


Instructivo de armado


CENTRO ENTRETENIMIENTO 1,85 m




Lista de empaque

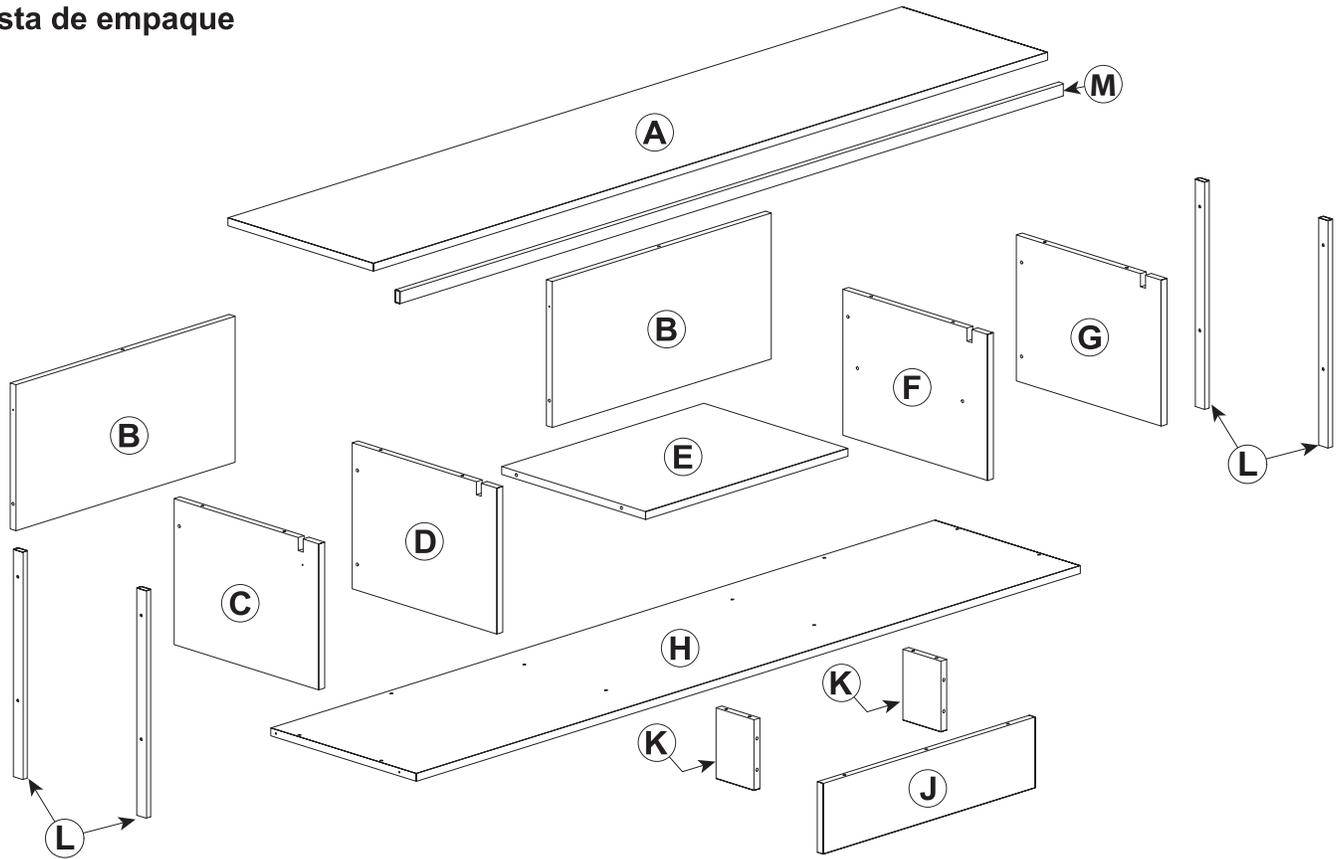

Herraje

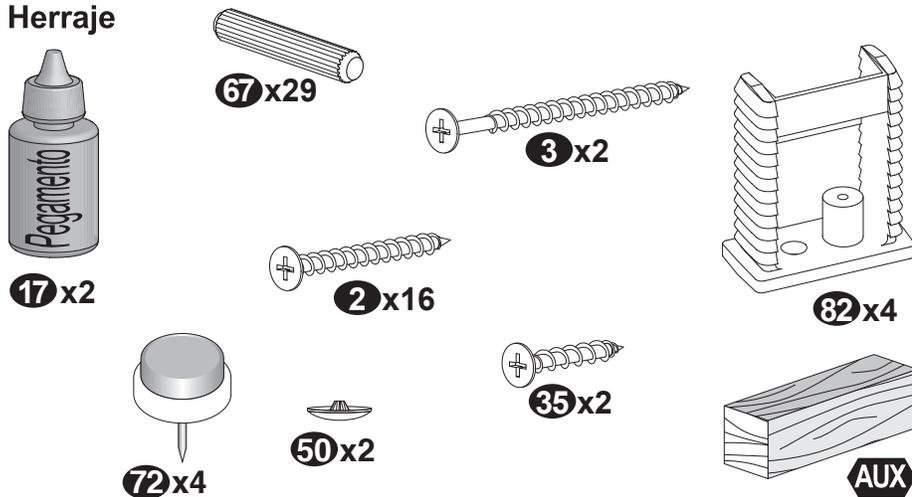

Herramientas necesarias

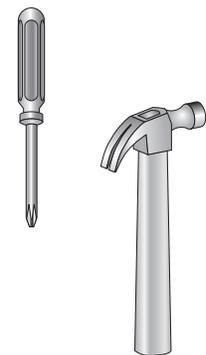


www.playcon.com.mx
playcon@playcon.com.mx



Hecho en México por:
Industrias Playcon S.A. de C.V.
Campeños 411, Col. Santa Isabel Industrial
Iztapalapa, C.P. 09820, Ciudad de México.
Tels.: 55 5670 0211


1

Clava **72** centrado en **J** a 2,5cm de cada orilla

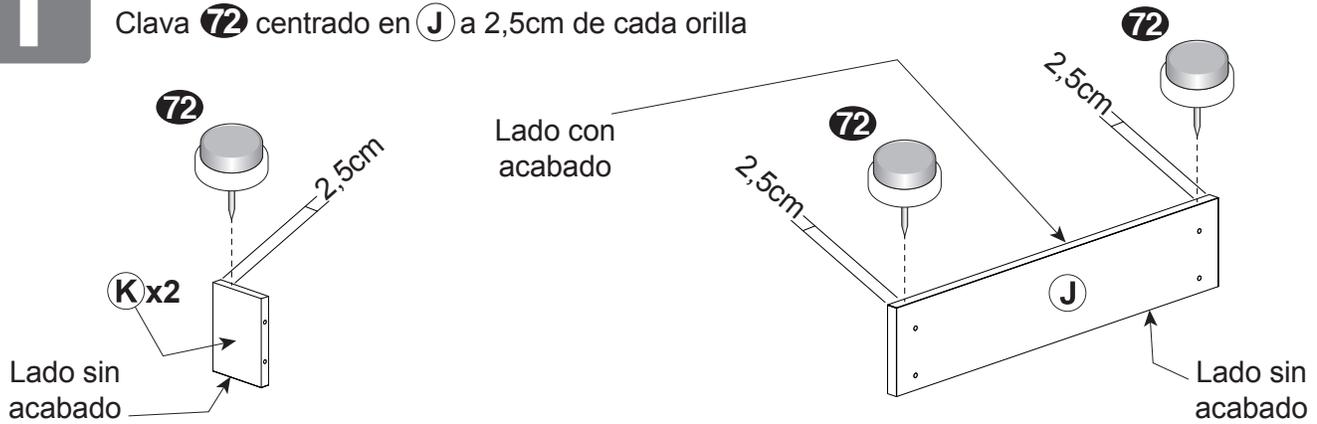


2

Prepara los respaldos **B**, la mampara izquierda **C**, la mampara central **D**, el entrepaño **E**, la mampara central **F**, la mampara derecha **G**, la pata **J** y los refuerzos **K** con los pernos **67**

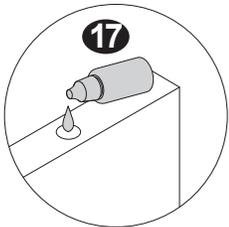

Coloca pegamento (8 gotas por barreno) a todos los barrenos donde vas a insertar **67**


NOTA: SOLO POR LOS CANTOS DE LAS TABLAS COMO EN LOS DIBUJOS

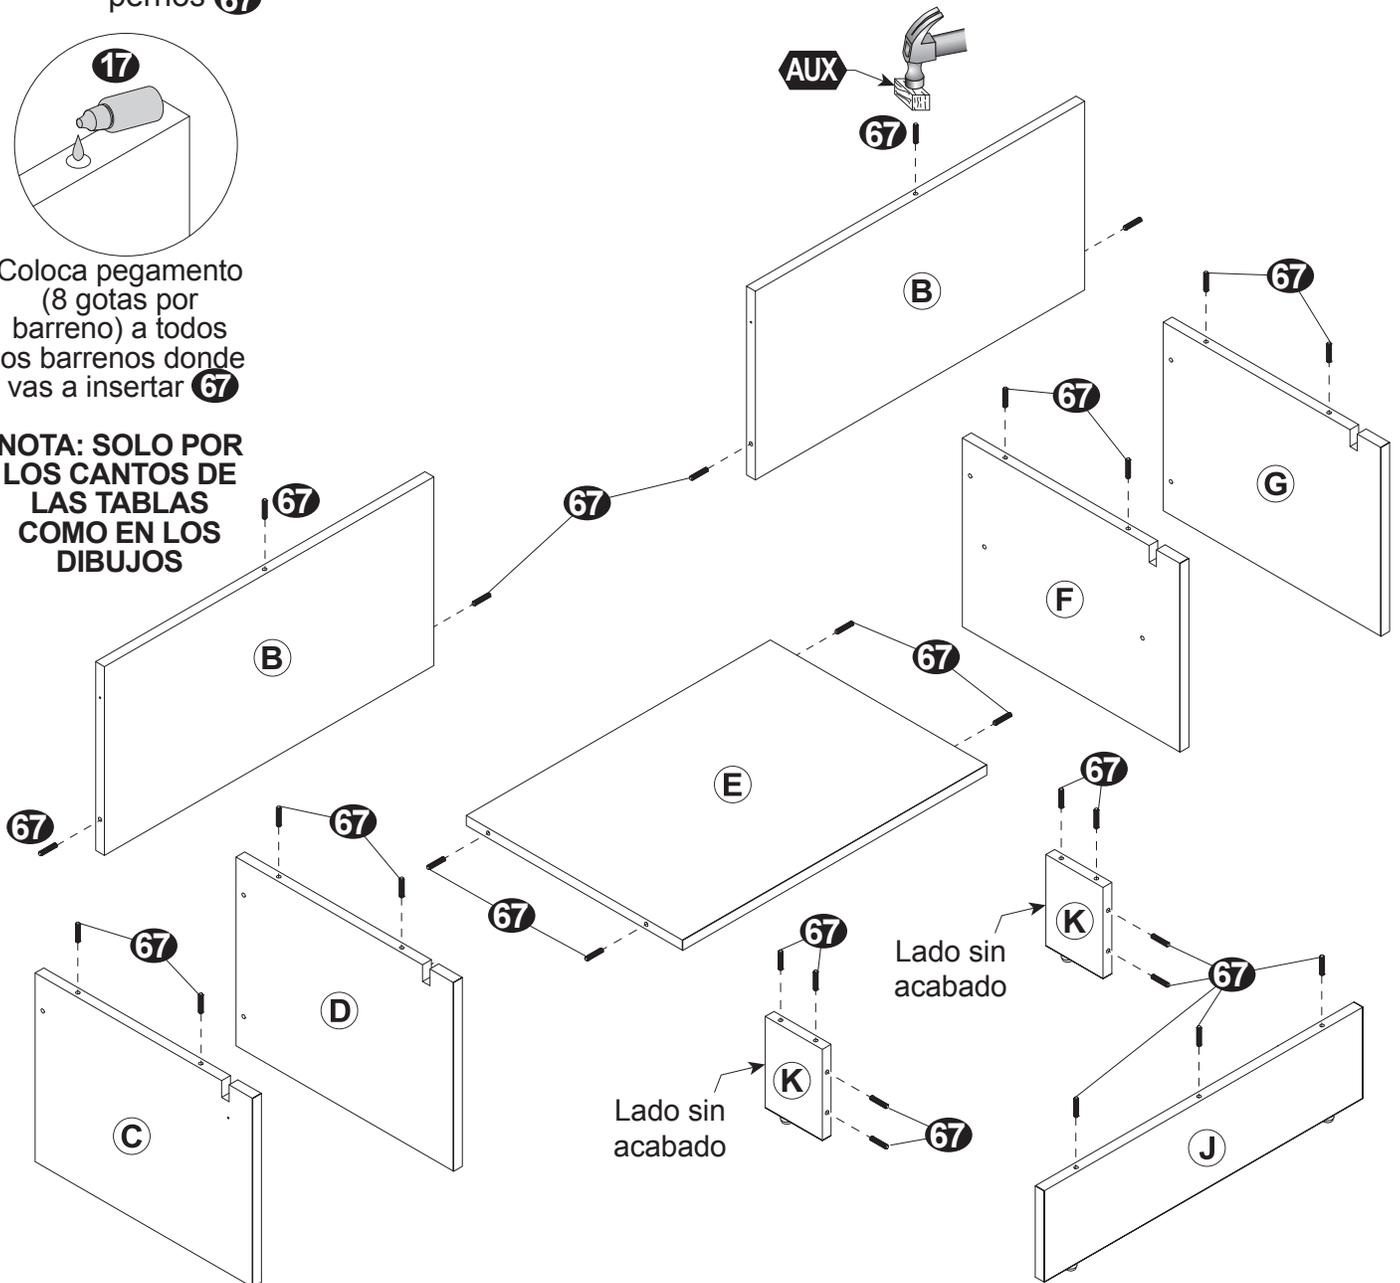

3

Une los refuerzos **(K)** a la pata **(J)** con los pernos **(67)**


Primero:
Coloca pegamento (4 gotas en cada barreno) a todos los barrenos donde vas a insertar **(67)**

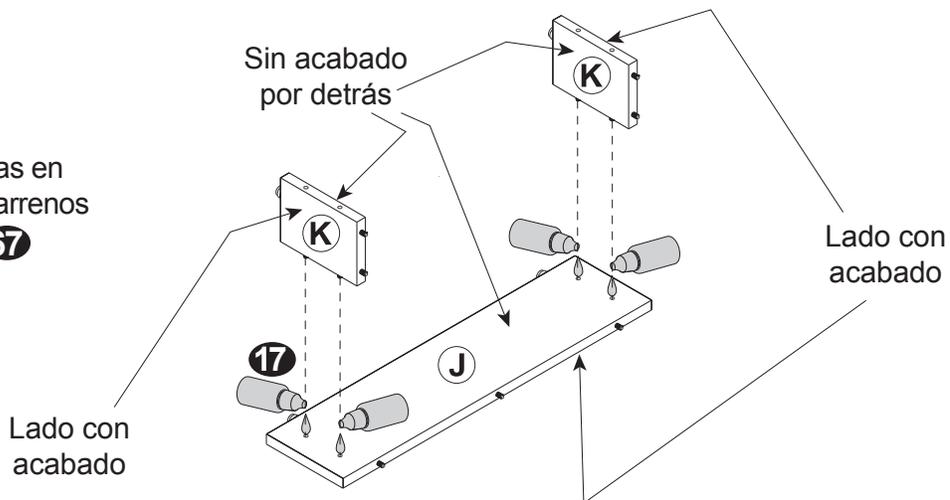

4

Coloca la pata **(J)** y los refuerzos **(K)** en el piso **(H)** para formar el ensamble piso con los pernos **(67)**

Primero:
Coloca pegamento (4 gotas en cada barreno) a todos los barrenos donde vas a insertar **(67)**

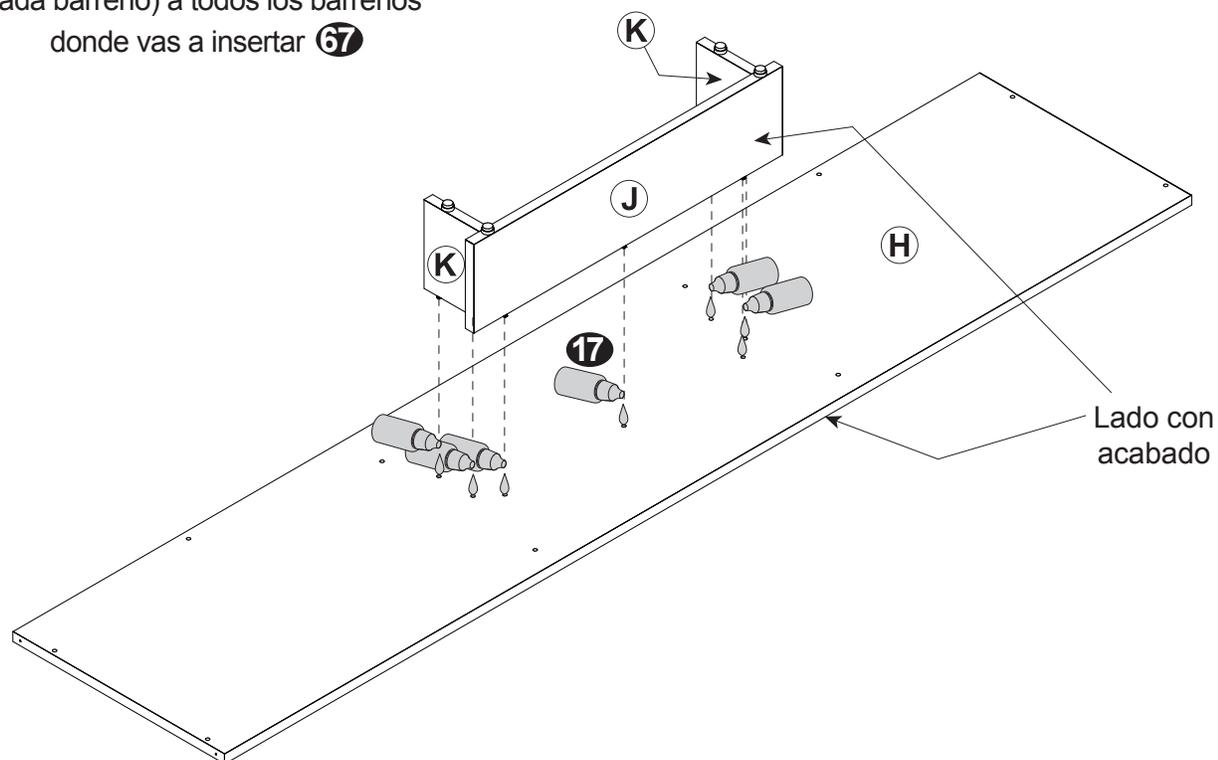


5

Une la mampara izquierda (C) y la mampara central (D) al respaldo (B) con los pernos (67) y la pija (2)

Primero:

Coloca pegamento (4 gotas en cada barreno) a todos los barrenos donde vas a insertar (67)

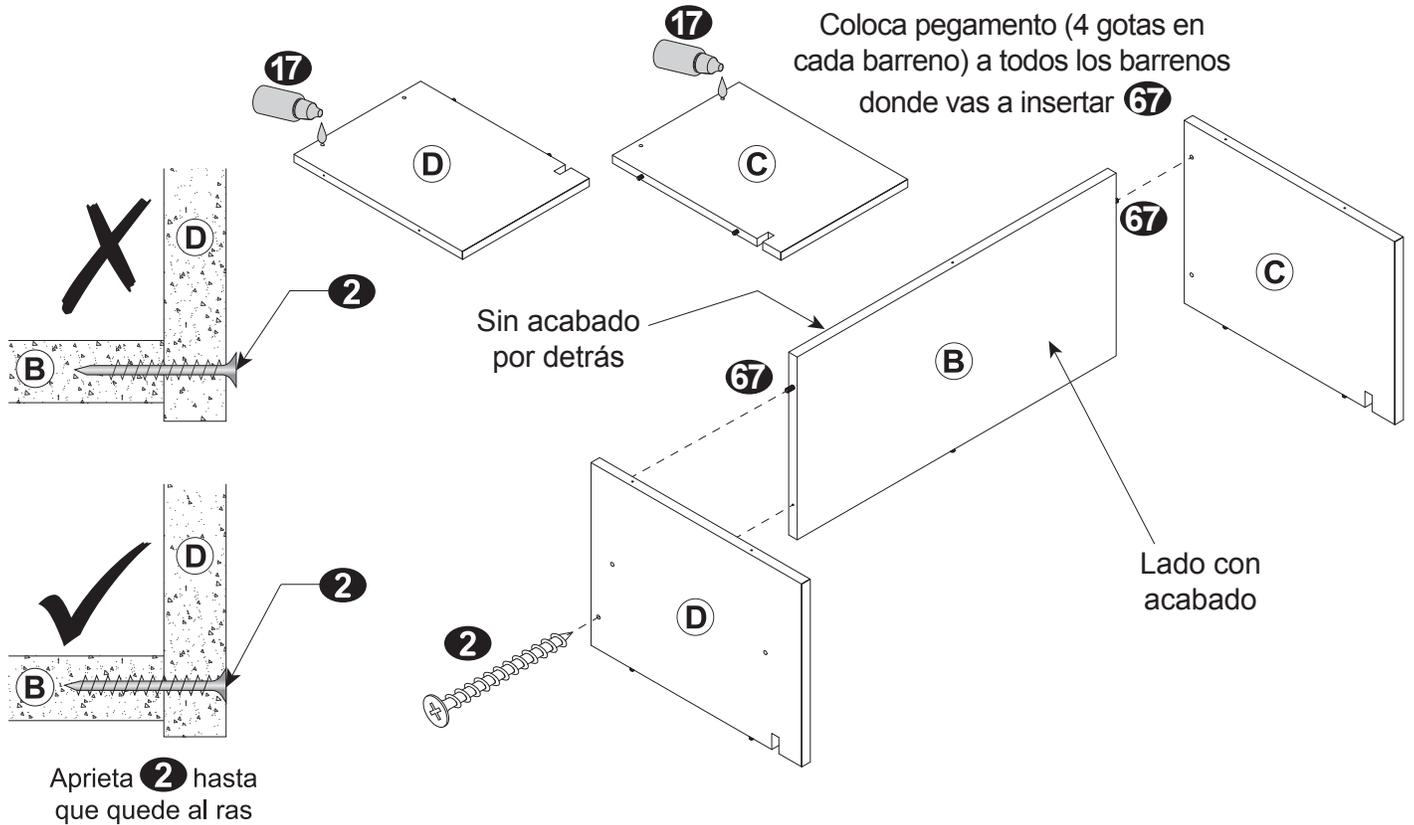


Aprieta (2) hasta que quede al ras

6

Une la mampara derecha (G) y la mampara central (F) al respaldo (B) con los pernos (67) y la pija (2)

Primero:


Coloca pegamento (4 gotas en cada barreno) a todos los barrenos donde vas a insertar (67)

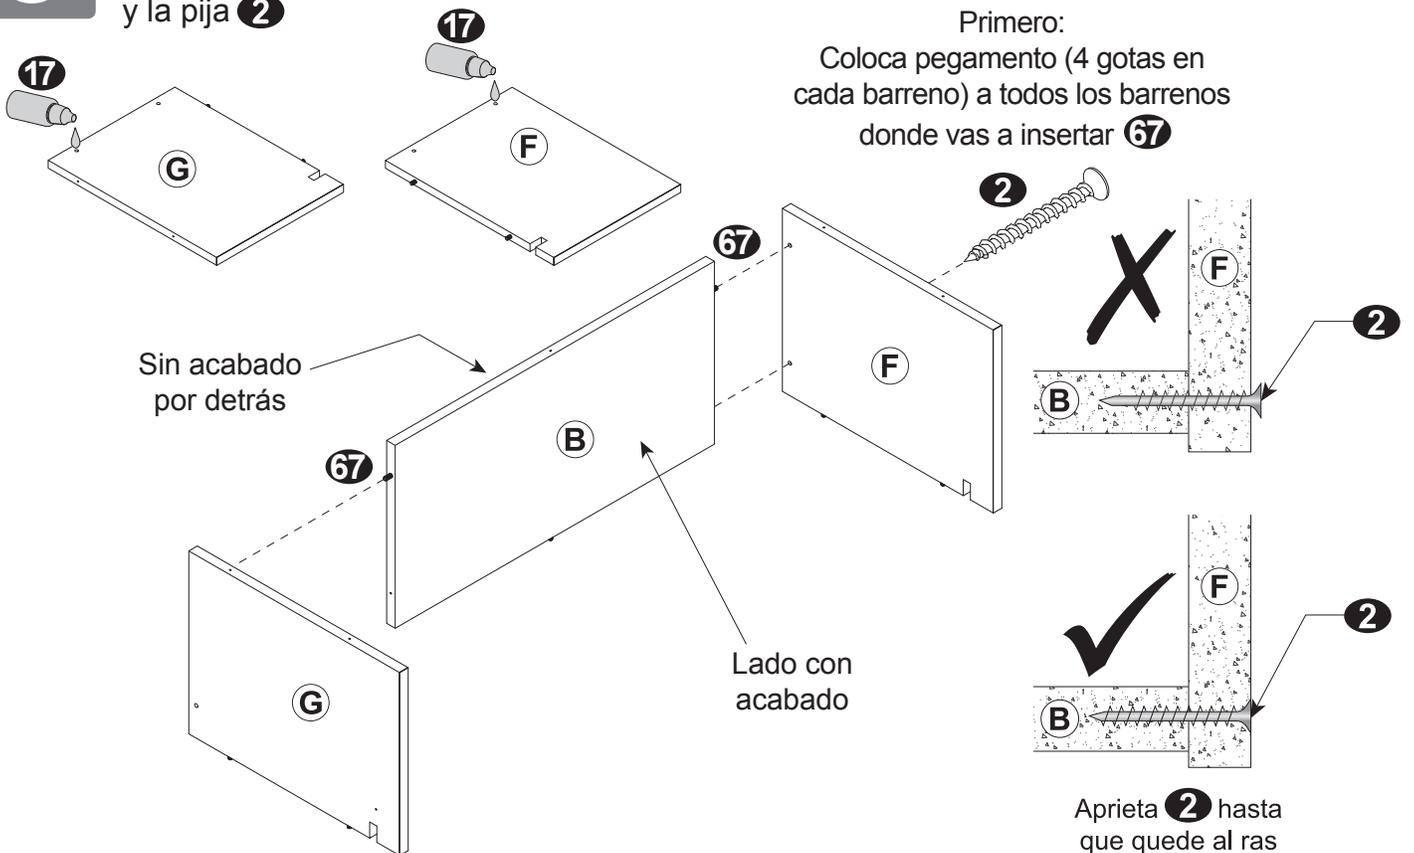


Aprieta (2) hasta que quede al ras

7

Une el ensamble (C)(B)(D), el entrepaño (E) y el ensamble (F)(B)(G) formando el ensamble principal con los pernos (67)

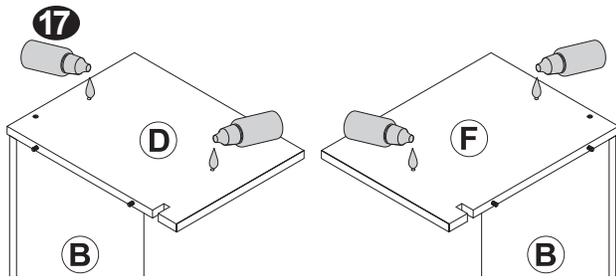


Primero:
Coloca pegamento (4 gotas en cada barreno) a todos los barrenos donde vas a insertar (67)

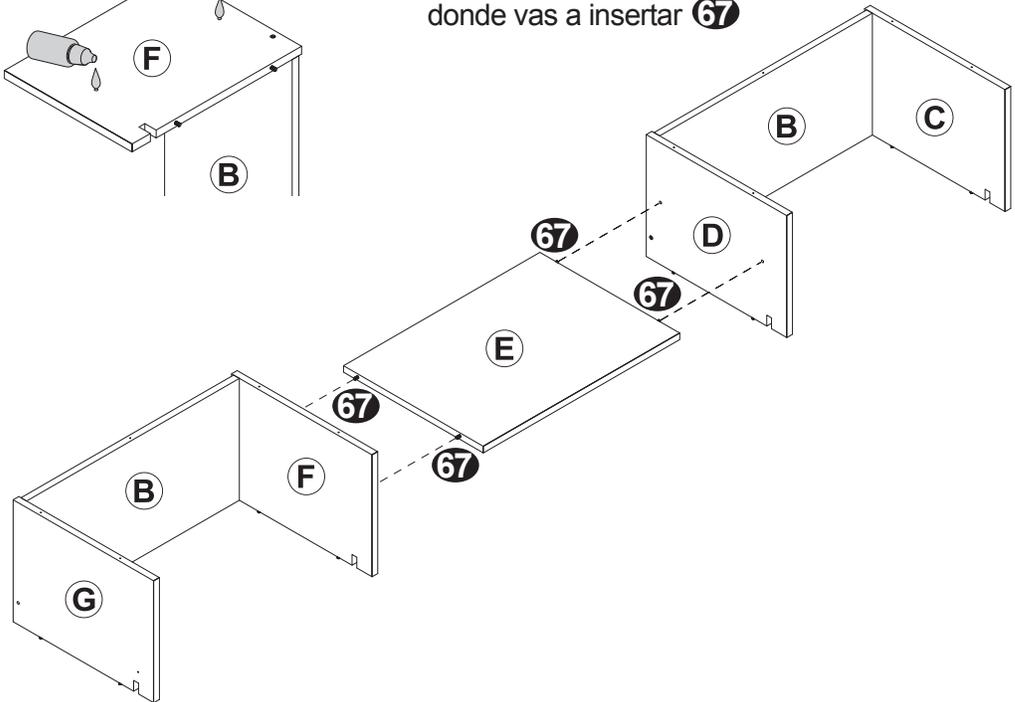

8


Une el ensamble principal a la cubierta (A) con los pernos (67) colocando el tubular (M) entre la cubierta (A) de manera que no salga por fuera de (C) y (G)

Primero:
Coloca pegamento (4 gotas en cada barreno) a todos los barrenos donde vas a insertar (67)

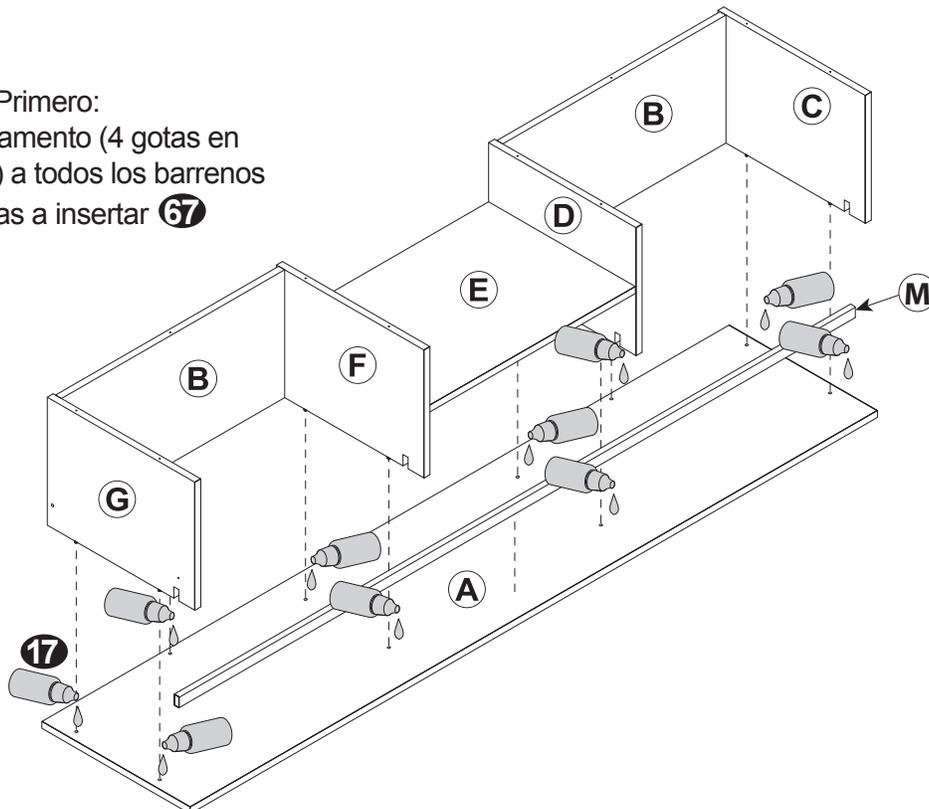


11

Fija los dos tubos derechos (L) a la mampara derecha (G) con las pijas (2) (3) (35)

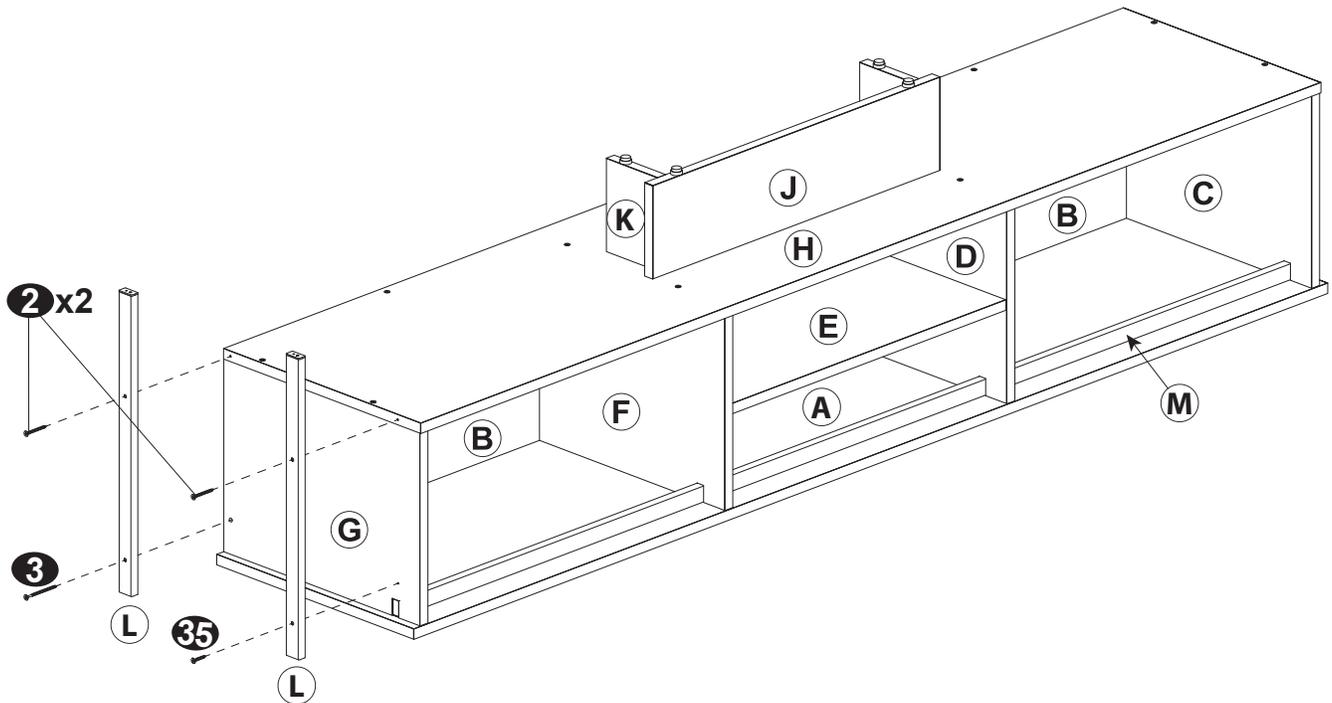**12**


Fija los dos tubos izquierdos (L) a la mampara izquierda (C) con las pijas (2) (3) (35)

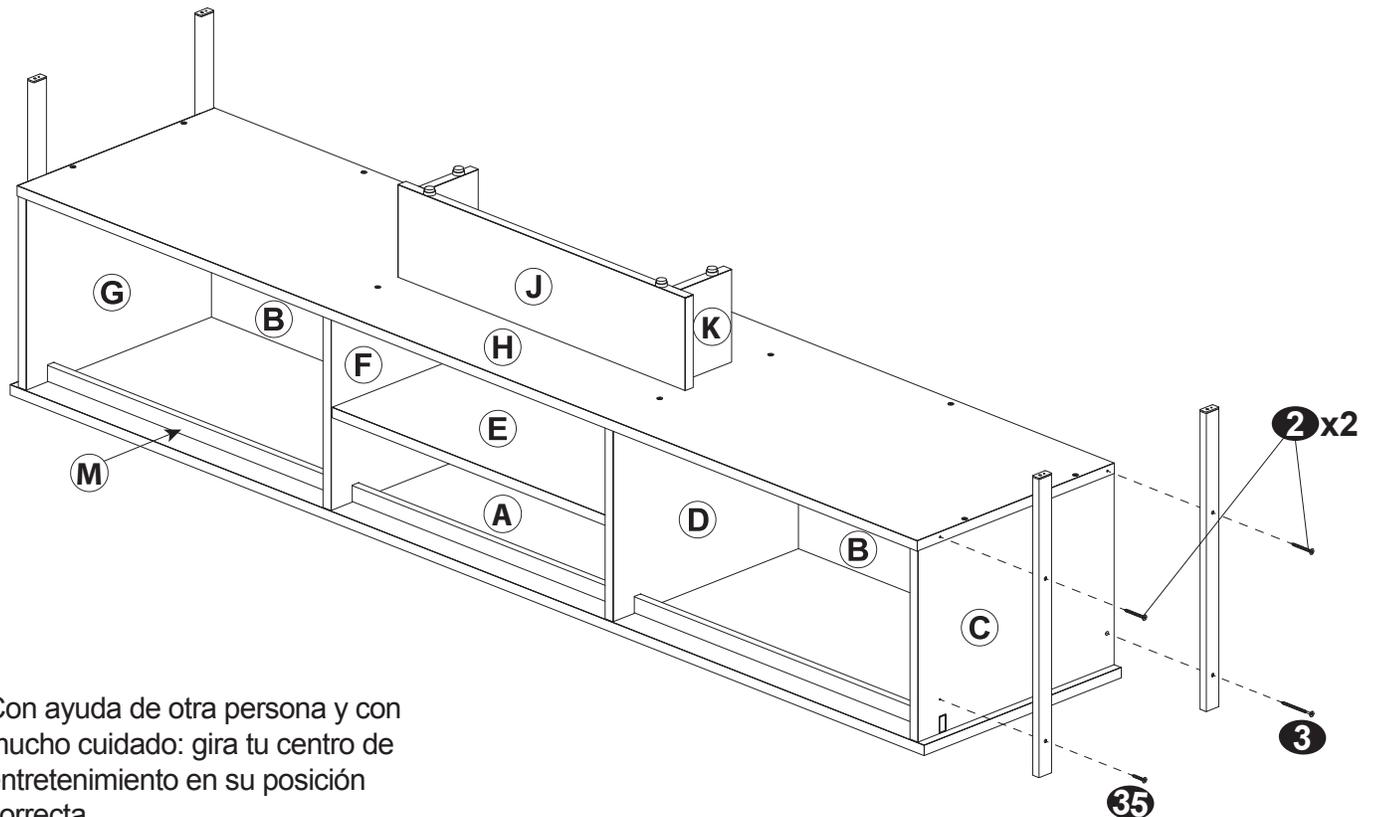

Con ayuda de otra persona y con mucho cuidado: gira tu centro de entretenimiento en su posición correcta

13

Coloca las tapas **50**

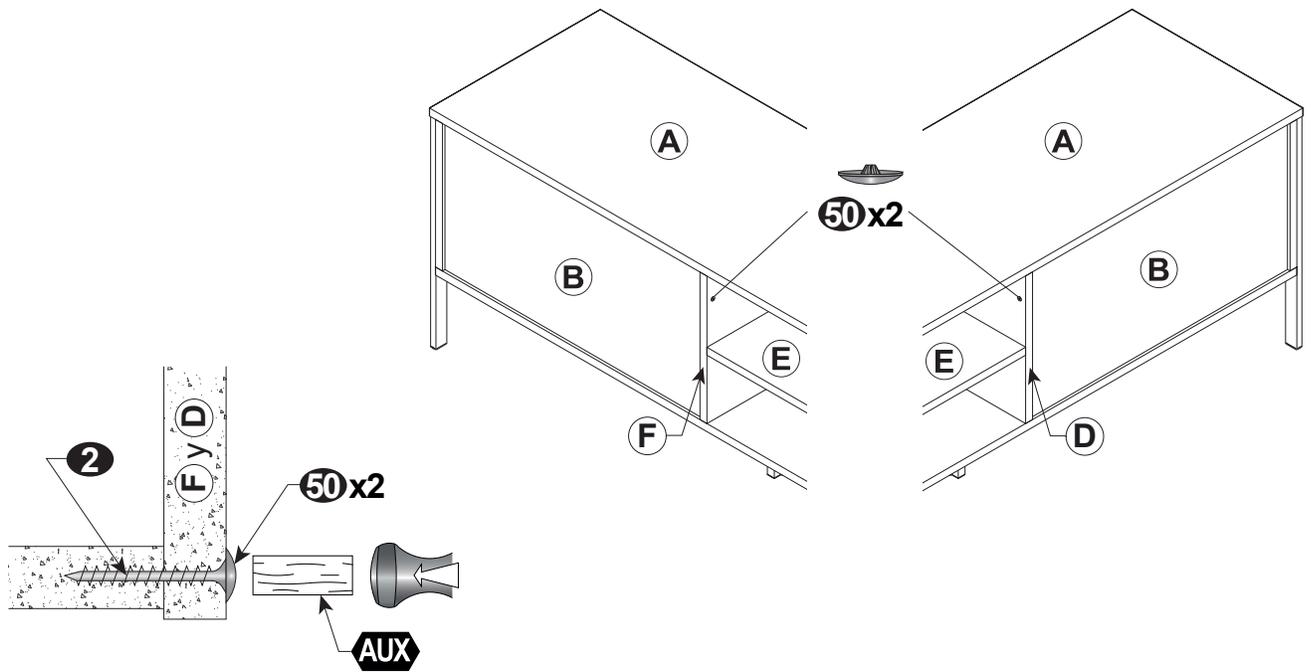

Ver los pasos **5** y **6**

12

¡ Felicidades !

