


# Instructivo de armado

## ESTANTE COLMENA



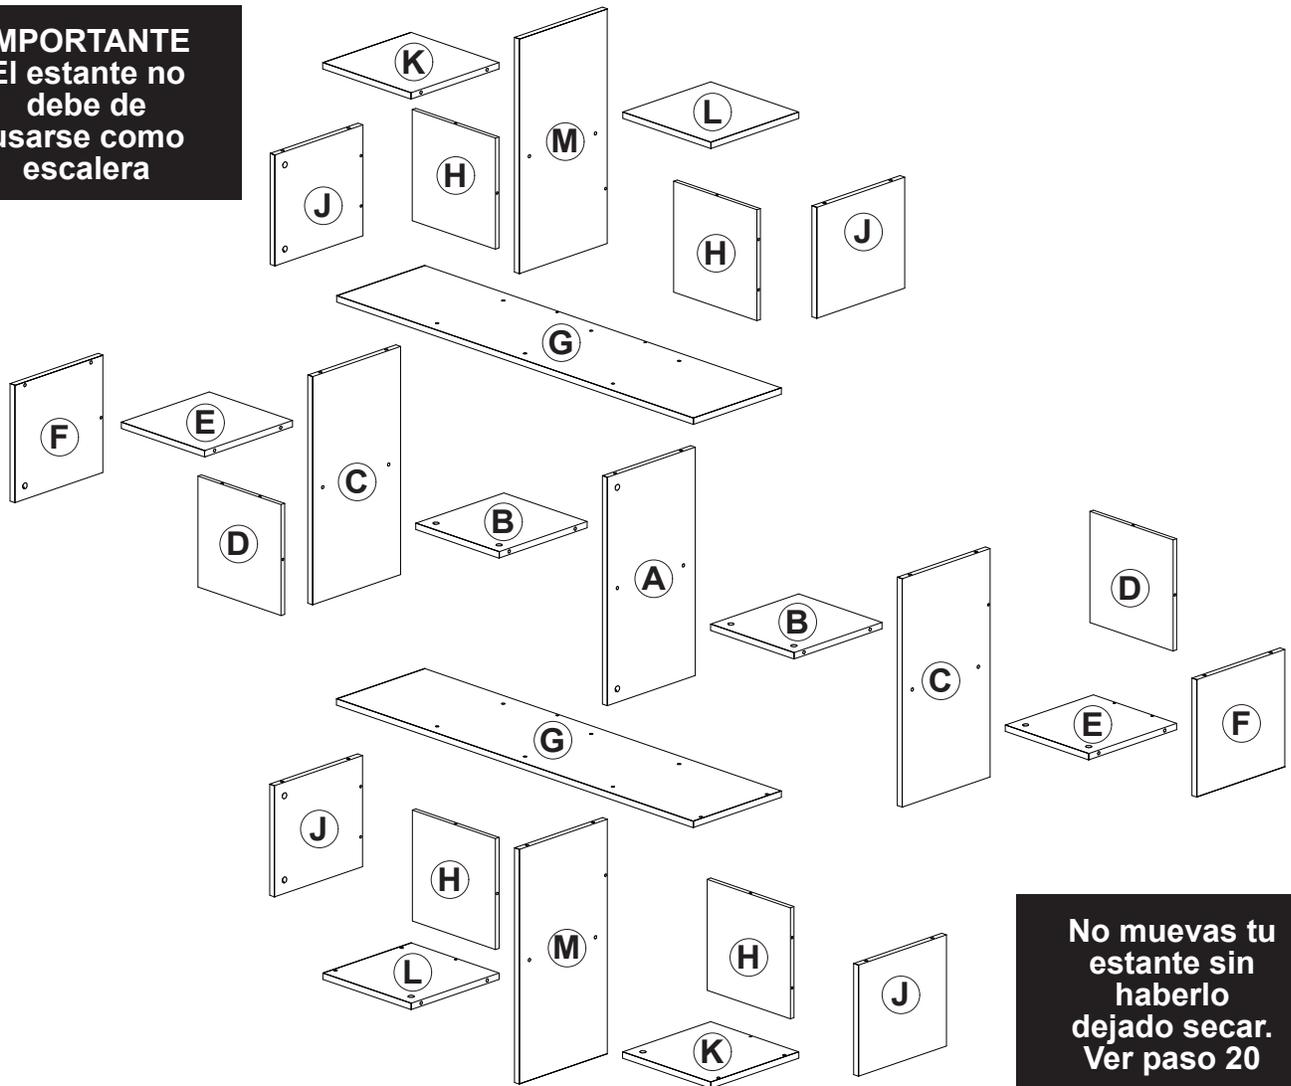


**IMPORTANTE**  
El estante no debe de usarse como escalera







No muevas tu estante sin haberlo dejado secar. Ver paso 20

### Herraje

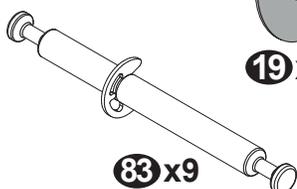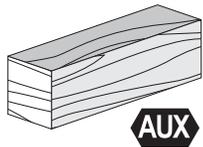


## Herramientas necesarias

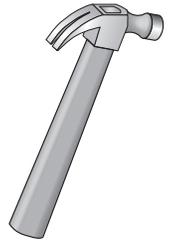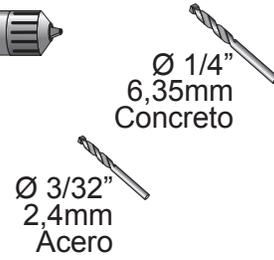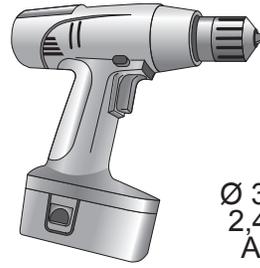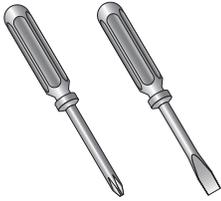









# 1

Prepara las mamparas **(A)** y **(C)** junto con los divisores **(E)**, **(F)**, **(J)**, **(L)** y un divisor **(B)**

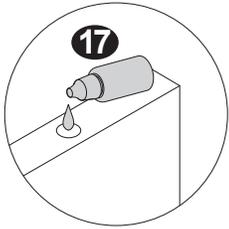


Coloca pegamento (10 gotas en cada barreno) a todos los barrenos donde vas a insertar **(1)** y **(76)**

**NOTA: SOLO POR LOS CANTOS DE LAS TABLAS COMO EN LOS DIBUJOS**

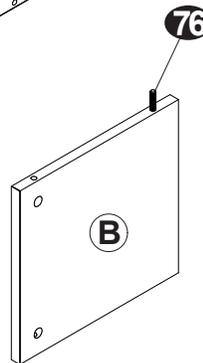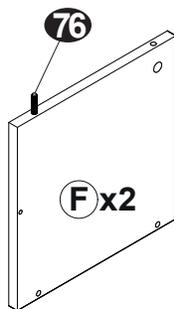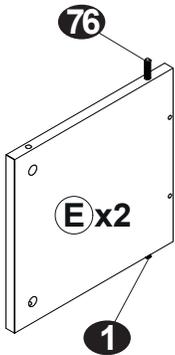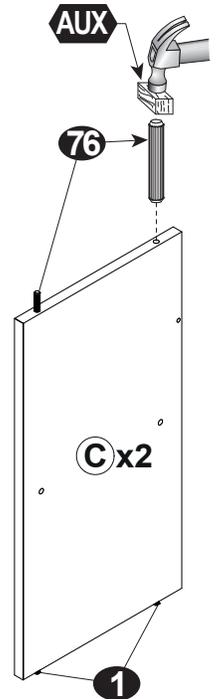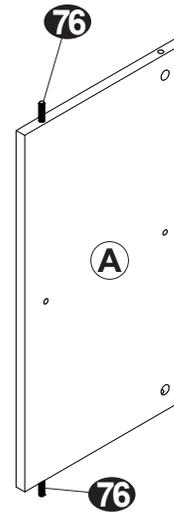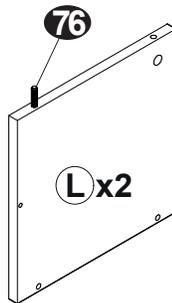
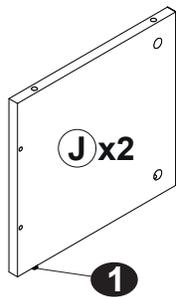
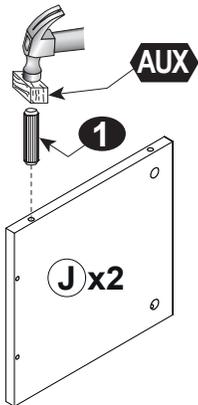


También prepara los respaldos **(D)** y **(H)**

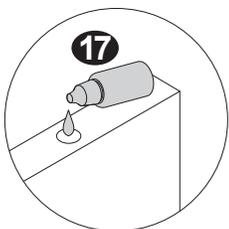

Coloca pegamento (8 gotas en cada barreno) a todos los barrenos donde vas a insertar **(67)** y **(96)**



**NOTA: SOLO POR LOS CANTOS DE LAS TABLAS COMO EN LOS DIBUJOS**

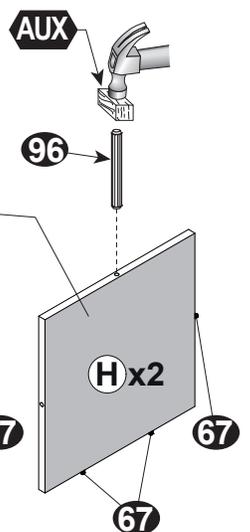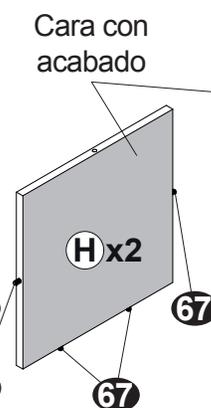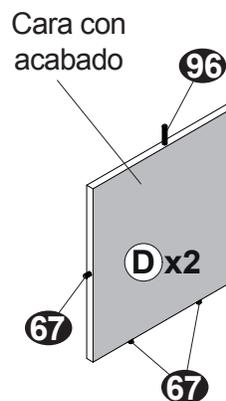

**2**


Realiza el ensamble de (H) con (J)

Cara con acabado

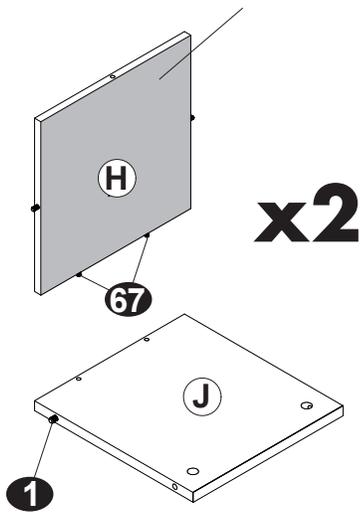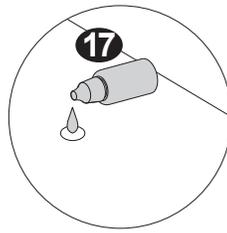**x2**



Coloca pegamento (4 gotas en cada barreno) a todos los barrenos donde vas a insertar (67)

Cara con acabado

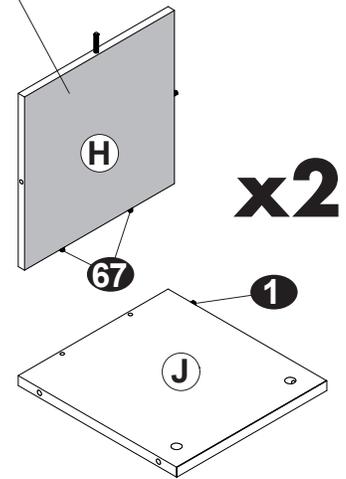**x2****3**


Prepara el divisor (K) coloca pegamento en los barrenos donde va a entrar (1) y (67) (5 gotas en cada barreno). Después arma dos medios cubos

Inserta a mano

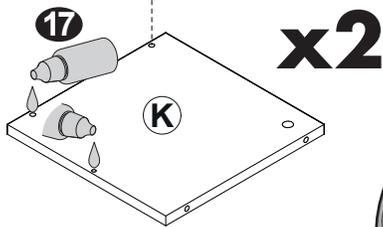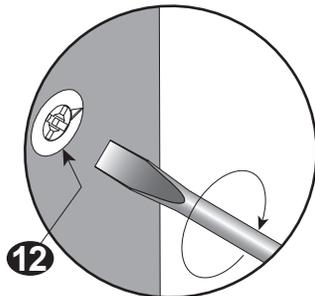**x2**



1.- Inserta (12) a mano con la flecha señalando hacia la derecha

2.- Gira a la derecha para apretar

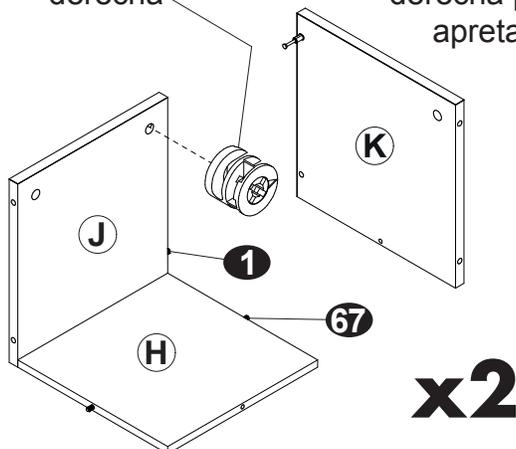**x2****4**


Prepara el divisor (L) coloca pegamento en los barrenos donde va a entrar (1) y (67) (5 gotas en cada barreno). Después arma otros dos medios cubos




Inserta a mano

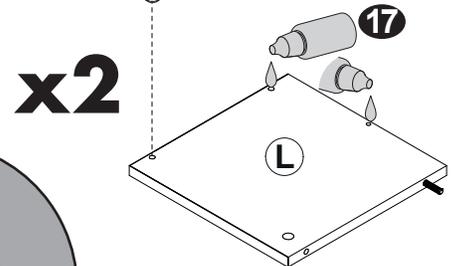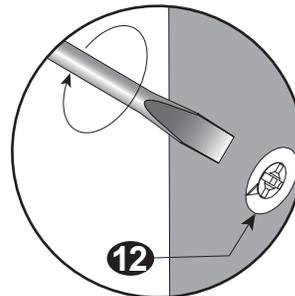**x2**

2.- Gira a la derecha para apretar



1.- Inserta (15) a mano con la flecha señalando hacia la izquierda

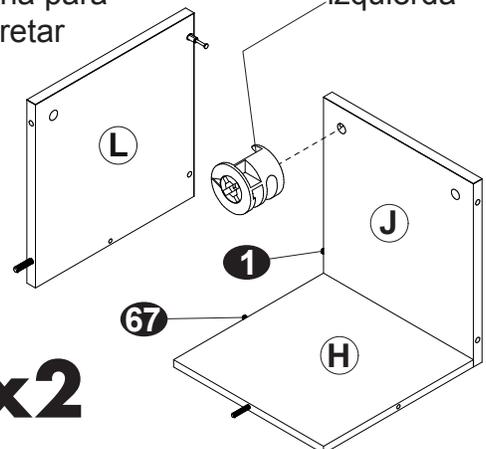**x2**

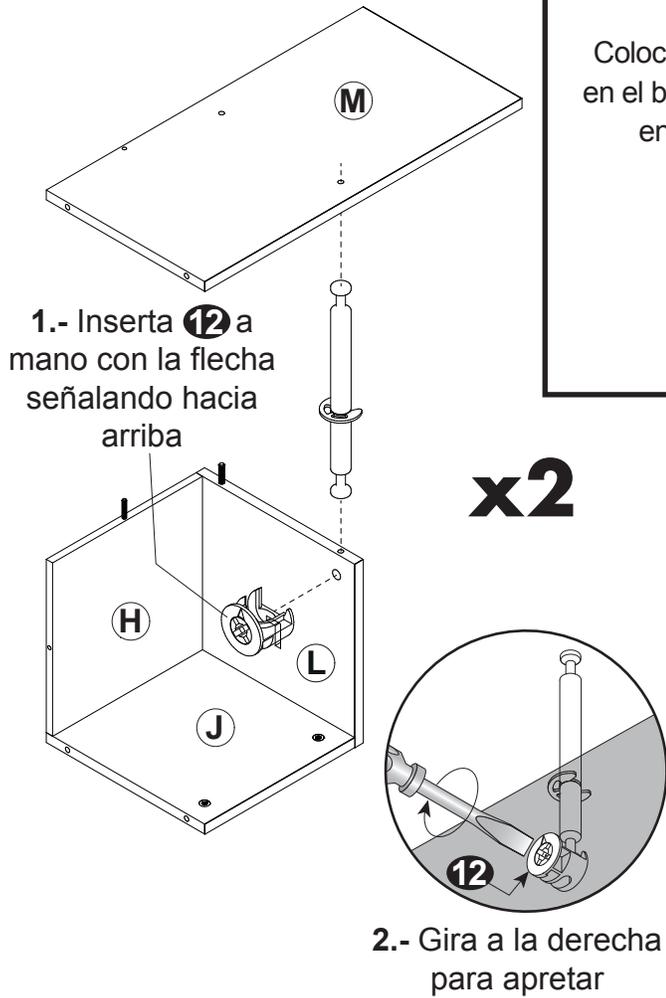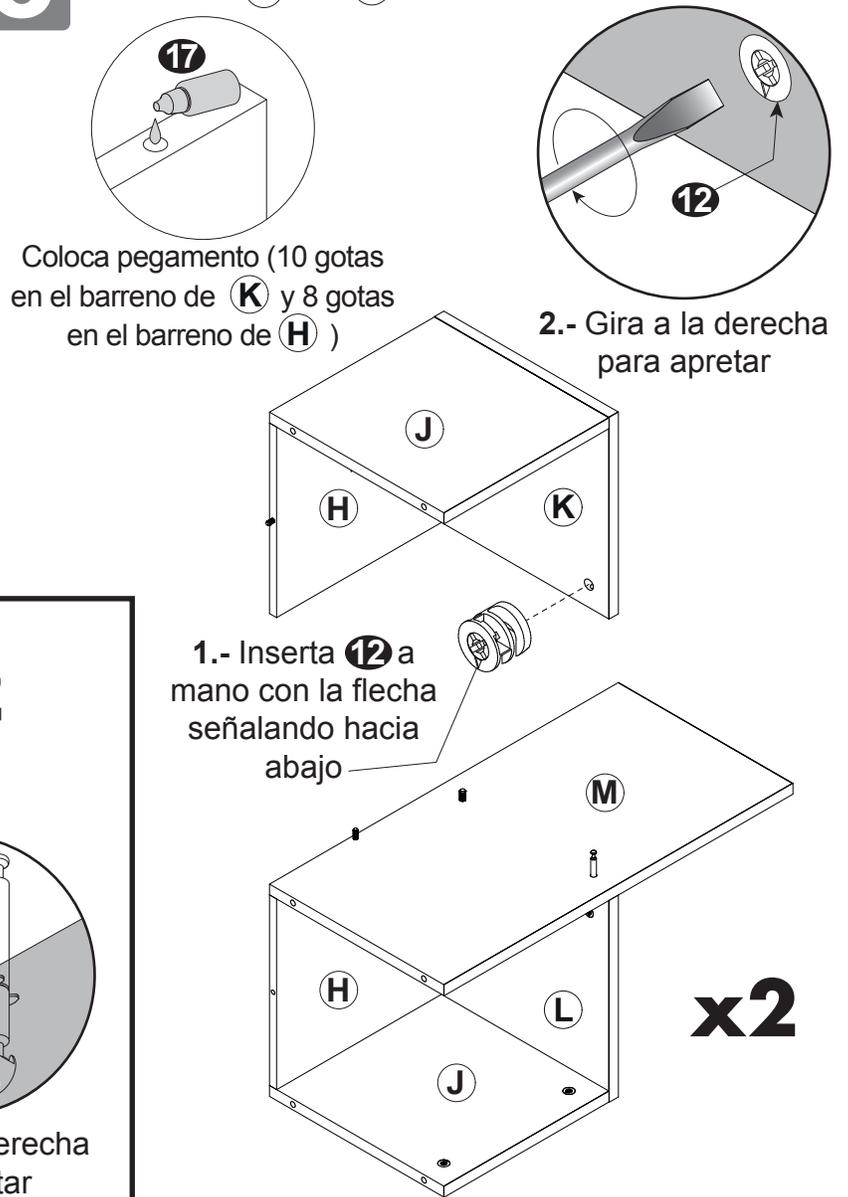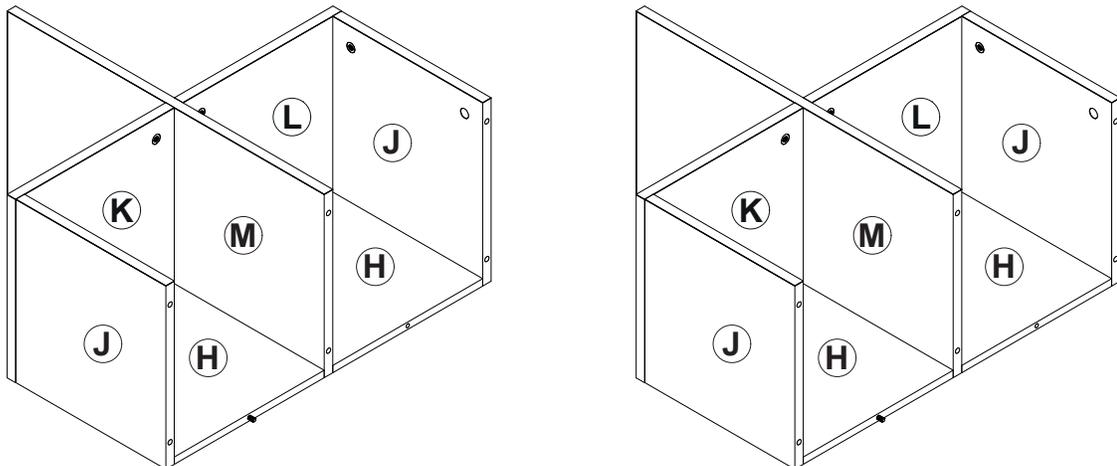**5**Ensambla la mampara **(M)****6**Ensambla **(L)** con **(K)****7**Ahora tenemos dos piezas en forma de tenedor las cuales reservaremos para el paso **18**

# 8


Realiza el ensamble de **(D)** con **(E)**

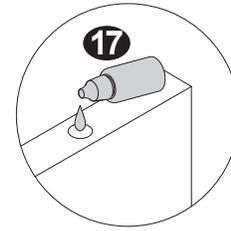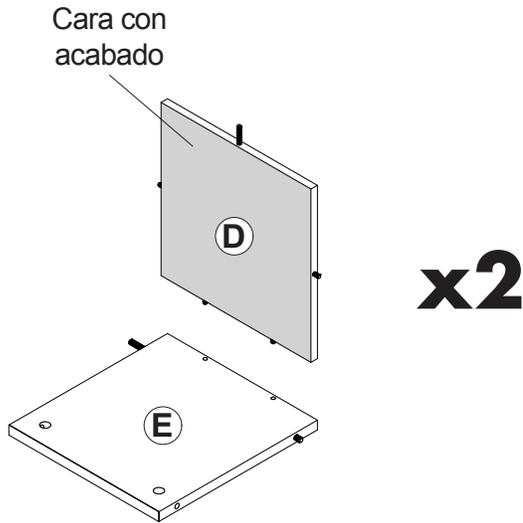

Coloca pegamento (4 gotas en cada barreno) a todos los barrenos donde vas a insertar **(67)**


# 9

Prepara el divisor **(F)** coloca pegamento en los barrenos donde va a entrar **(1)** y **(67)** (5 gotas en cada barreno). Después arma dos medios cubos

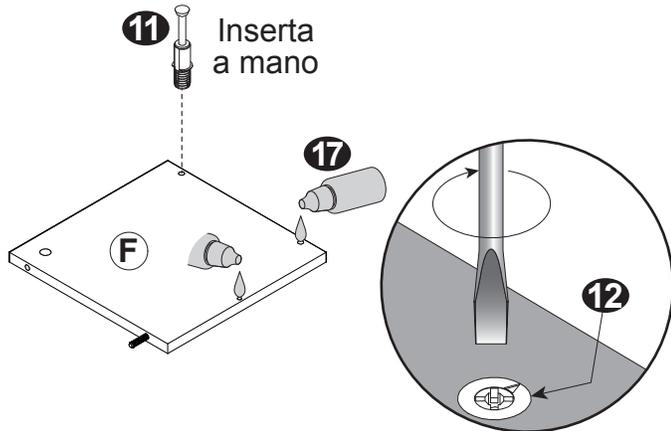

1.- Inserta **(12)** a mano con la flecha señalando hacia el frente

2.- Gira a la derecha para apretar

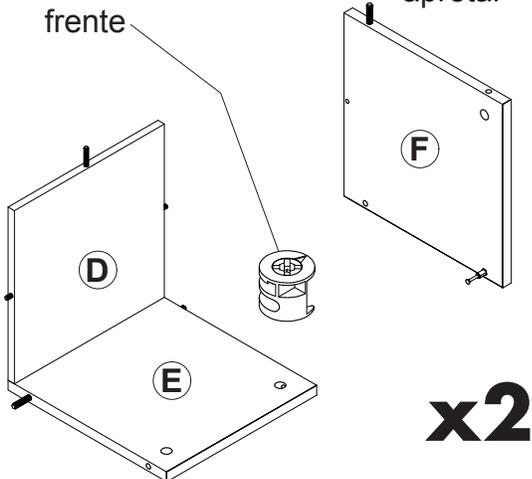


# 10

Prepara los dos medios cubos ensamblando **(83)**

1.- Inserta **(12)** a mano con la flecha señalando hacia el canto que tiene barreno

**x2**



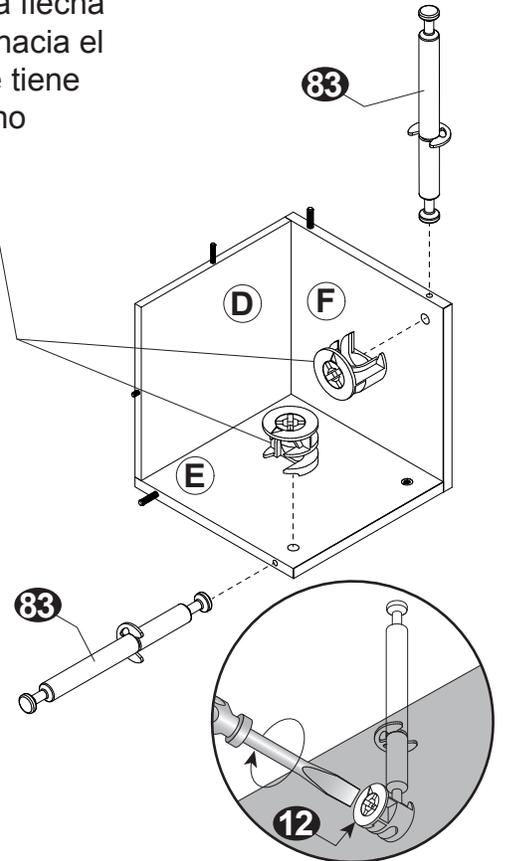


2.- Gira a la derecha para apretar


**11**

Ensambla **(C)** y ahora tenemos dos piezas en forma de silla

Coloca pegamento (4 gotas en cada barreno) a todos los barrenos donde vas a insertar **(67)**

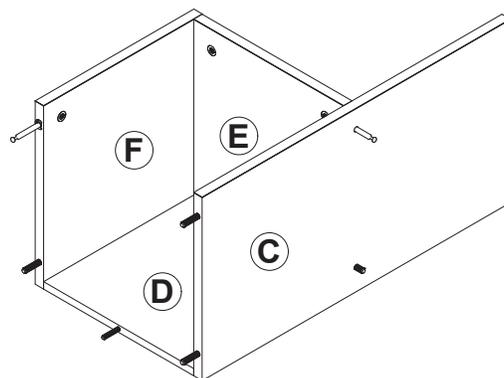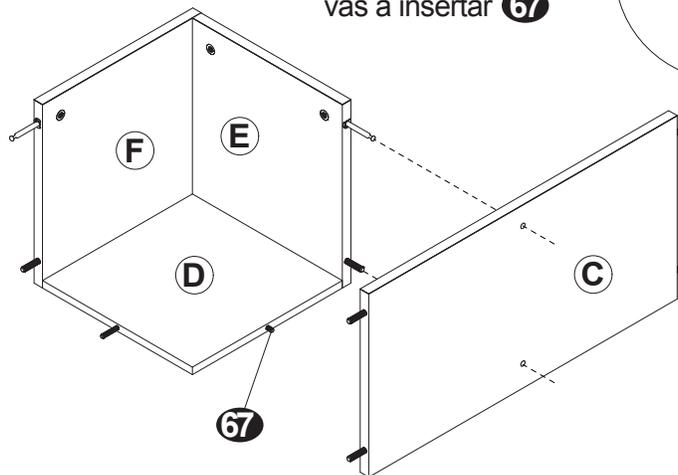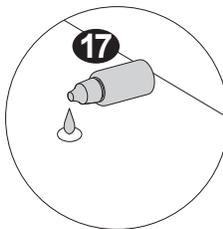**12**

Prepara la mampara **(A)** y el divisor **(B)**

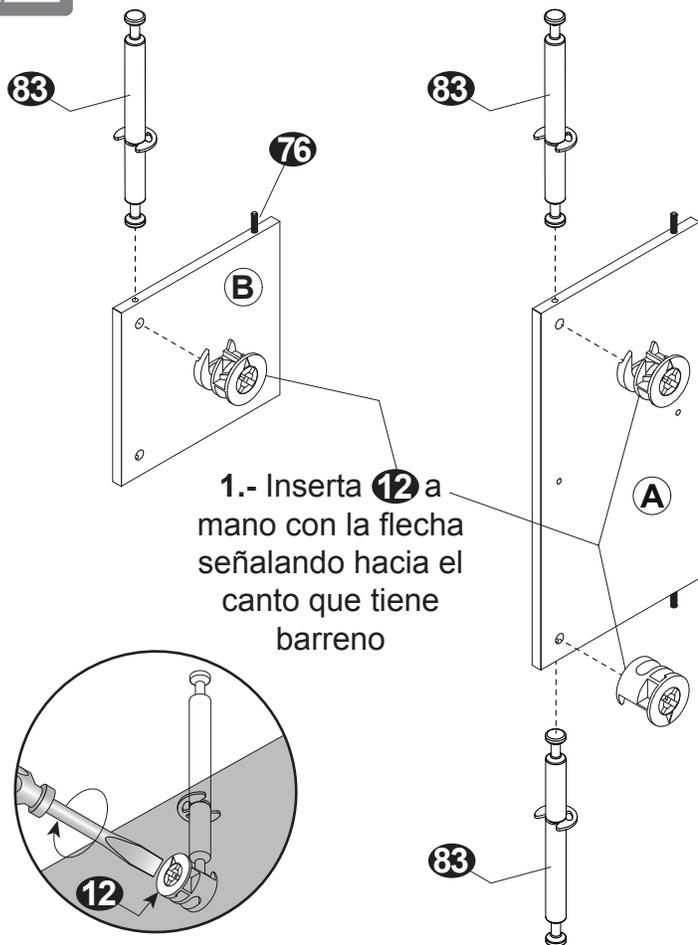


1.- Inserta **(12)** a mano con la flecha señalando hacia el canto que tiene barreno

2.- Gira a la derecha para apretar


**13**

Ensambla **(B)** con **(A)**

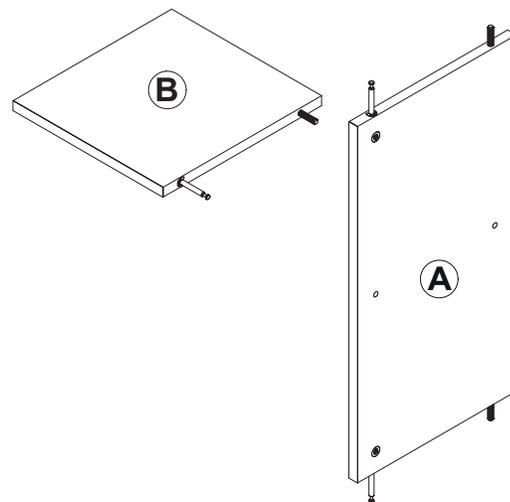


# 14


Ensambla (B) con (B) formando una cruz

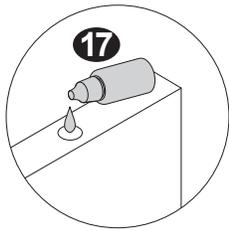

Coloca pegamento (5 gotas en cada barreno) a todos los barrenos donde vas a insertar (76)

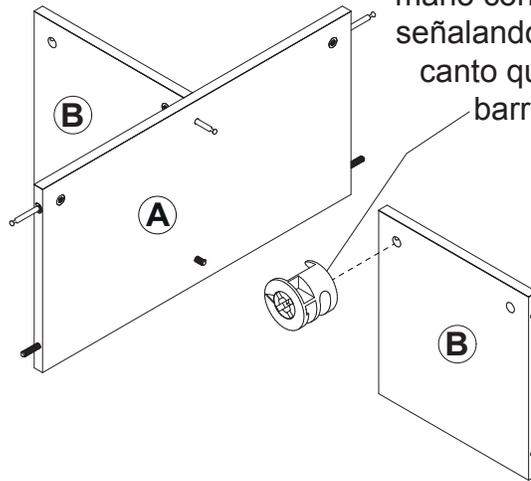


1.- Inserta (12) a mano con la flecha señalando hacia el canto que tiene barreno

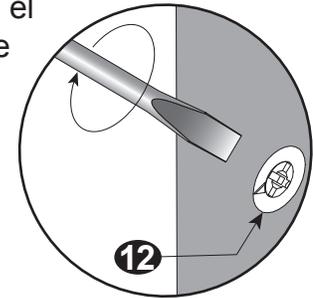


2.- Gira a la derecha para apretar

# 15


Ensambla una pieza silla con la cruz como muestra la imagen

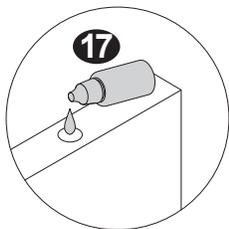

Coloca pegamento (5 gotas en cada barreno) a todos los barrenos donde vas a insertar (76)

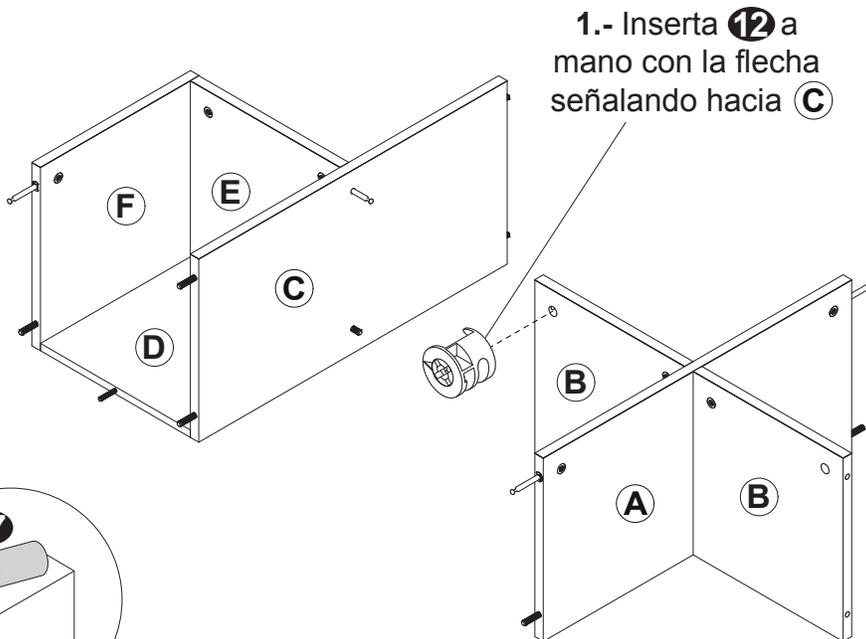


1.- Inserta (12) a mano con la flecha señalando hacia (C)

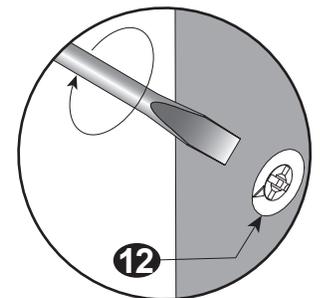


2.- Gira a la derecha para apretar

# 16


Ensambla la segunda pieza silla a la cruz

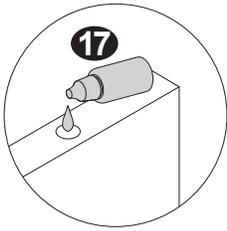

Coloca pegamento (5 gotas en cada barreno) a todos los barrenos donde vas a insertar **76**

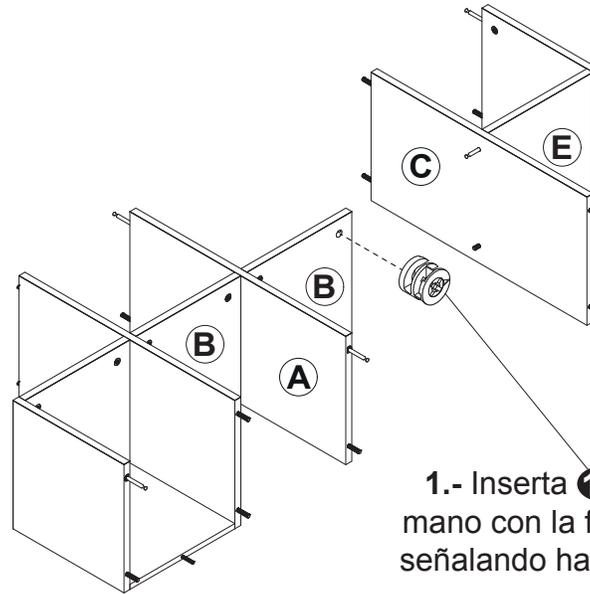


1.- Inserta **12** a mano con la flecha señalando hacia **C**

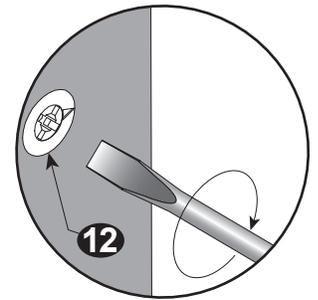


2.- Gira a la derecha para apretar

# 17

Prepara la mampara **G** y coloca pegamento en los barrenos donde va a entrar **1** (5 gotas en cada barreno)

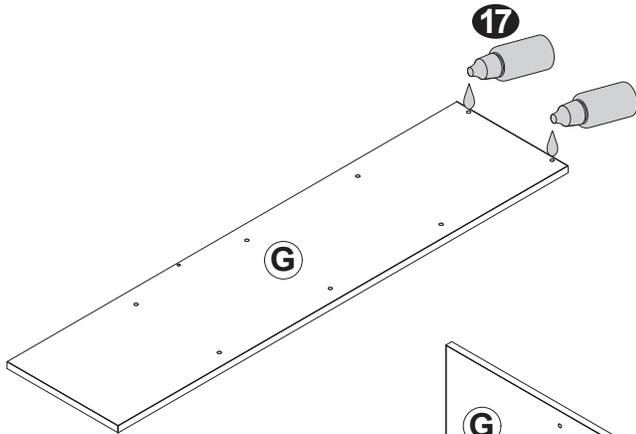


Coloca pegamento (5 gotas en cada barreno) a todos los barrenos donde vas a insertar **1**

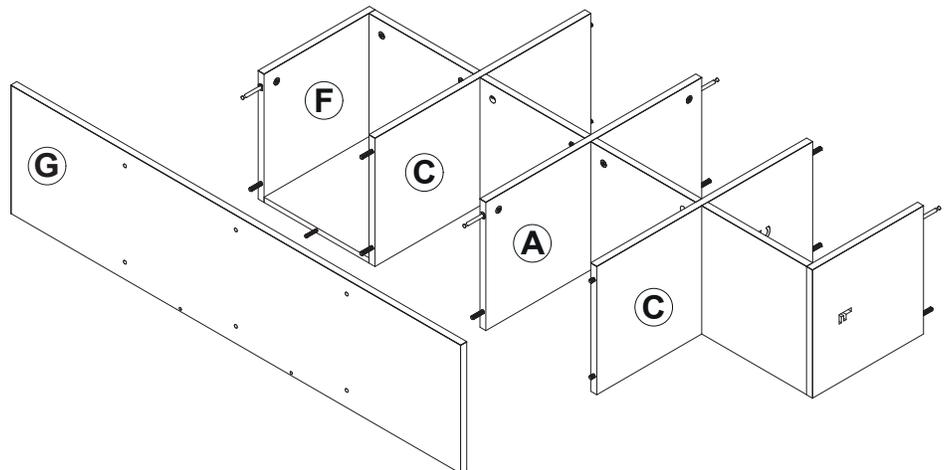


# 18


Ahora ensambla una pieza tenedor

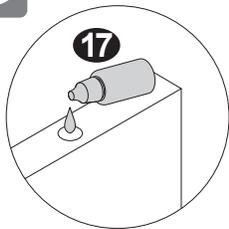

Coloca pegamento (5 gotas en cada barreno) a todos los barrenos donde vas a insertar **76**

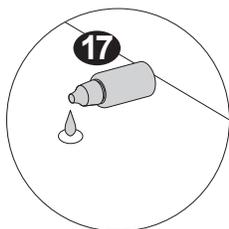


Coloca pegamento (4 gotas en cada barreno) a todos los barrenos donde vas a insertar **67**

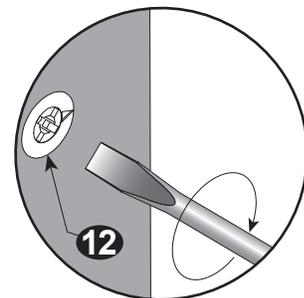



2.- Gira a la derecha para apretar

1.- Inserta **12** a mano con la flecha señalando hacia **G**

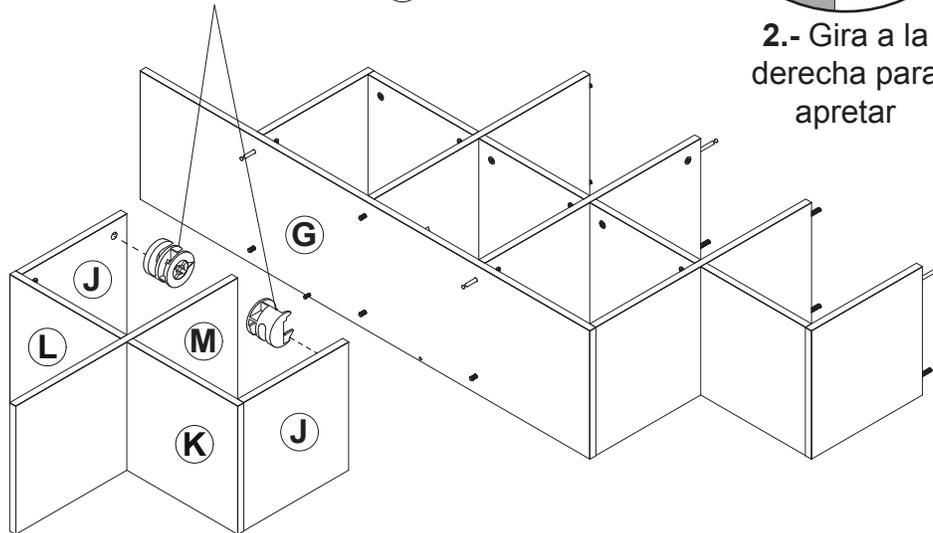


# 19

Prepara la segunda mampara **G** y coloca pegamento en los barrenos donde va a entrar **1** (5 gotas en cada barreno)

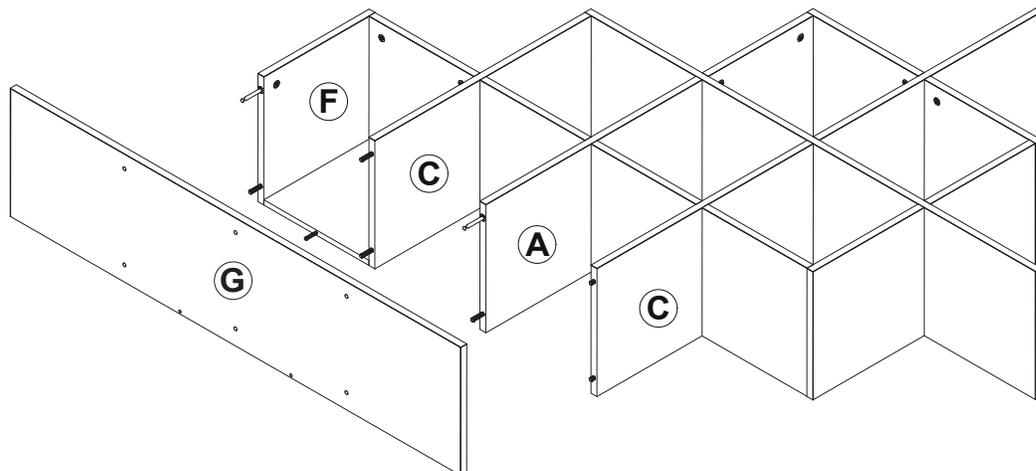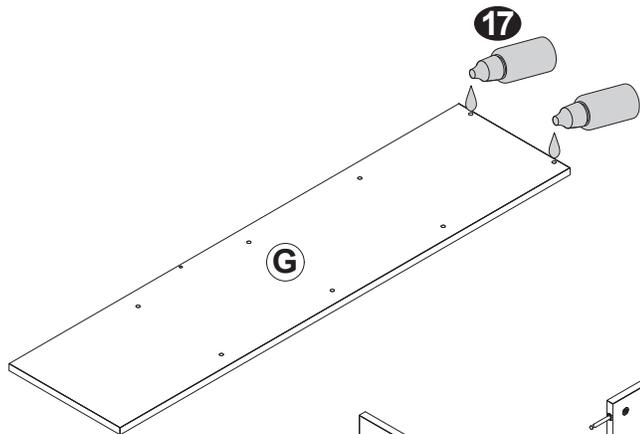


# 20

## Ensambla la segunda pieza tenedor

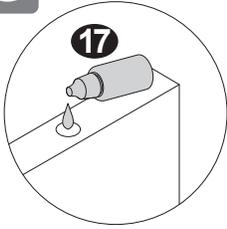


Coloca pegamento (5 gotas en cada barreno) a todos los barrenos donde vas a insertar **76**

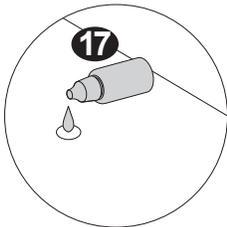


Coloca pegamento (4 gotas en cada barreno) a todos los barrenos donde vas a insertar **67**

1.- Inserta **12** a mano con la flecha señalando hacia **G**

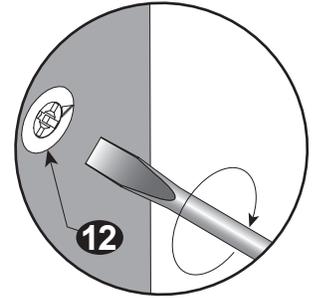


2.- Gira a la derecha para apretar

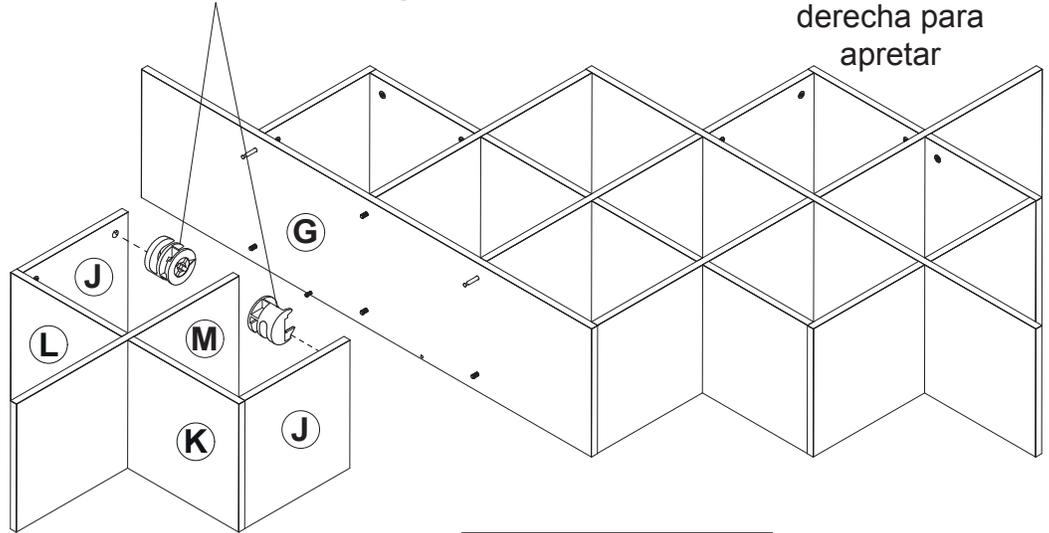


**Deja secar por 45 minutos. No lo muevas antes de este tiempo**

# 21

## Coloca las tapas **19**

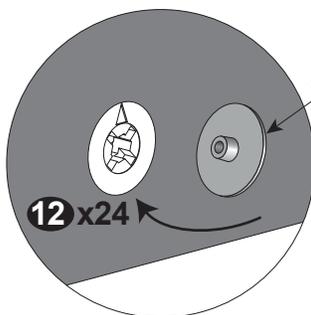

Las tapas negras van en los maderados oscuros

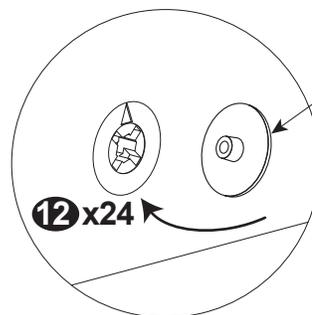


Las tapas blancas van en los maderados claros

[www.playcon.com.mx](http://www.playcon.com.mx)  
[facebook.com/Playcon.mx](https://facebook.com/Playcon.mx)  
[twitter.com/Playcon\\_closets](https://twitter.com/Playcon_closets)  
[playcon@playcon.com.mx](mailto:playcon@playcon.com.mx)  
<https://www.youtube.com/user/PlayconClosets>




Hecho en México por:  
**Industrias Playcon S.A. de C.V.**  
Campeños 411, Col. Santa Isabel Industrial  
Iztapalapa, C.P. 09820, Ciudad de México.  
Tels.: 55 5670 0211




Tan pronto haya secado, traza, perfora y fija el estante en su posición definitiva

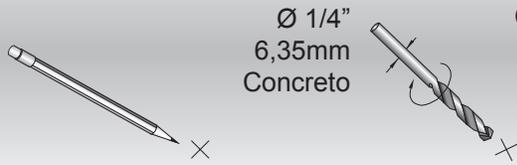

Cualquier muro

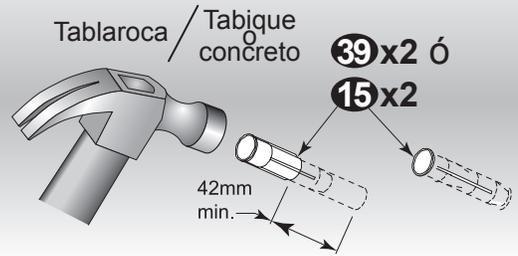


Fíjalo en posición vertical

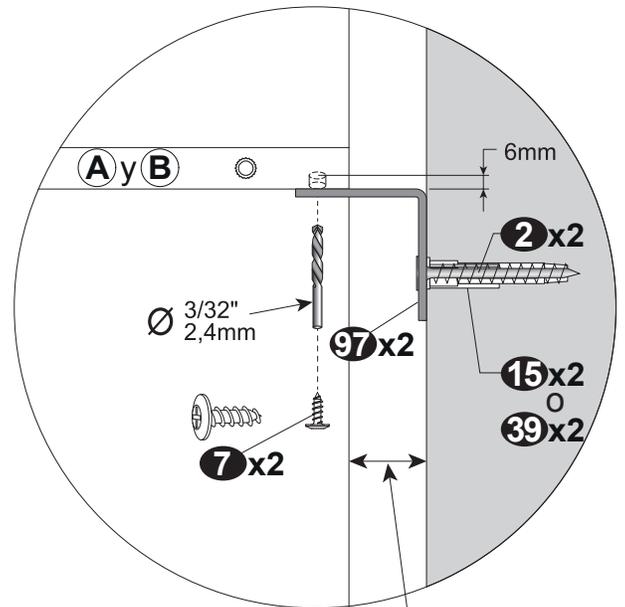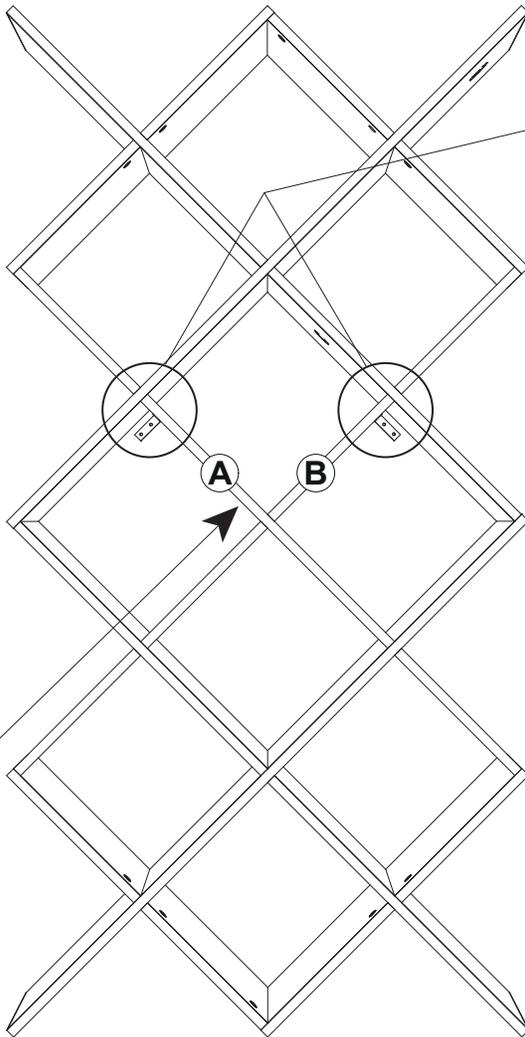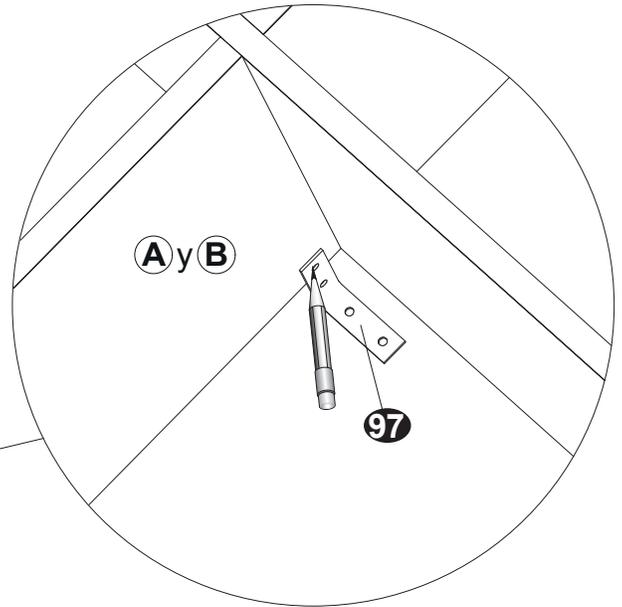




Ojo: las tapas deben de quedar hacia abajo

Puede ir junto o separado de la pared según lo requieras

Tan pronto haya secado, traza, perfora y fija el estante en su posición definitiva

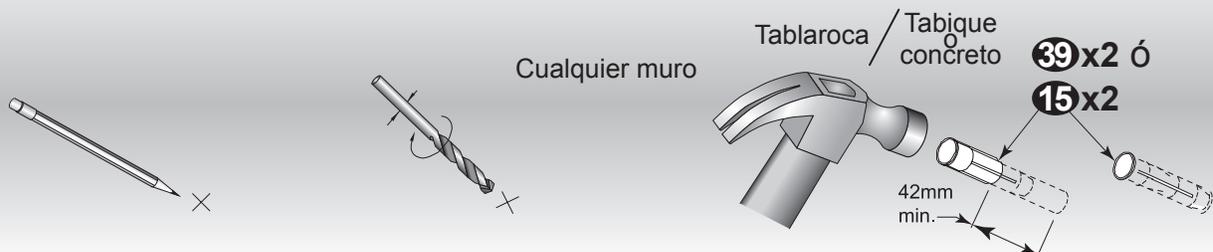

Fíjalo en posición horizontal

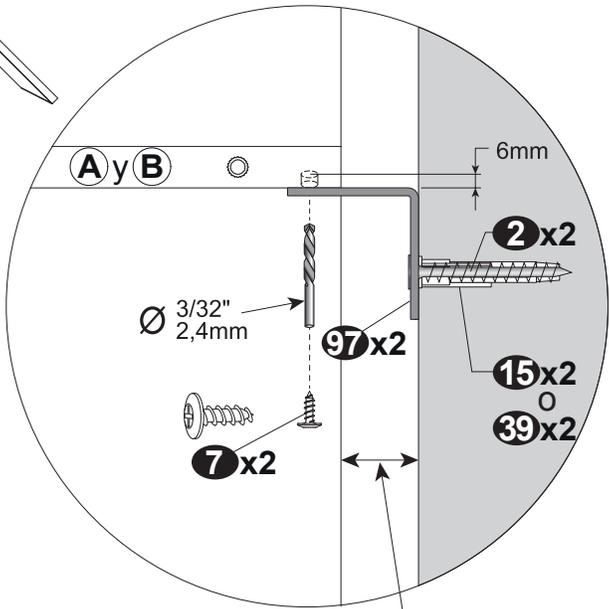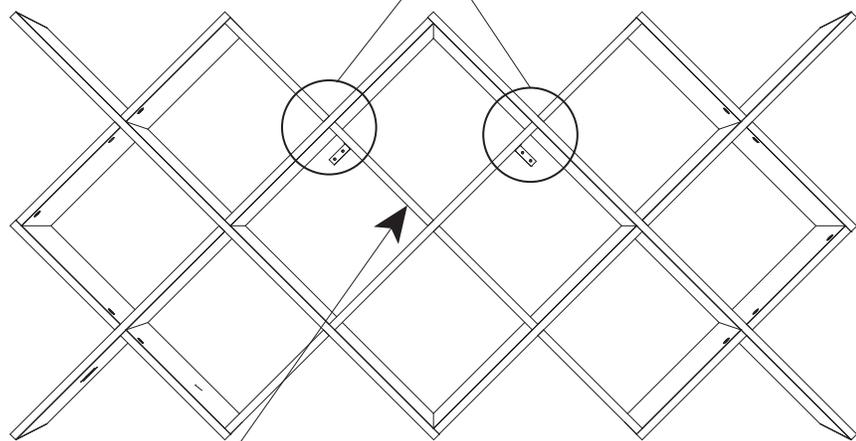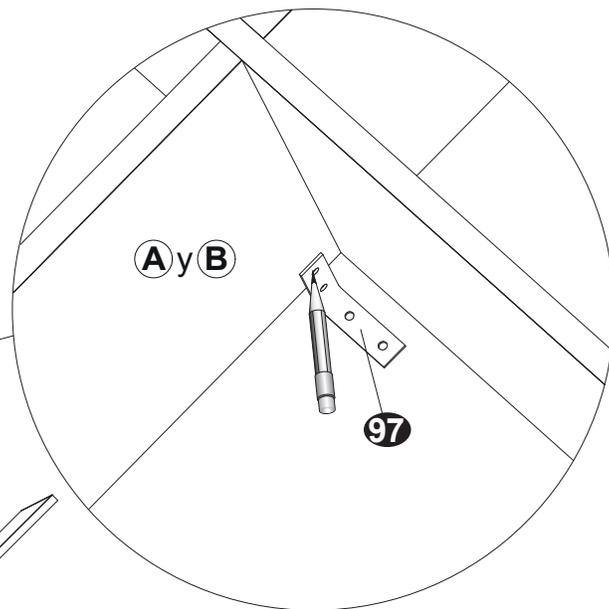


Puede ir junto o separado de la pared según lo requieras

Ojo: las tapas deben de quedar hacia abajo

**¡¡ FELICIDADES !!**

**Opción vertical**

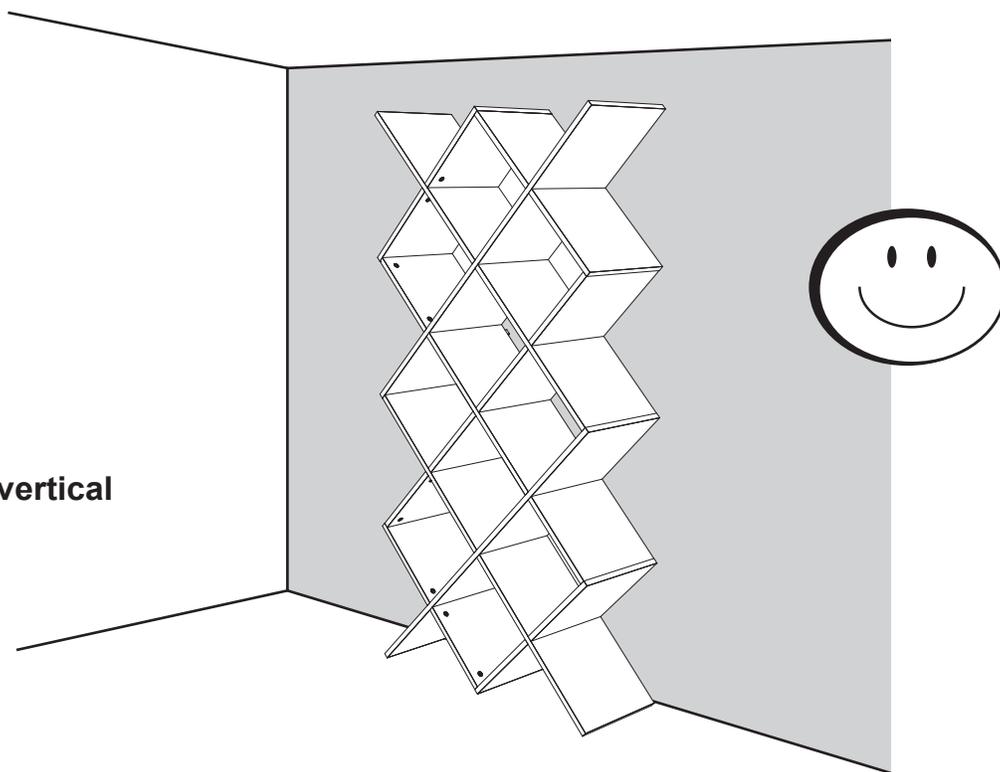

**¡¡ FELICIDADES !!**

**Opción horizontal**

