


Instructivo de armado


LIBRERO ATLANTA




Lista de empaque

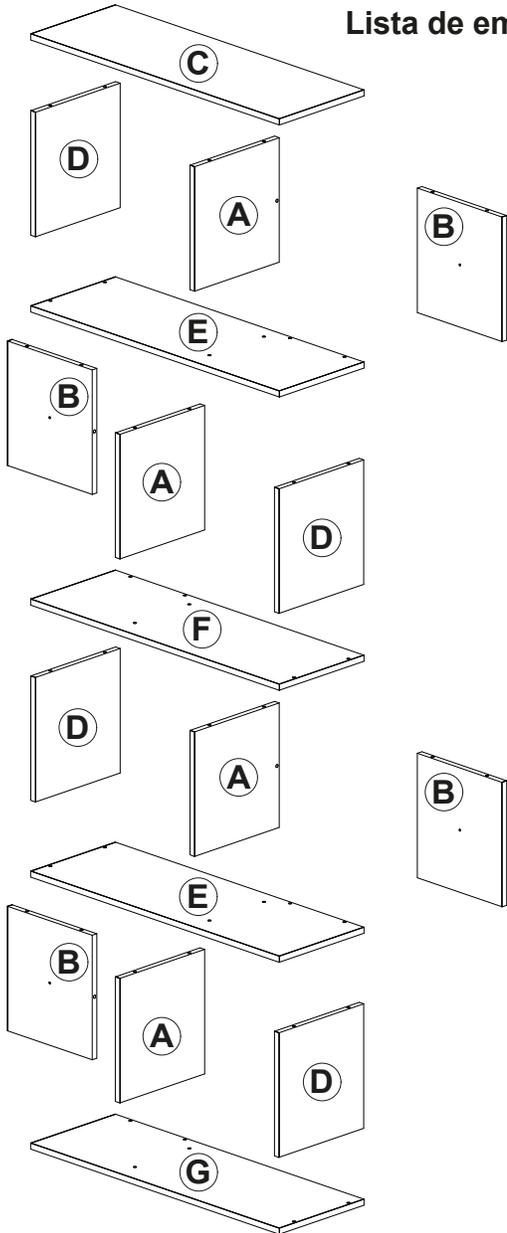

Herraje

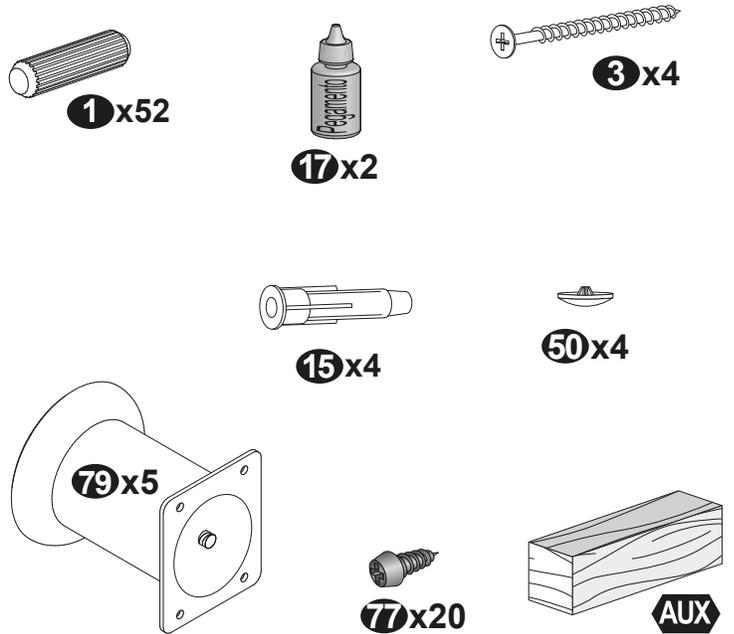

Herramientas necesarias

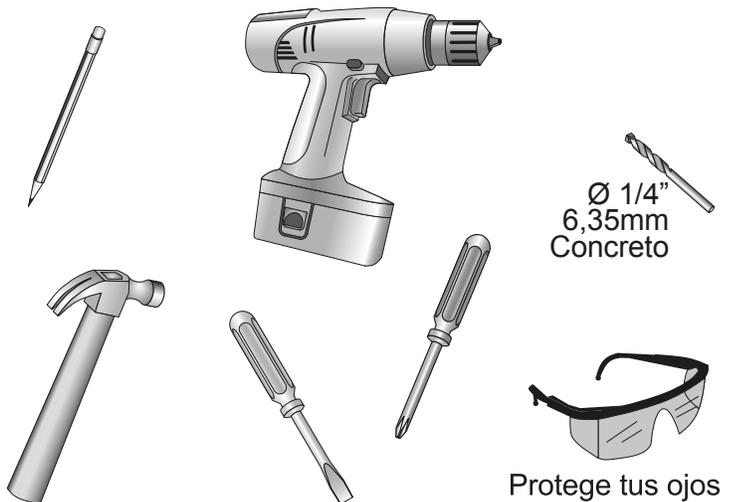


www.playcon.com.mx
facebook.com/Playcon.mx
twitter.com/Playcon_closets
playcon@playcon.com.mx
<https://www.youtube.com/user/PlayconClosets>



Hecho en México por:
Industrias Playcon S.A. de C.V.
 Campesinos 411, Col. Santa Isabel Industrial
 Iztapalapa, C.P. 09820, Ciudad de México.
 Tel.: 55 5670 0211






1

Prepara las paredes internas (A), los respaldos (B) y las paredes externas (D)

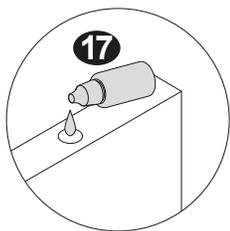


Coloca pegamento a todos los barrenos donde vas a insertar 1

NOTA: SOLO POR LOS CANTOS DE LAS TABLAS COMO EN LOS DIBUJOS

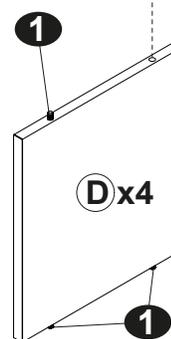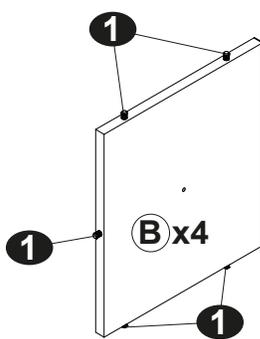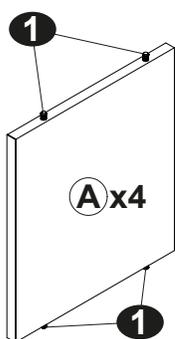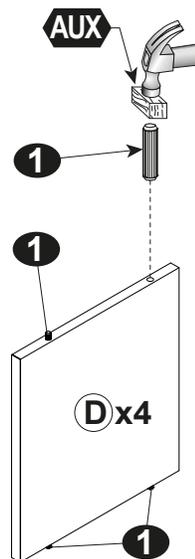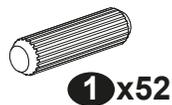


2

Une las paredes internas (A), los respaldos (B)

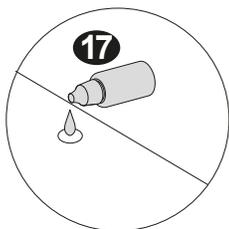


Coloca pegamento a todos los barrenos donde vas a insertar 1

NOTA: SE RECOMIENDA ARMAR ESTE ENSAMBLE ANTES DE COLOCARLO CON OTRA PIEZA

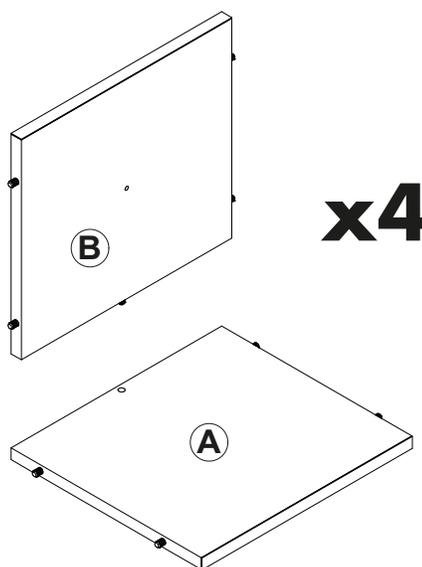


3

Ensambla **(A)** **(B)** y una pared externa **(D)** en la tapa **(C)**

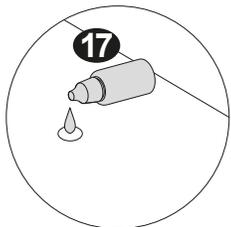


Coloca pegamento a todos los barrenos donde vas a insertar **1**

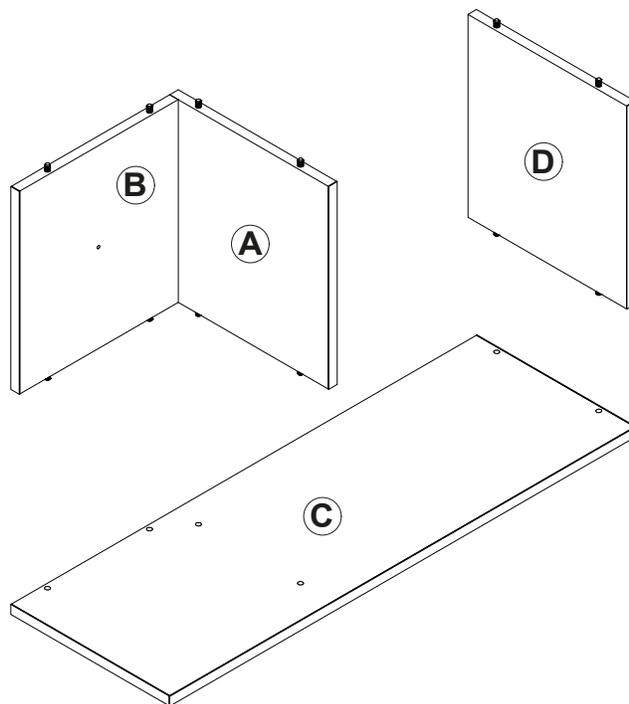


4

Ensambla el entrepaño **(E)** al ensamble **(A)** **(B)** y a la pared externa **(D)**

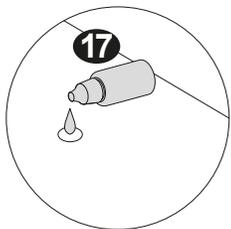


Coloca pegamento a todos los barrenos donde vas a insertar **1**

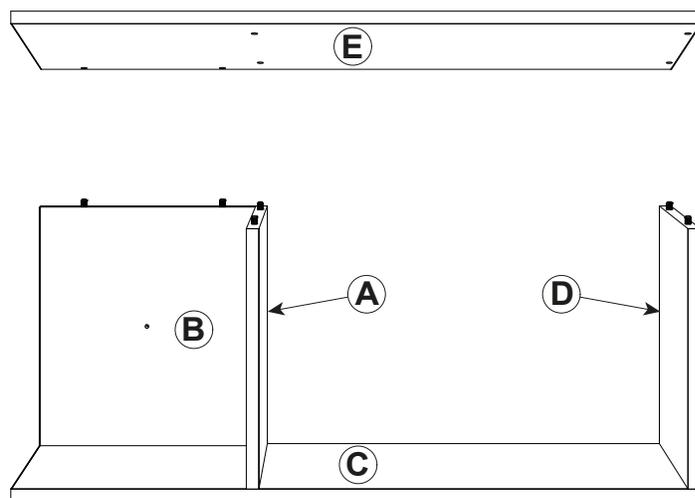


5

Une otro ensamble **(A)** **(B)** y una pared externa **(D)** en el entrepaño **(E)**

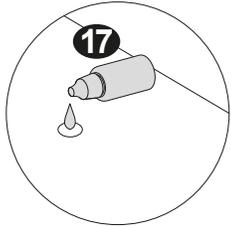


Coloca pegamento a todos los barrenos donde vas a insertar **1**


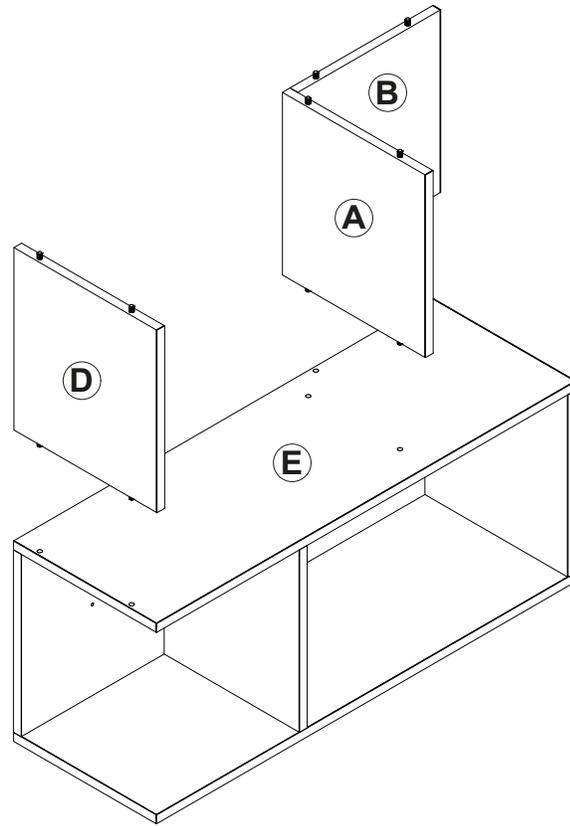


6

Ensambla el entrepaño central **(F)** al ensamble **(A)** **(B)** y a la pared externa **(D)**

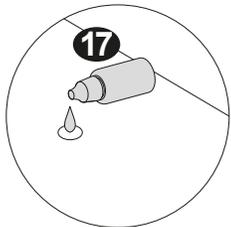


Coloca pegamento a todos los barrenos donde vas a insertar **1**

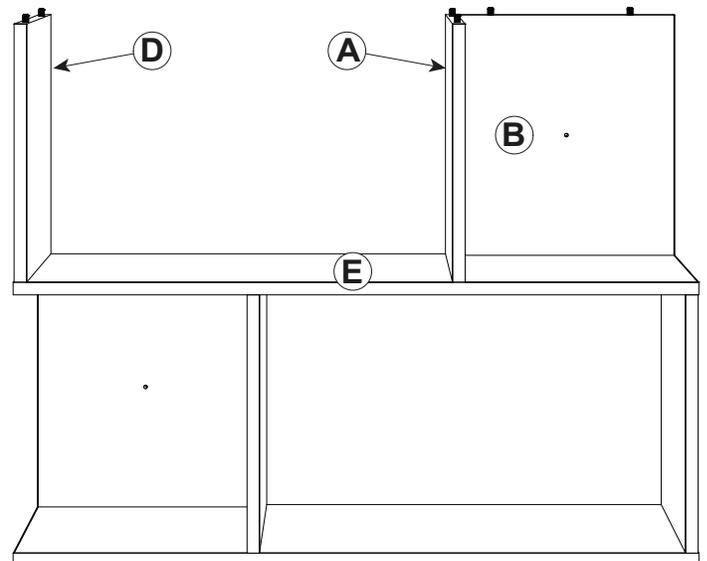


7

Une otro ensamble (A) (B) y una pared externa (D) el entrepaño central (F)

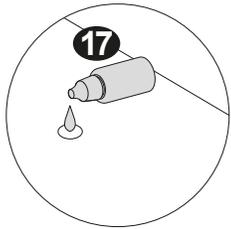


Coloca pegamento a todos los barrenos donde vas a insertar 1

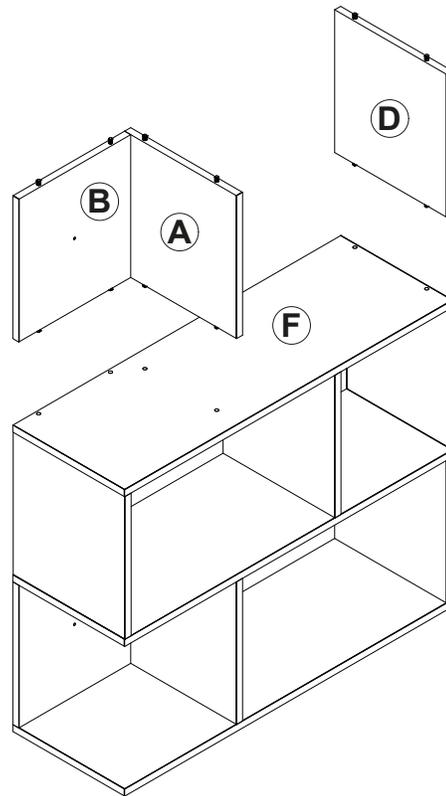


8

Ensambla el entrepaño (E) al ensamble (A) (B) y a la pared externa (D)

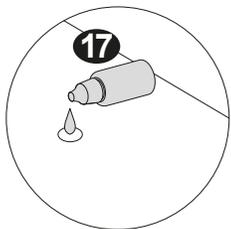


Coloca pegamento a todos los barrenos donde vas a insertar 1

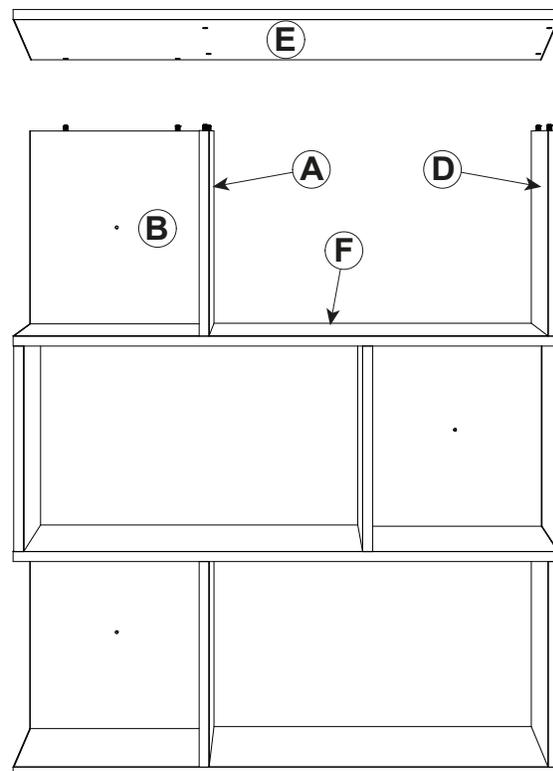


9

Une otro ensamble **(A B)** y una pared externa **(D)** en el entrepaño **(E)**

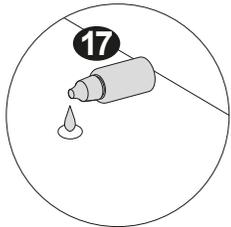


Coloca pegamento a todos los barrenos donde vas a insertar **1**


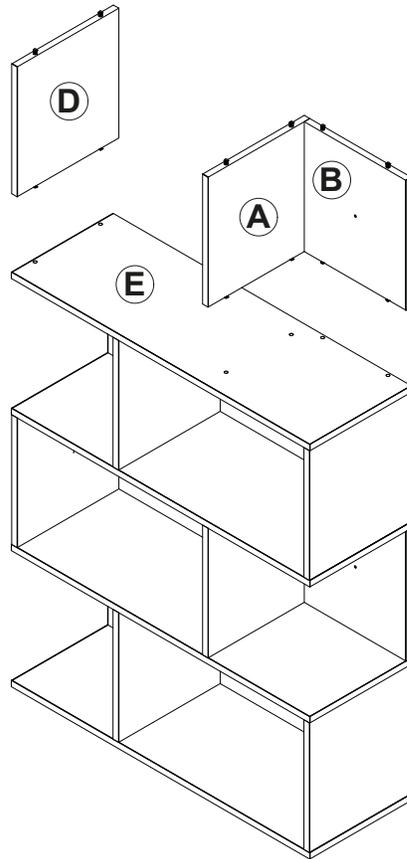


10

Ensambla el piso **(G)** al ensamble **(A B)** y a la pared externa **(D)**

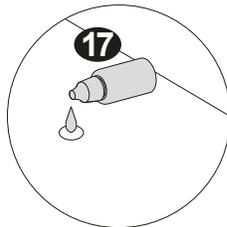


Coloca pegamento a todos los barrenos donde vas a insertar **1**

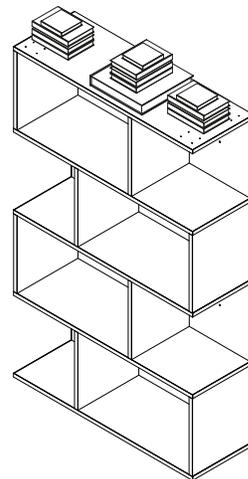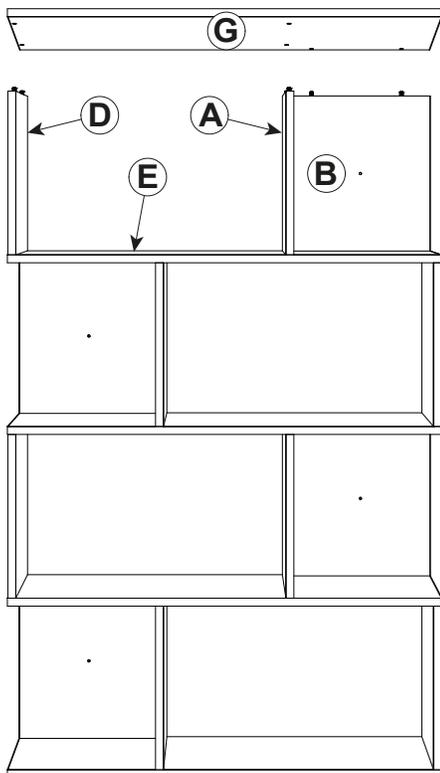



(Se recomienda colocar objetos pesados o libros encima del piso durante el secado del pegamento, aproximadamente 15 minutos)

11

Desarma las cinco patas **79**, reserva las piezas para volverlas a armar más adelante

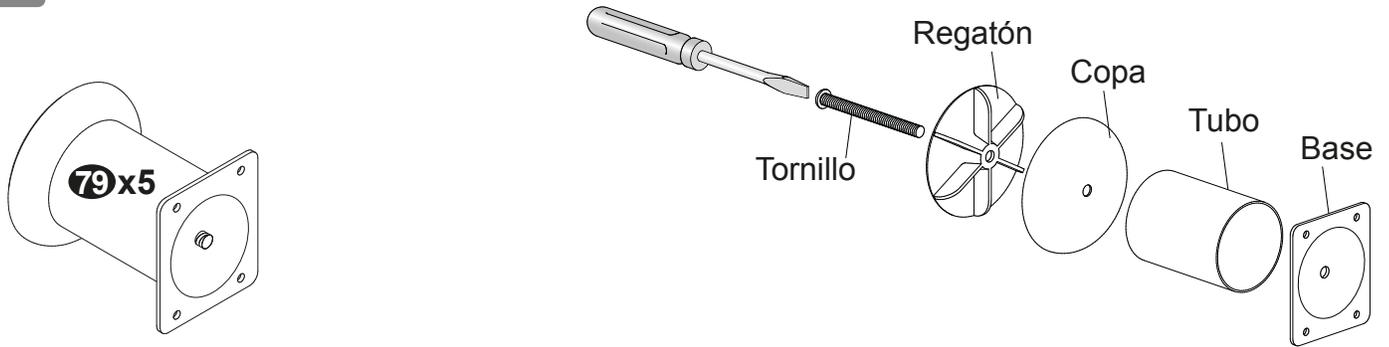**12**

Atornilla las bases de las patas **79** con las pijas **77** al piso **G**

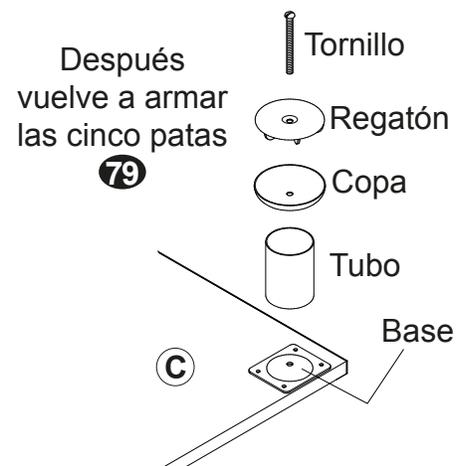
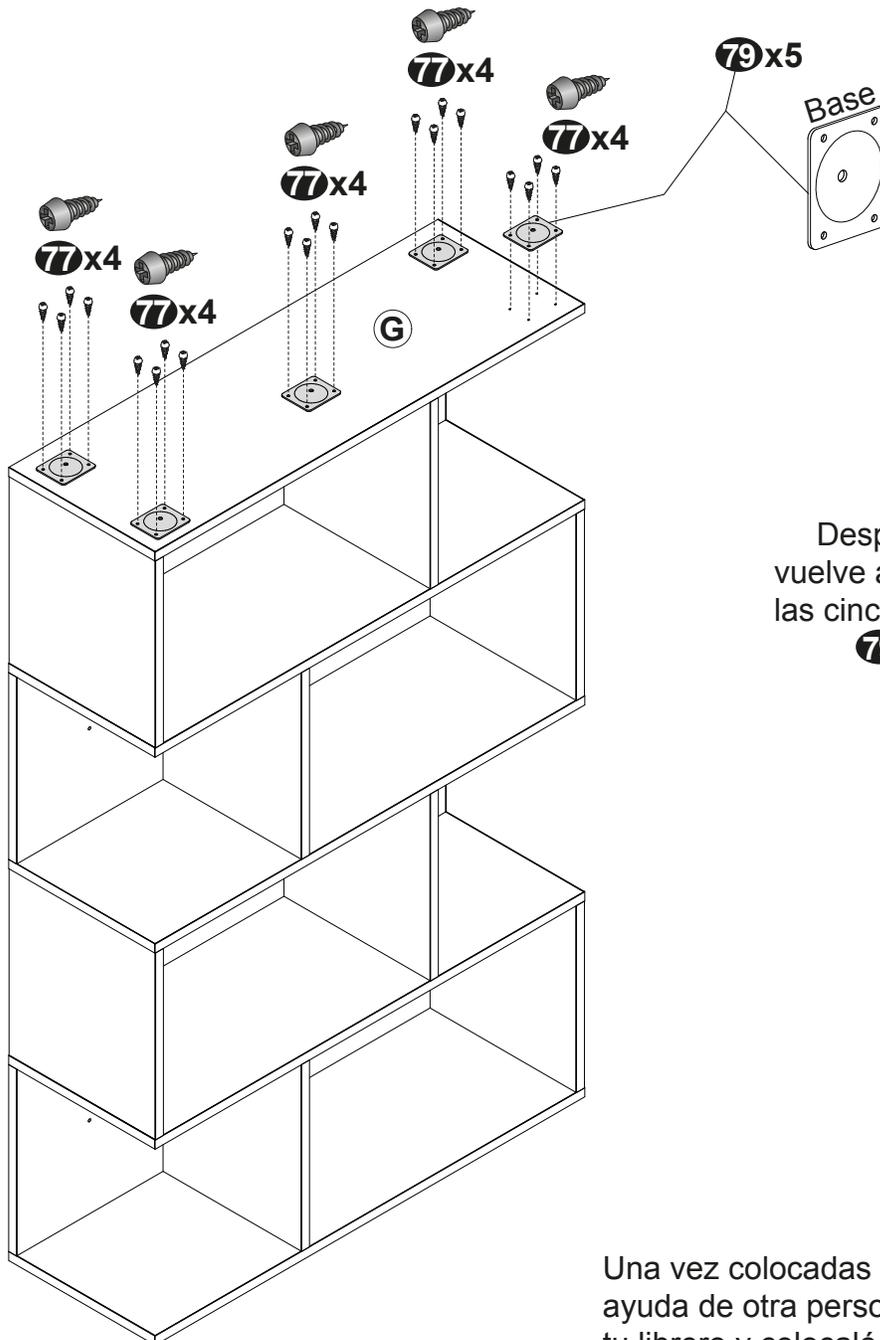


Una vez colocadas y armadas las patas, con la ayuda de otra persona, gira con mucho cuidado tu librero y colocaló de pie

13

Fijá el librero en el lugar de tu elección. Tráza, perfora y fija
Cualquier muro

Ø 1/4"
6,35mm
Concreto

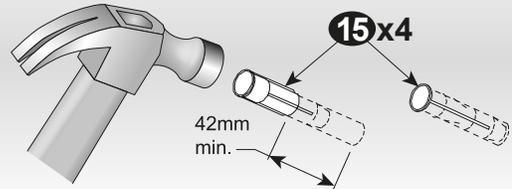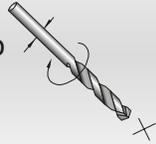



42mm
min.



3 x4

B

15x4

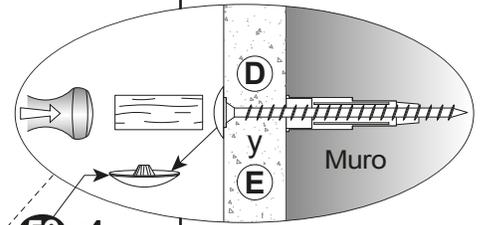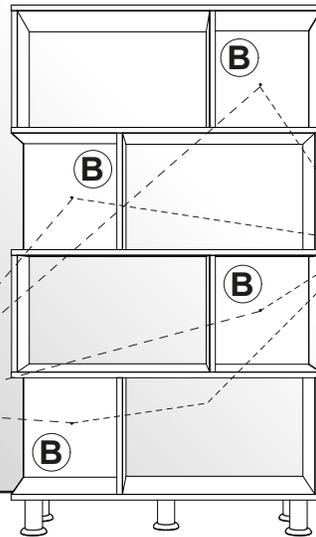


50x4

D

y

E

Muro

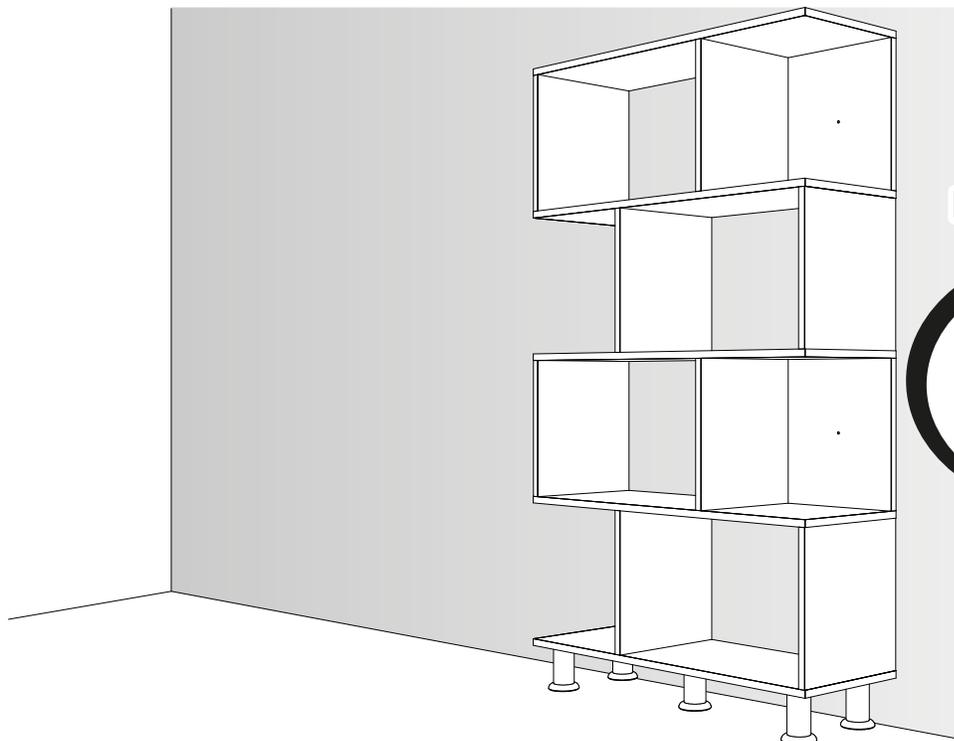

Felicidades !!

