



# Instructivo de armado MESA AUXILIAR




## Lista de empaque

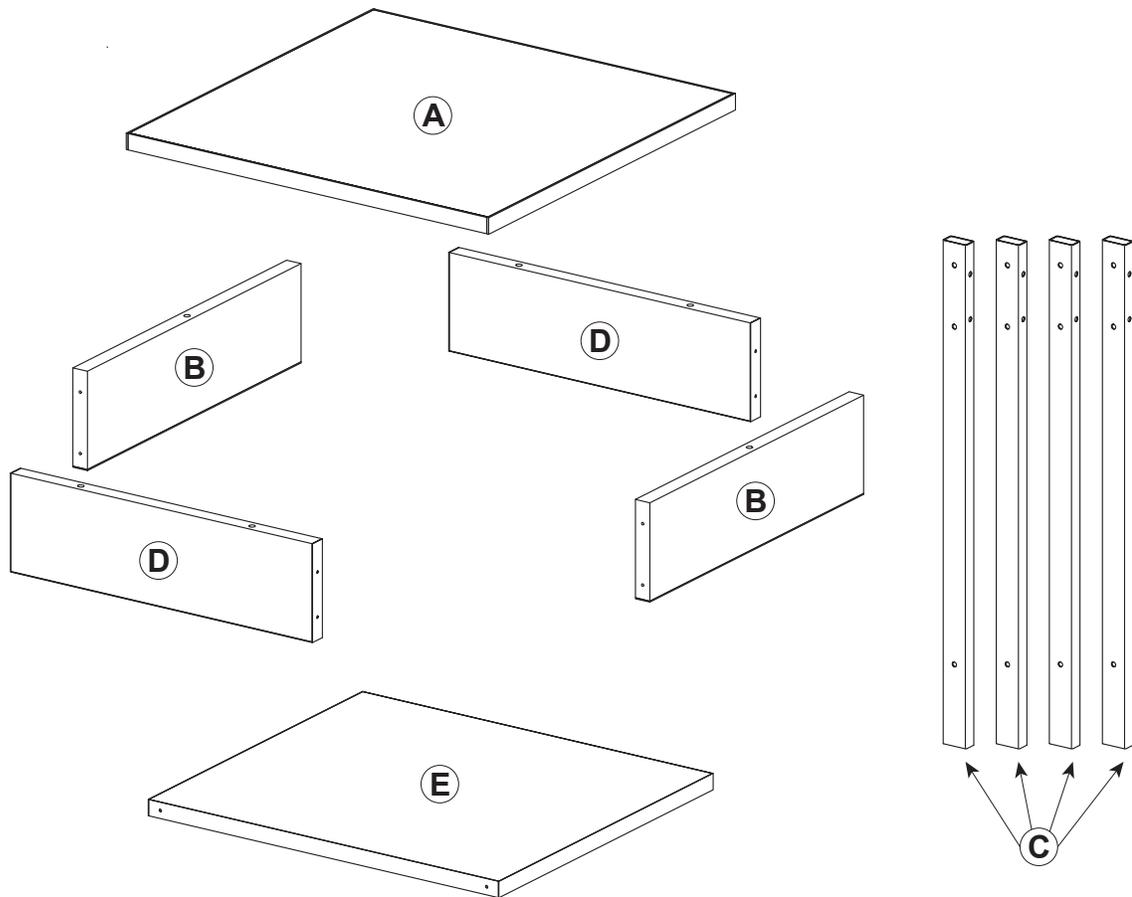


## Herramientas necesarias

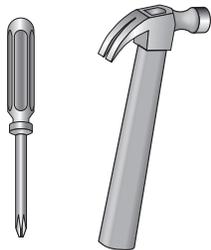


## Herraje

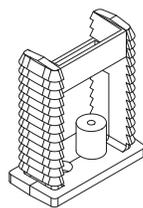

82 x4




67 x6



2 x20



17 x1

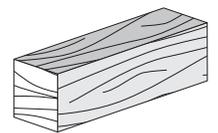

AUX


[www.playcon.com.mx](http://www.playcon.com.mx)  
[playcon@playcon.com.mx](mailto:playcon@playcon.com.mx)




Hecho en México por:  
Industrias Playcon S.A. de C.V.  
Campesinos 411, Col. Santa Isabel Industrial  
Iztapalapa, C.P. 09820, Ciudad de México.  
Tels.: 55 5670 0211

**1**


Prepara los tensores **(B)** **(D)** con los pernos estriados **(67)**

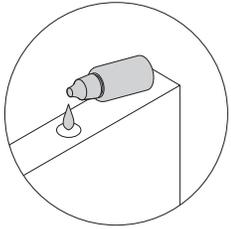

Coloca pegamento  
(6 gotas por  
barreno) a todos los  
barrenos donde vas  
a insertar **(67)**

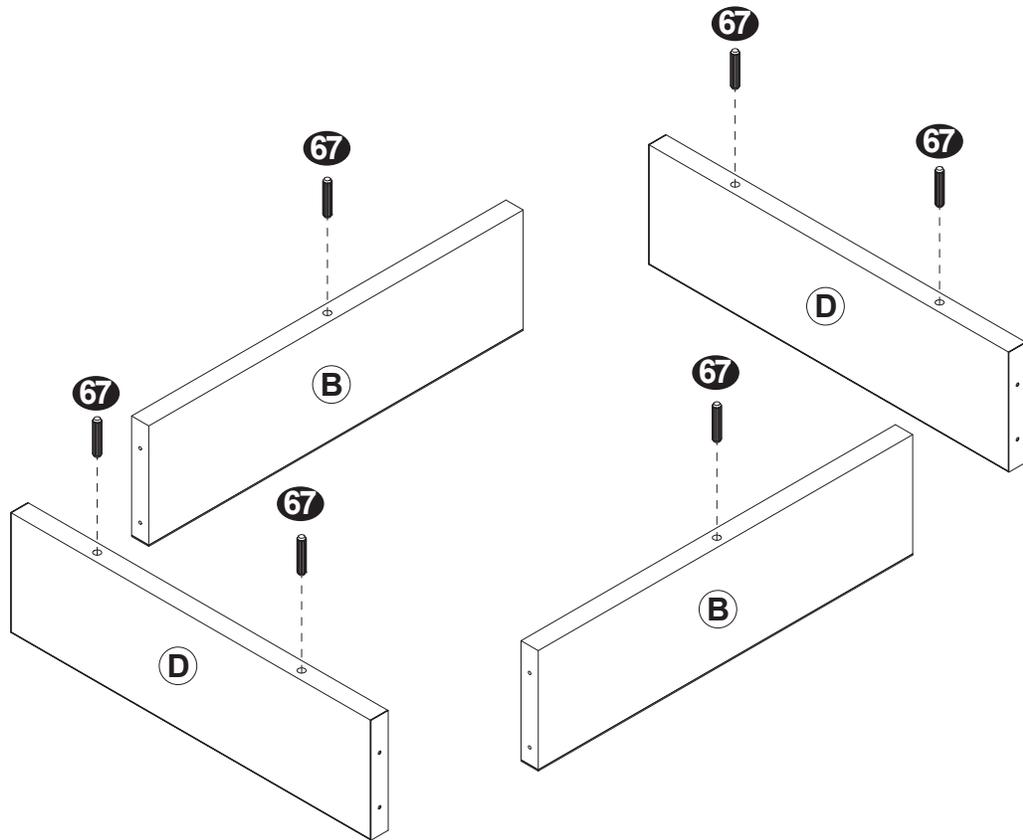
**2**

Prepara los tubulares **(C)** con los conectores **(82)**

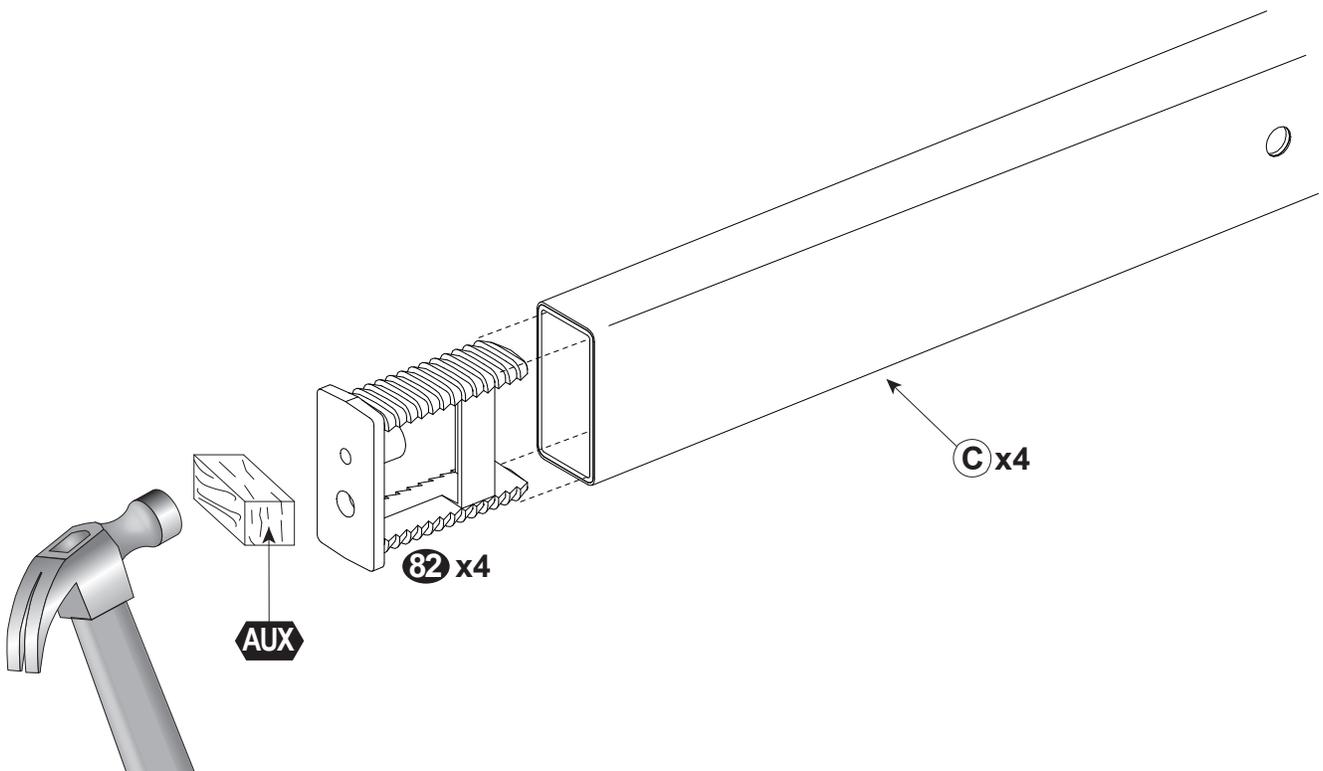


**3**

Prepara los cuatro tubulares. Inserta un conector **82** en cada uno de los tubos

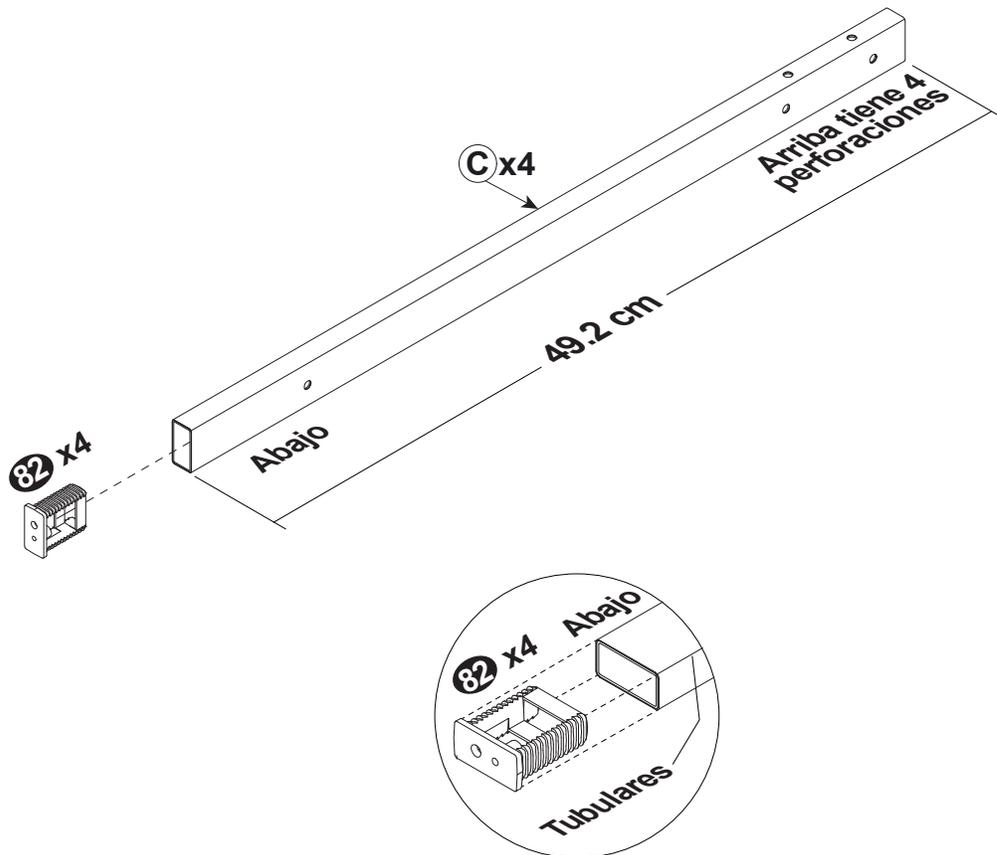
**4**

Conecta el tubular **C** con el tensor **D** insertando las pijas **2**

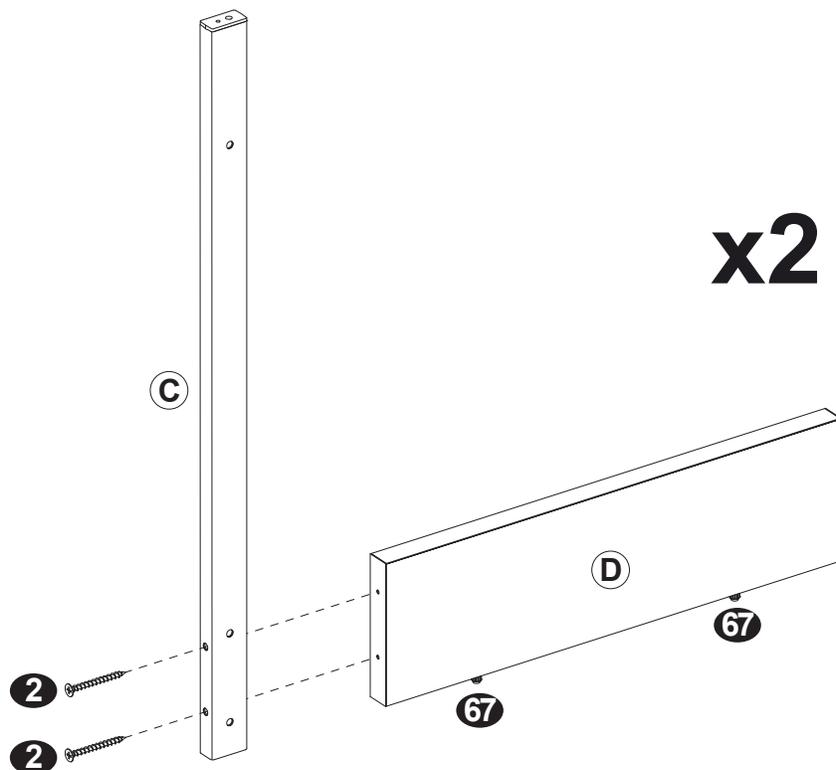


**5**

Fija el tubular **C** al tensor **D** con las pijas **2**

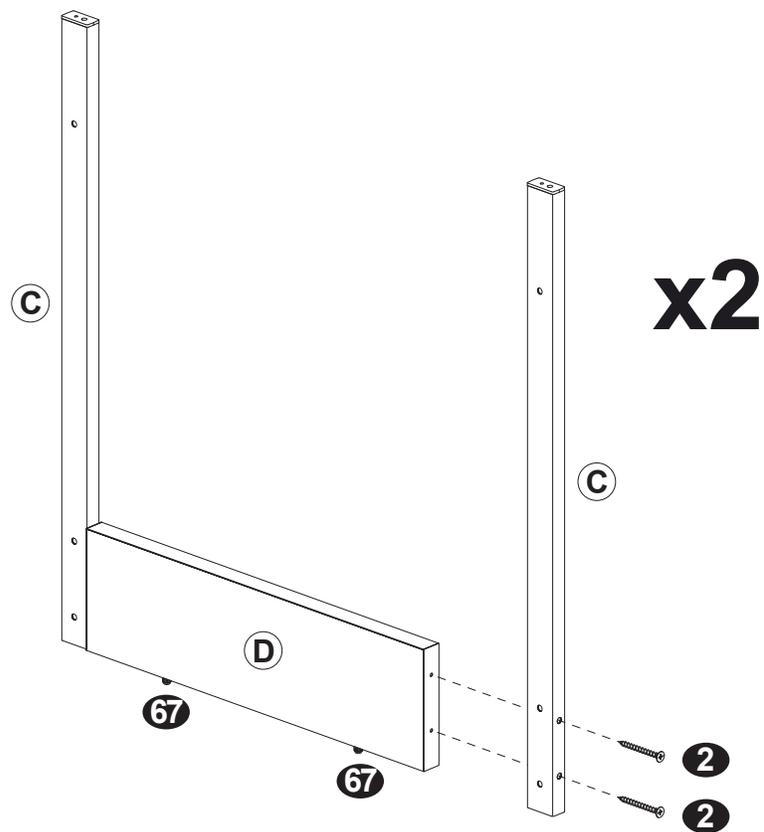
**6**

Coloca el tensor **B** en el tubular **C** fíjalo con las pijas **2**

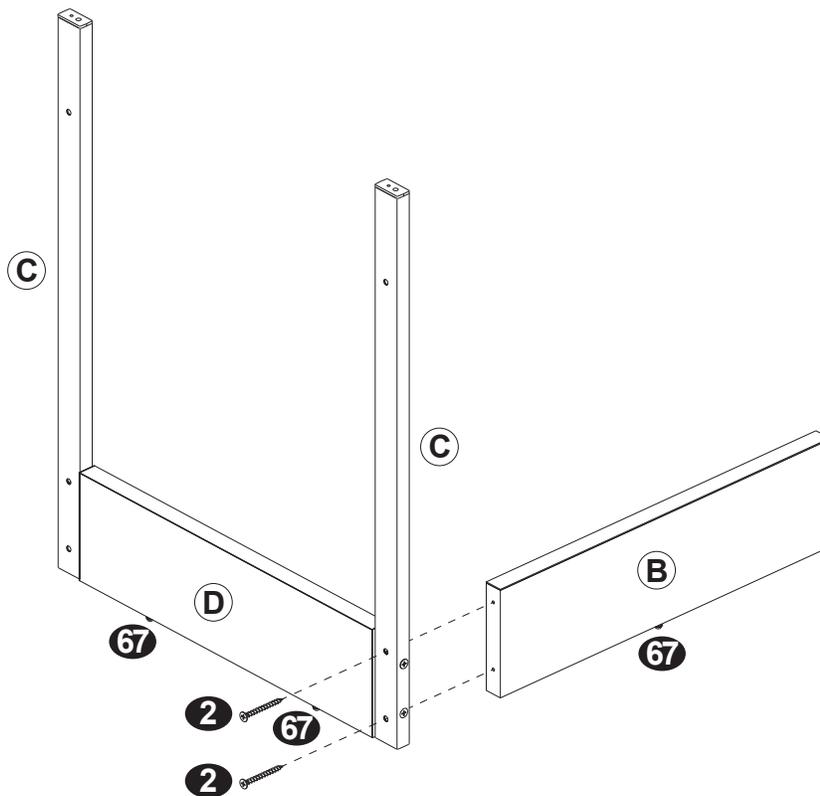


**7**

Inserta las pijas **2** en el tubular **C** para fijar el tensor **B**

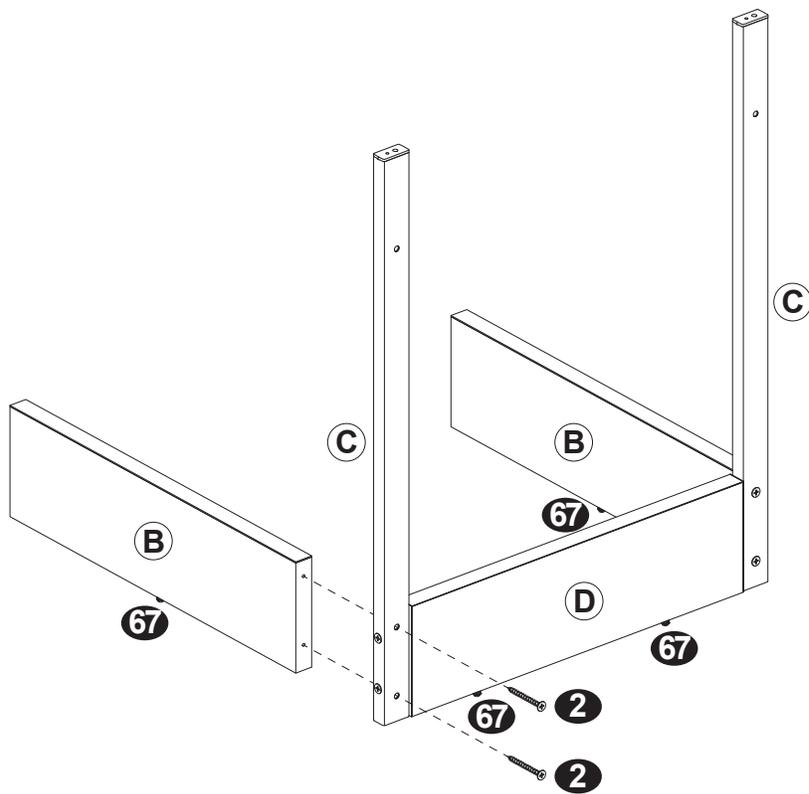
**8**

Une el entrepaño **E** a los tubulares **C** con las pijas **2**


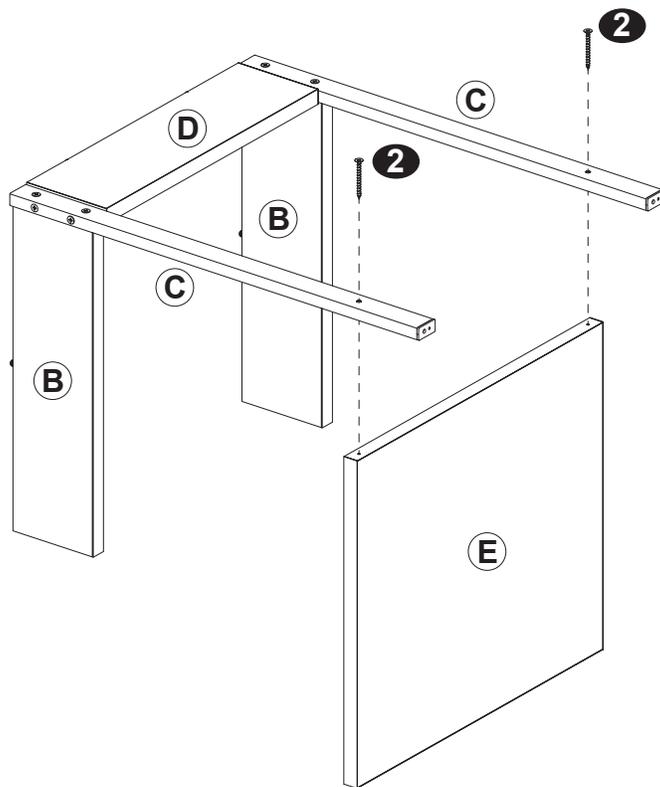


**9**

Fija los tensores **(B)** y el entrepaño **(E)** a los tubulares **(C)** con las pijas **(2)**

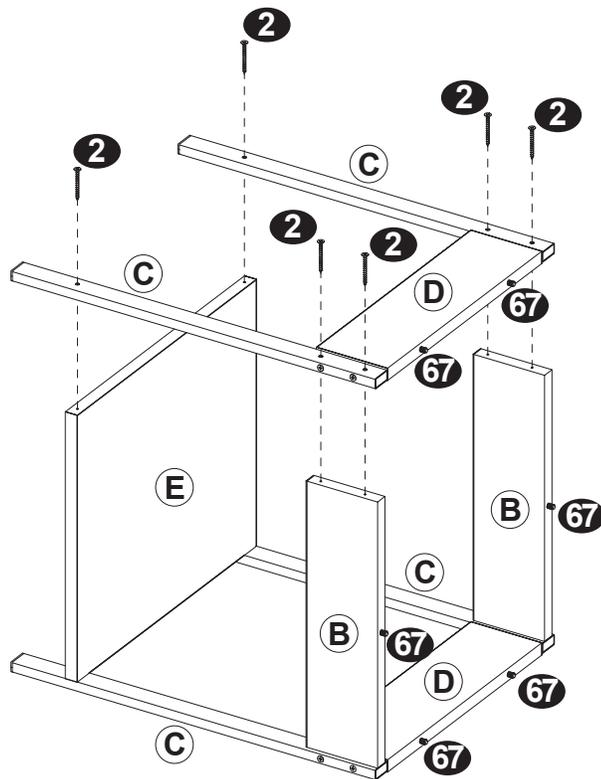**10**

Coloca los tensores **(B)** **(D)** sobre la cubierta **(A)** y fíjalos con los pernos estriados **(67)**

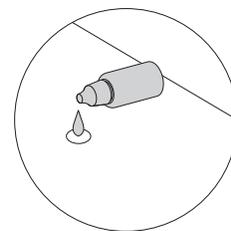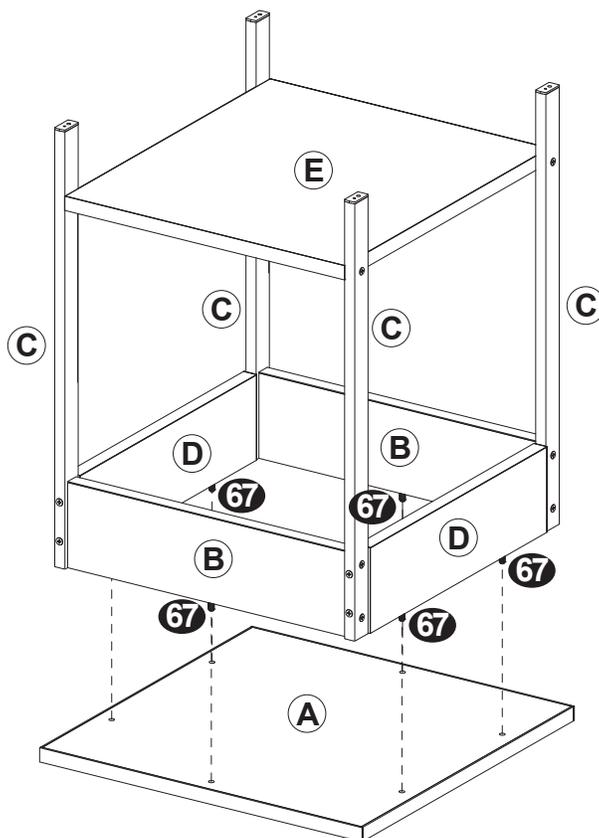

Coloca pegamento  
(4 gotas por barreno)  
al barreno donde vas  
a insertar **(67)**

¡ Felicidades !

