Instructivo de armado

OL COMODA PARIS 6C

Lista de empaque

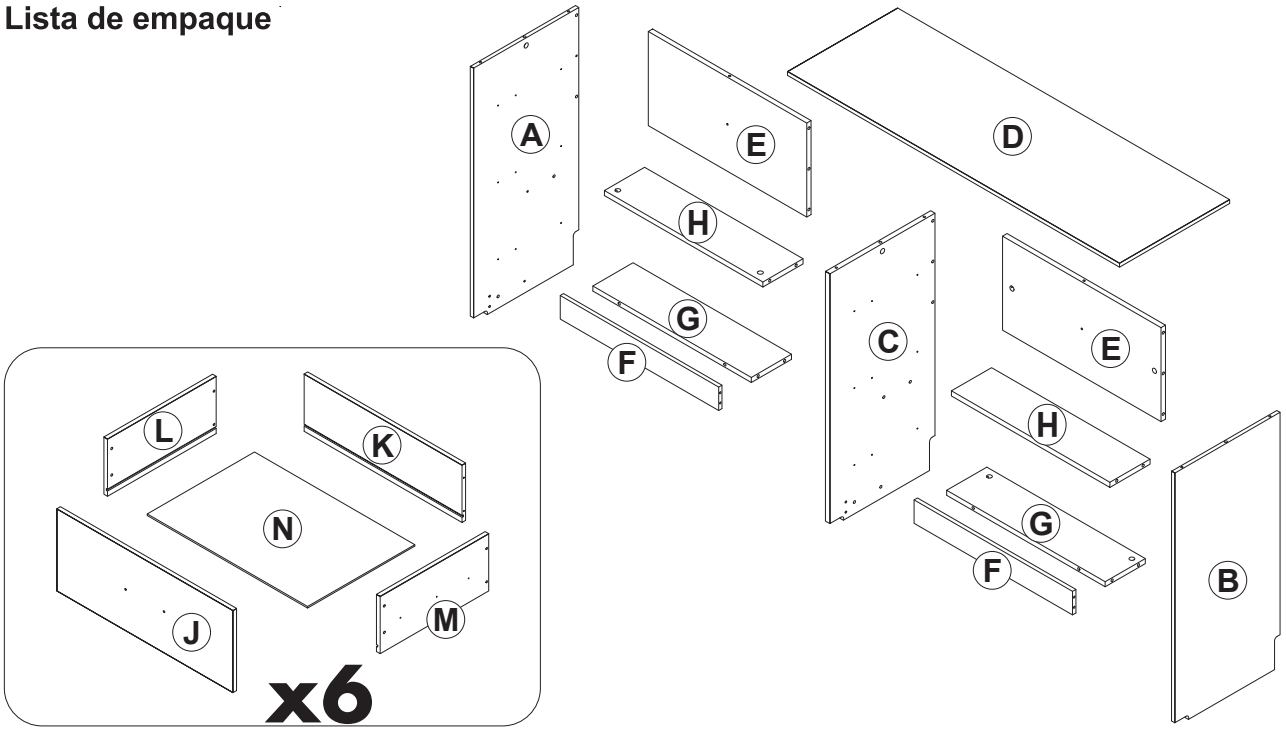

Herramientas necesarias



Nivel de burbuja

Ø 1/4”
6,35mm
Concreto



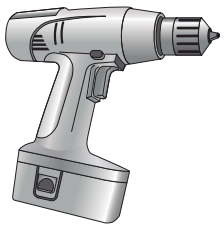

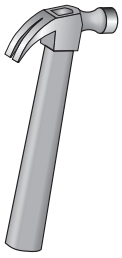

Herraje

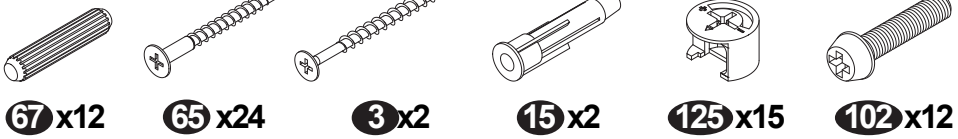

67 x12 | 65 x24 | 3 x2 | 15 x2 | 125 x15 | 102 x12



78 x6 | 87 x12 | 4 x36 | 5 x36 | 7 x24 | 123 x24

96 x2 | 76 x4 | 1 x12

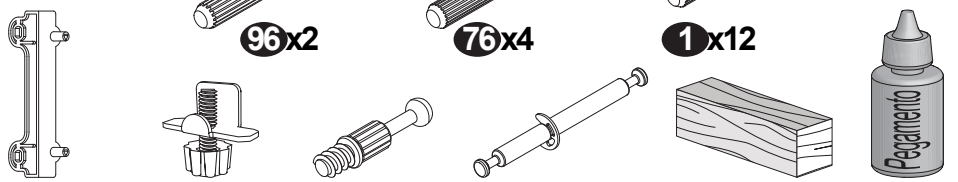

16 x12 | 9 x3 | 126 x9 | 83 x3 | AUX | 17 x2

www.playcon.com.mx

playcon@playcon.com.mx

Hecho en México por:
Industrias Playcon S.A. de C.V.
Campesinos 411, Col. Santa Isabel Industrial
Iztapalapa, C.P. 09820, Ciudad de México.
Tels.: 55 5670 0211

1

Prepara el zoclo (F) con los pernos 67 96 el piso (G) con los pernos 1 76 y el tensor (H) con los pernos 1 76

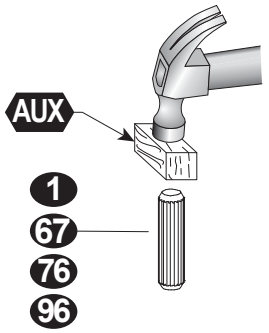

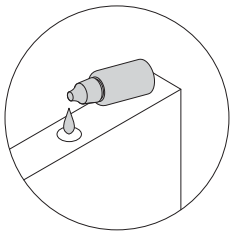

Coloca pegamento (6 gotas por barreno) a todos los barrenos donde vas a insertar 1 67 76 y 96

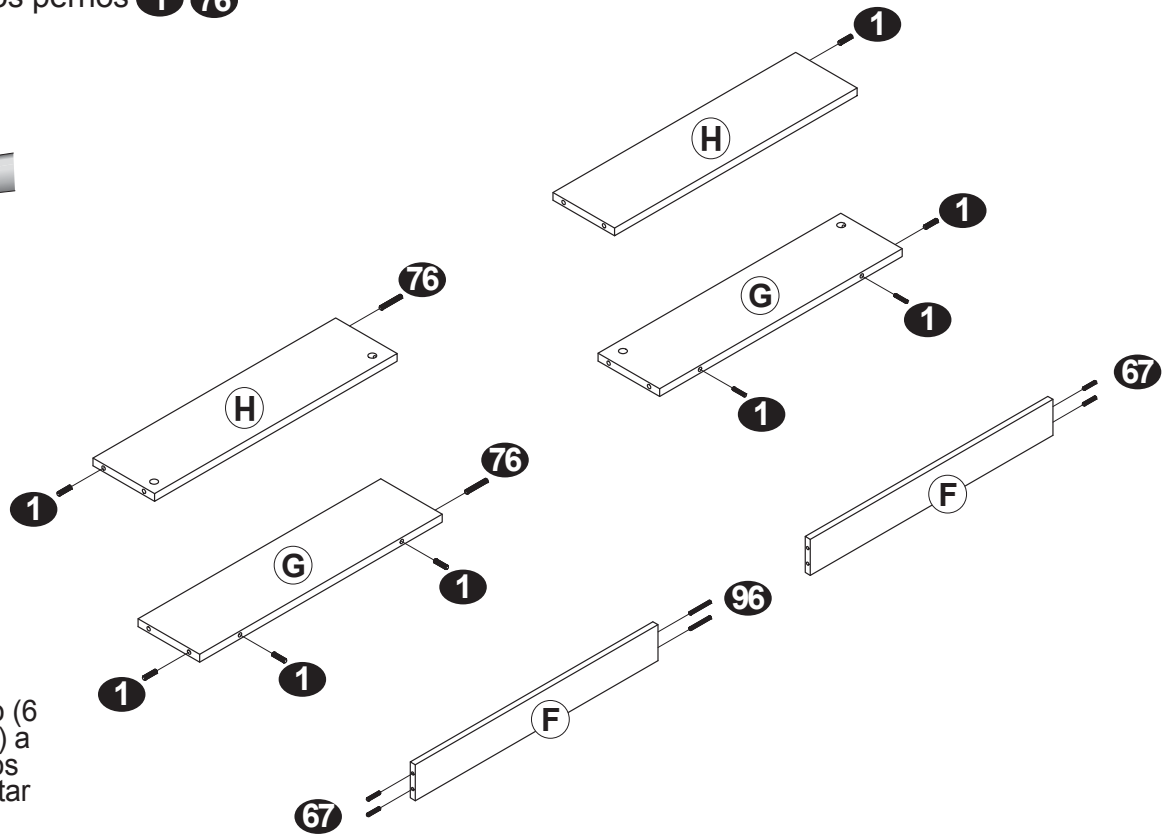

2

Inserta los pernos 67 en las mamparas (A) (B) (C) los pernos 1 67 y 76 en los respaldos (E)

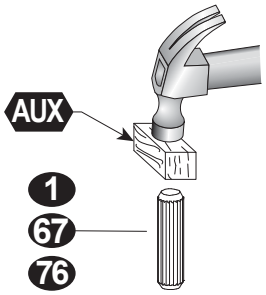

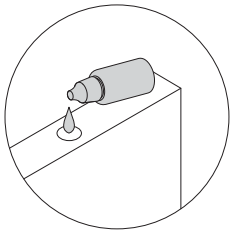

Coloca pegamento (6 gotas por barreno) a todos los barrenos donde vas a insertar 1 67 76

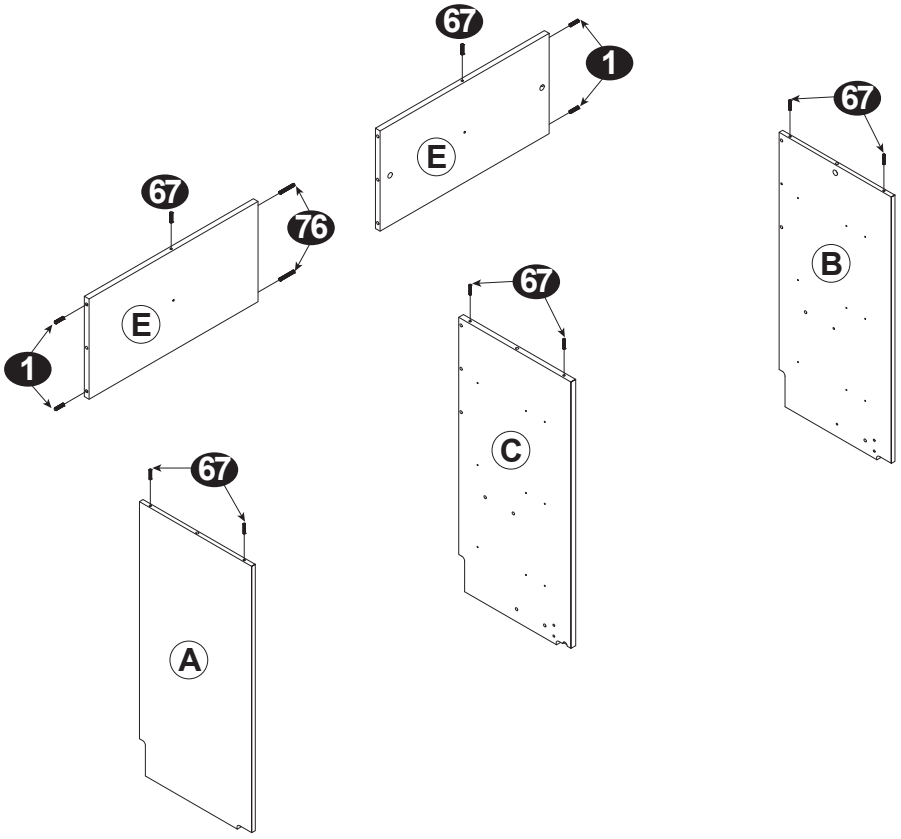

3

Inserta los armadores 16 en el costado izquierdo (L) el costado derecho (M) y fijalos con las pijas 7

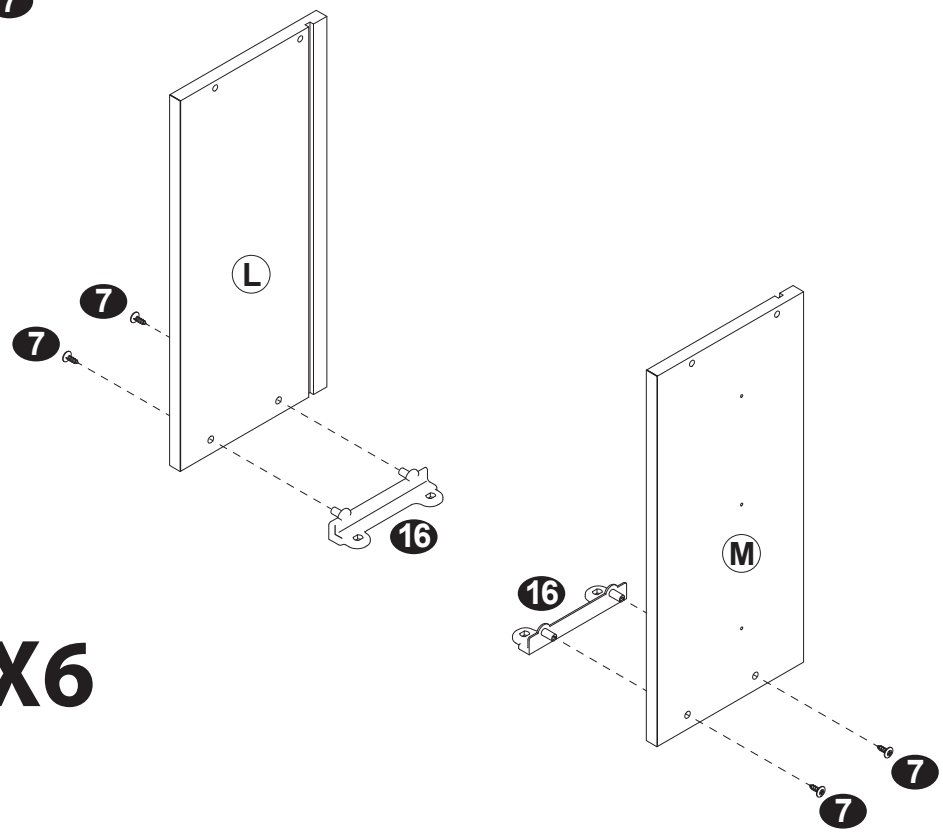

X6

4

Une el costado izquierdo (L) el costado derecho (M) y el frente (J) con las pijas 123

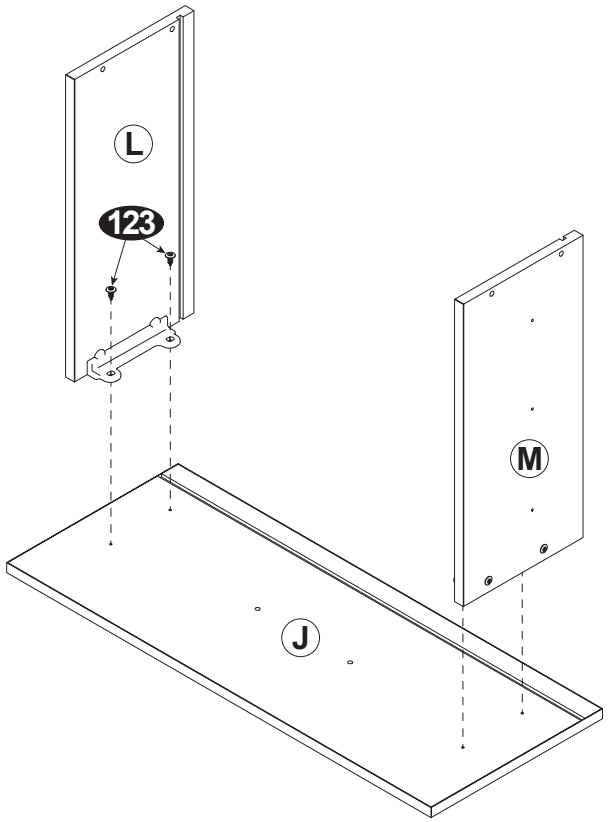

X6

5

Desliza el fondo (N) entre el costado izquierdo (L) el costado derecho (M) y el frente (J)

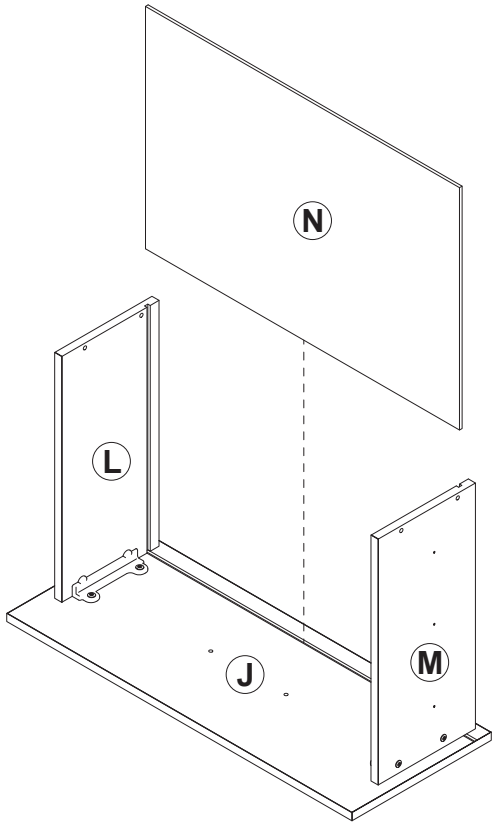

X6

6

Fija el testero (K) al costado izquierdo (L) el costado derecho (M) con los tornillos (65)

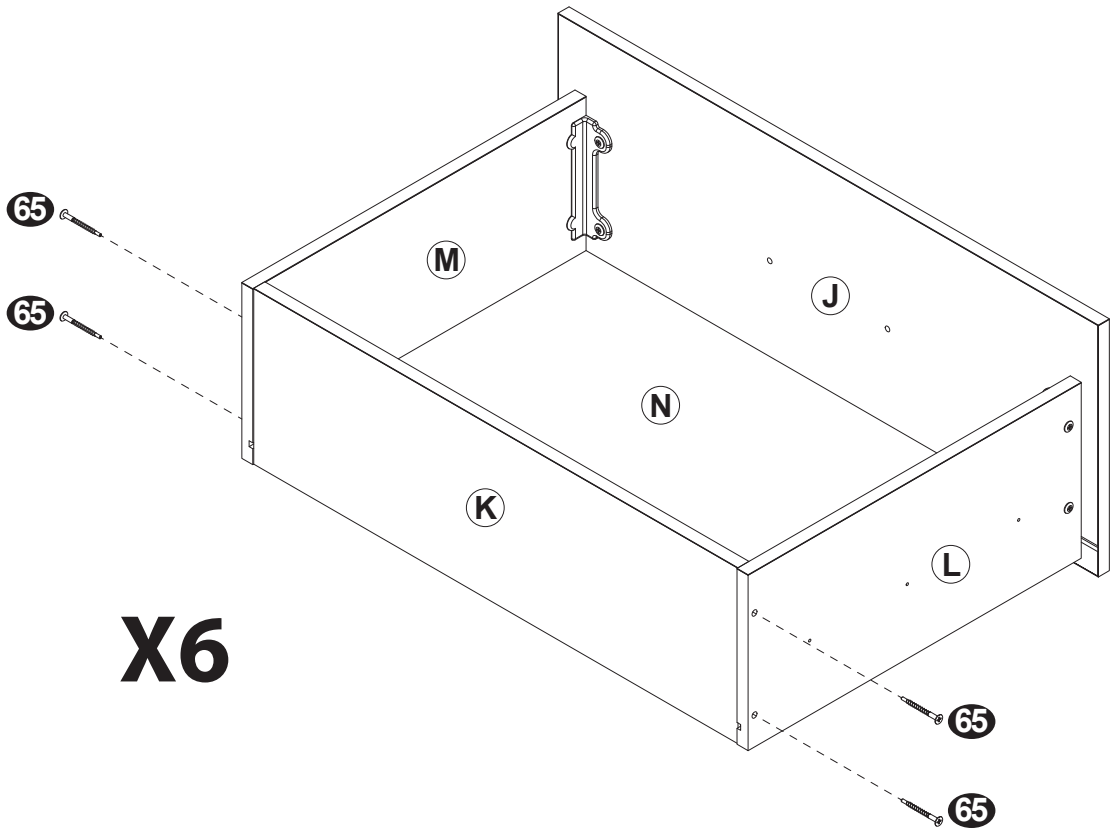

X6

7

Coloca la jaladera 78 al frente J y fijalas con los tornillos 102

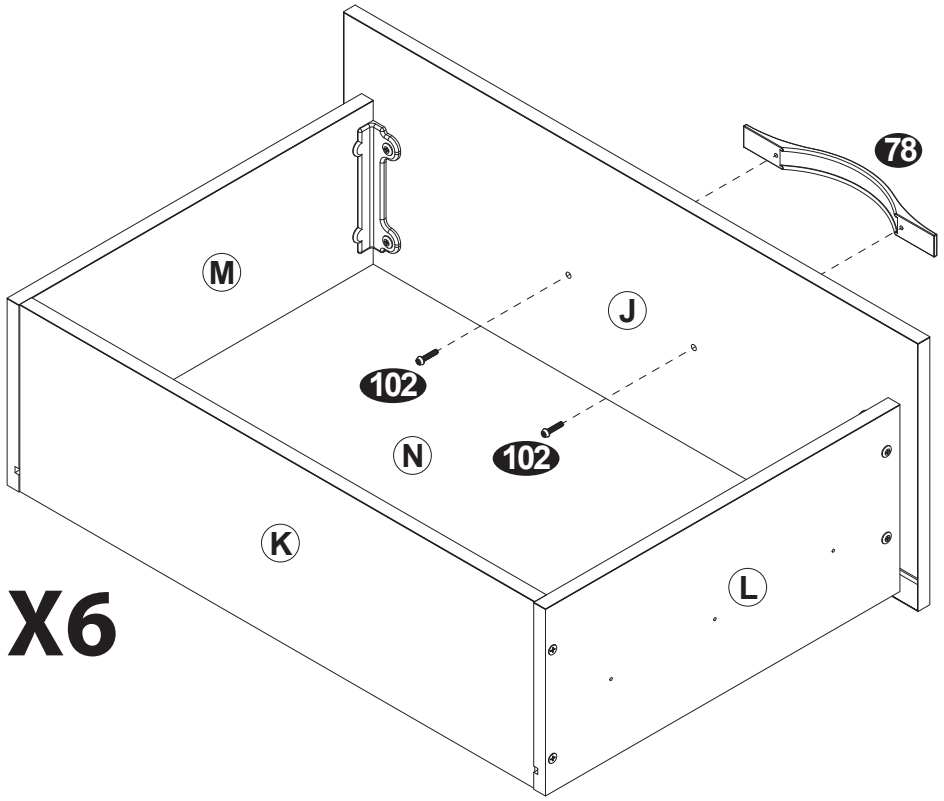

8

Desarma las doce correderas de extensión 87

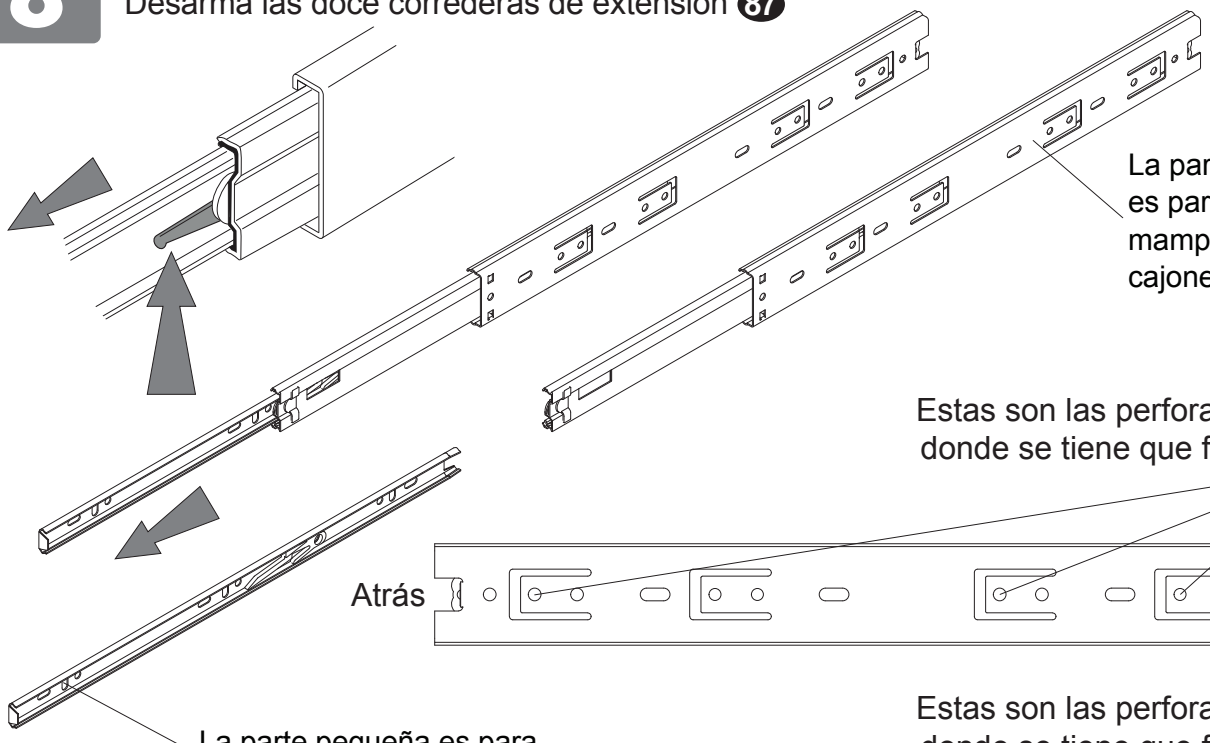

9

Ensambla las correderas 87 al costado izquierdo L el costado derecho M con las pijas 5

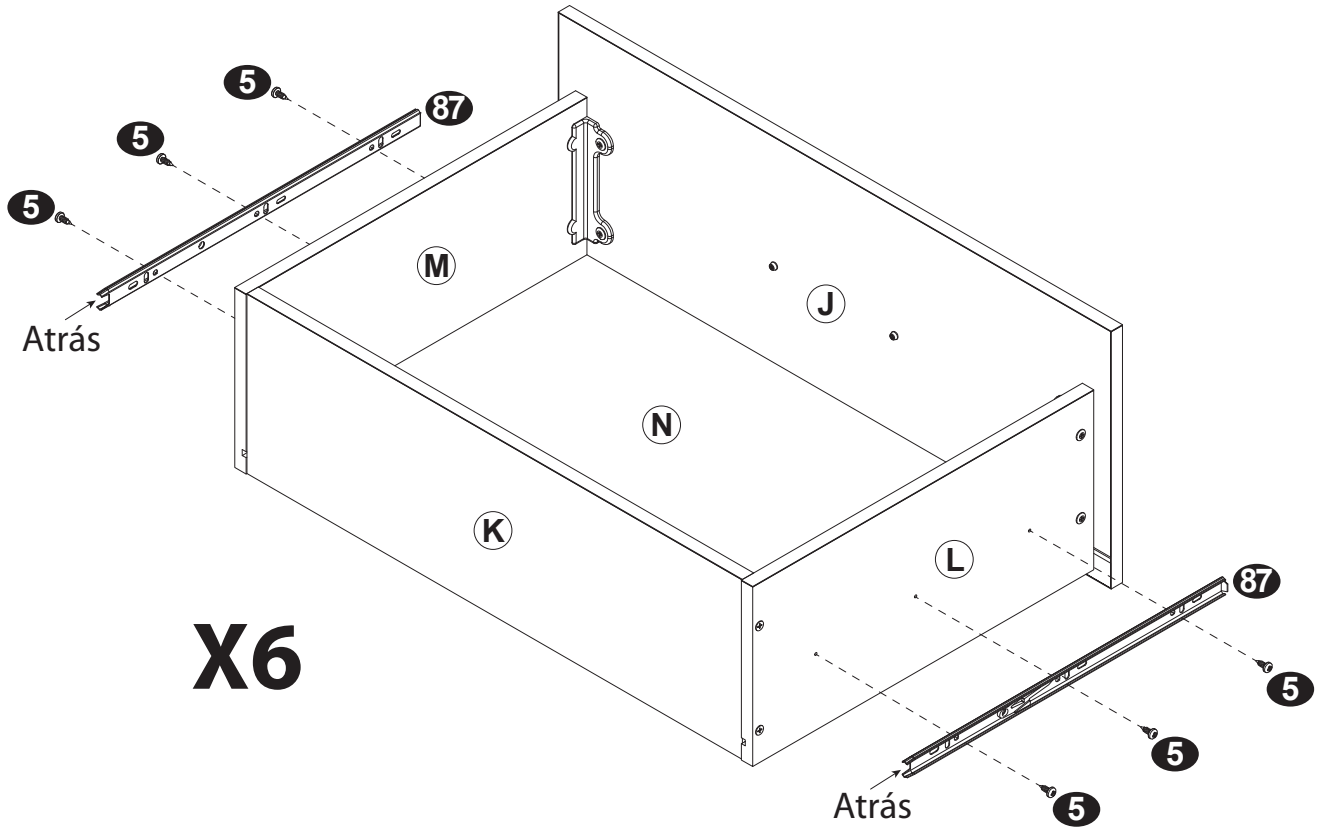

10

Introduce los excentricos 125 a las mamparas A B C y los tirantes 126 a las mamparas A B y la cubierta D

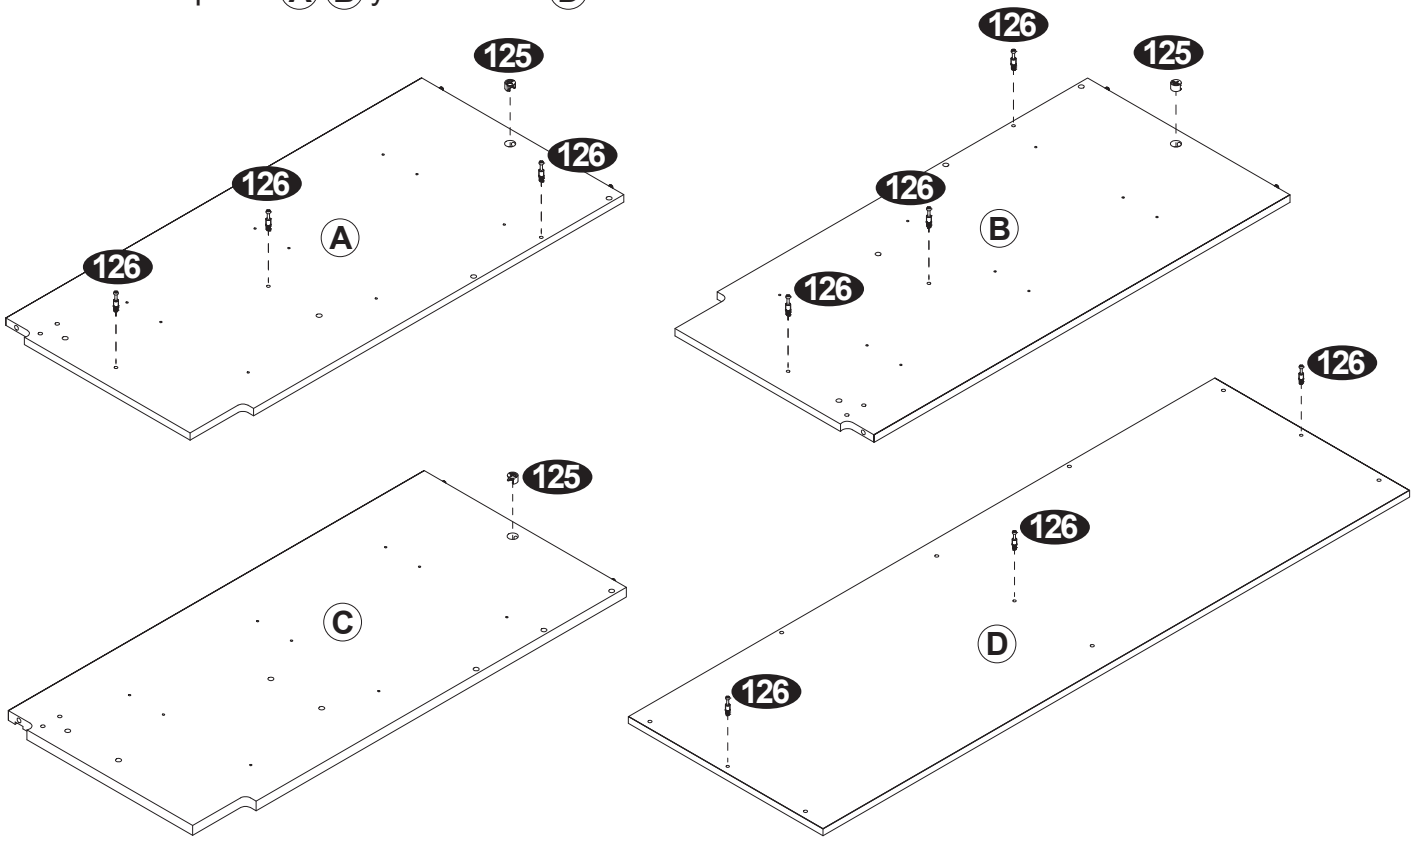

11

Fija las correderas 87 con las pijas 4 a las mamparas A B C

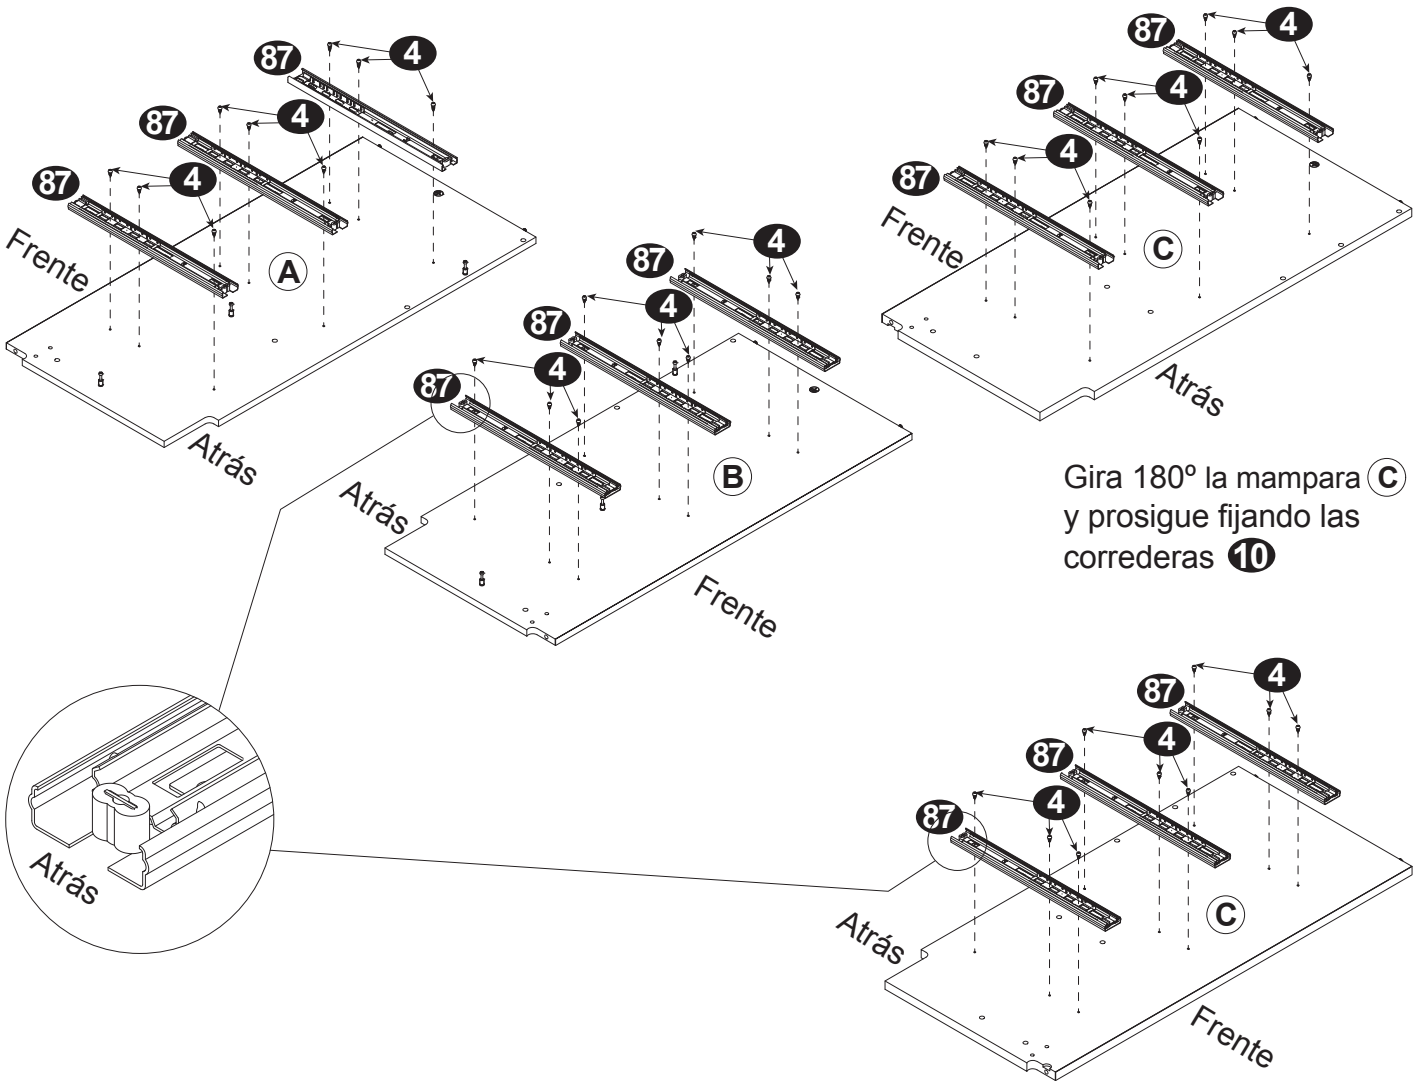

12

Ensambla el piso G al zoclo F con los pernos 1

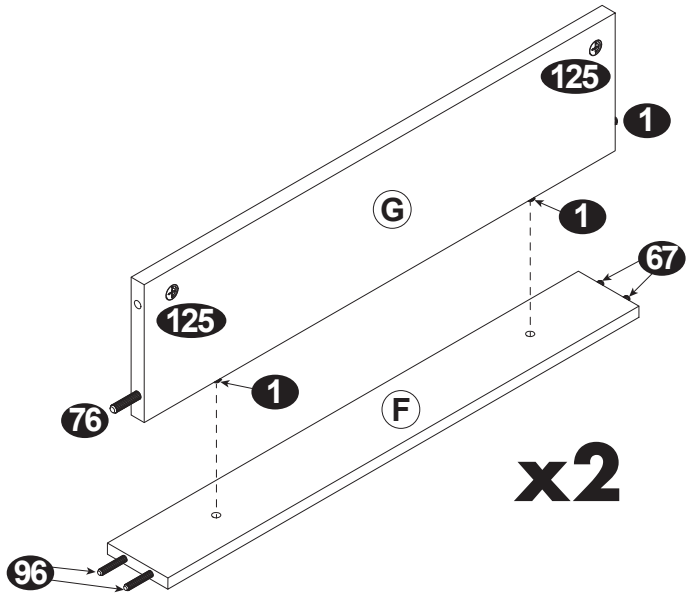

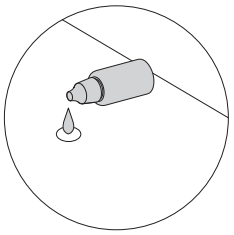

Coloca pegamento (4 gotas por barreno) al barreno donde vas a insertar 1

13

Une el respaldo (E) el tensor (H) el piso (G) con los pernos 1 y los tirantes 126; el zoclo (F) con los pernos 67 a la mampara (A)

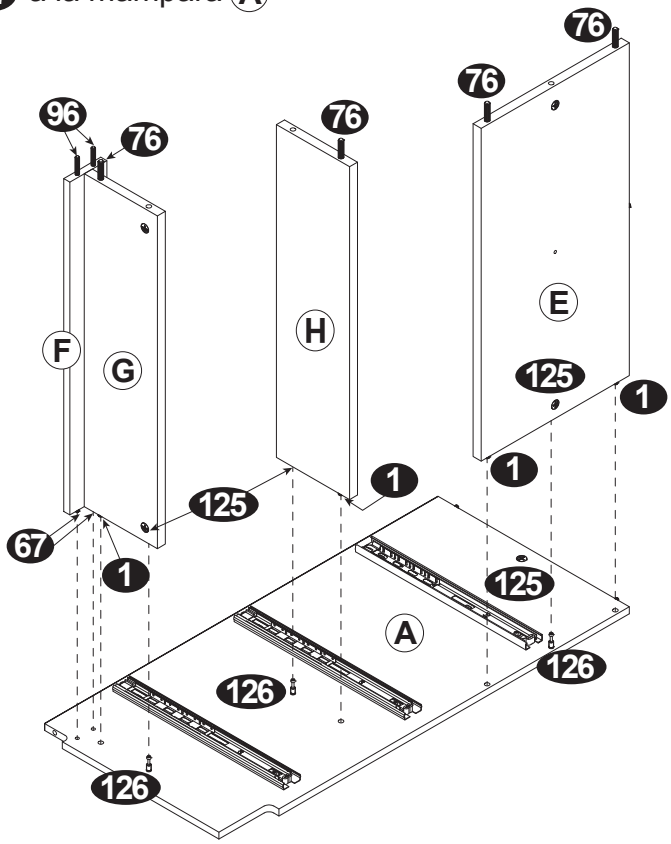

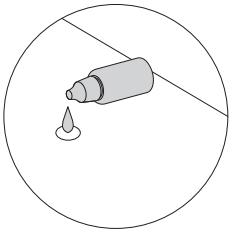

Coloca pegamento (4 gotas por barreno) al barreno donde vas a insertar 1 67

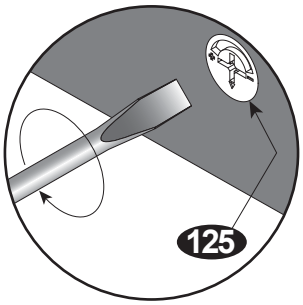

Inserta 125 con la flecha hacia el barreno Gira a la derecha para apretar

14

Fija la mampara (C) al respaldo (E) el tensor (H) el piso (G) con los pernos 76 y el zoclo (F) con los pernos 96

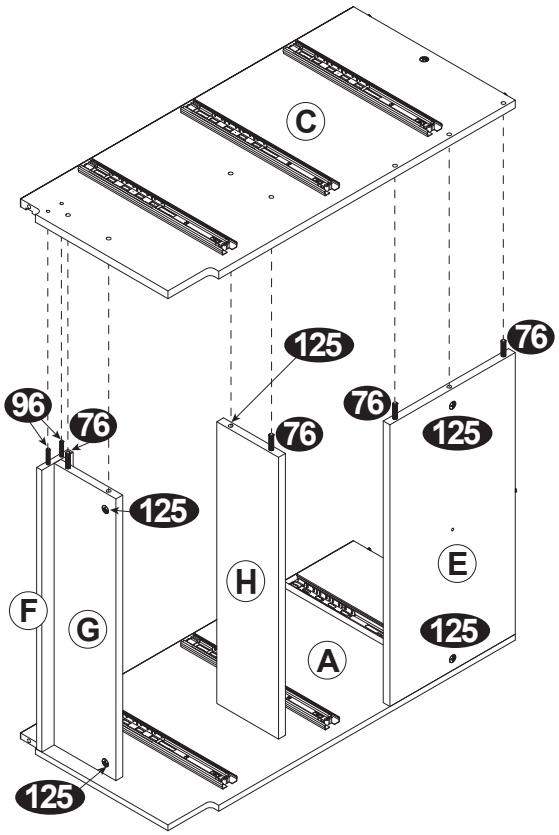

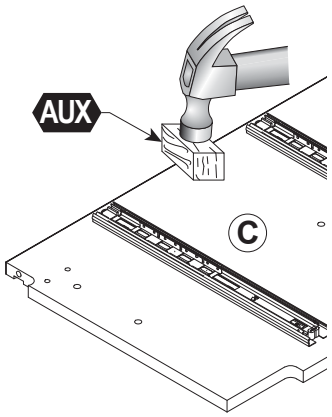

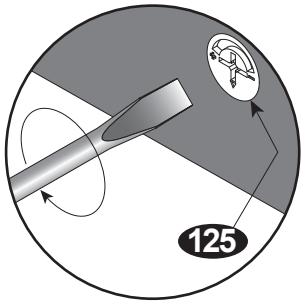

Inserta 125 con la flecha hacia el barreno Gira a la derecha para apretar

15

Inserta los pernos dobles 83 en la mampara C

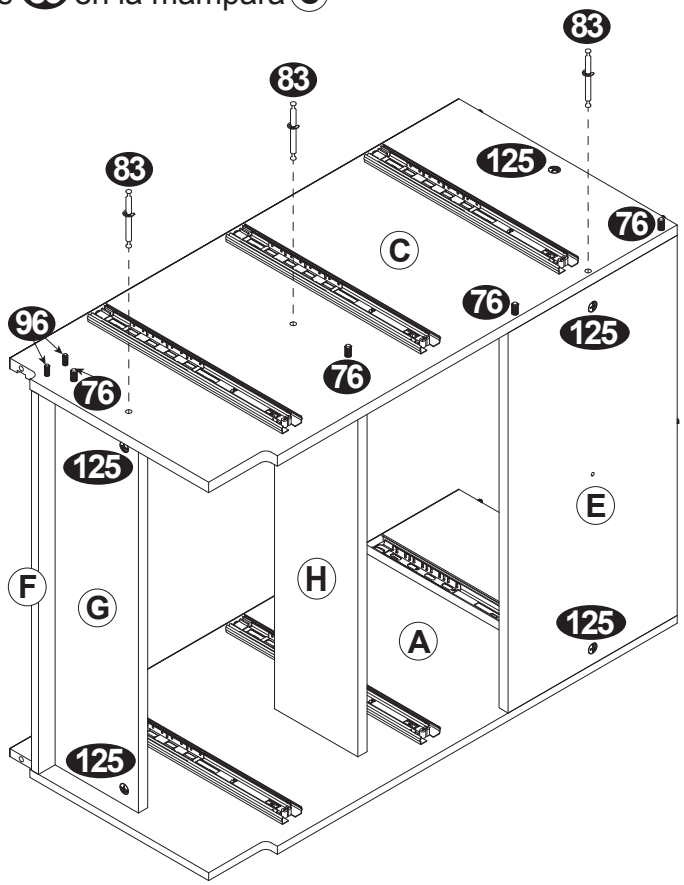

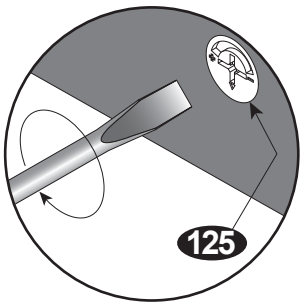

Inserta 125 con la flecha hacia el barreno
Gira a la derecha para apretar

16

Une el respaldo E el tensor H el piso G con los pernos 76 y los pernos dobles 83 ; el zoclo F con los pernos 96 a la mampara C

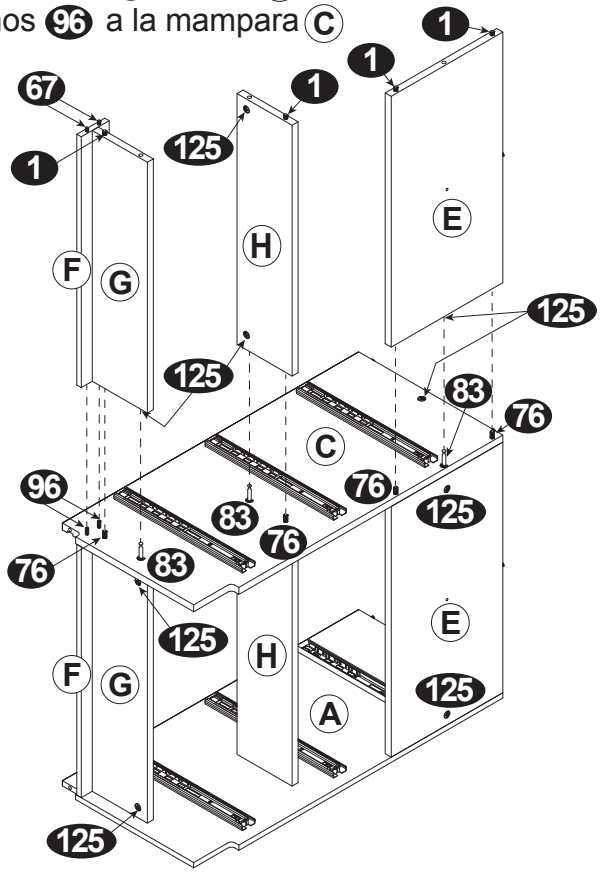

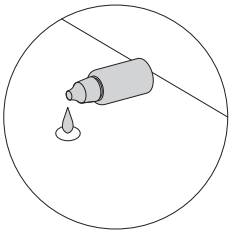

Coloca pegamento
(6 gotas por barreno)
al barreno donde vas
a insertar 76 96

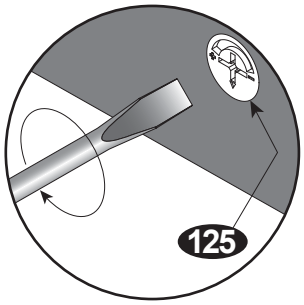

Inserta 125 con la flecha hacia el barreno
Gira a la derecha para apretar

17

Fija la mampara (B) al respaldo (E) el tensor (H) el piso (G) con los pernos 1 y los tirantes 126 ; el zoclo (F) con los pernos 67

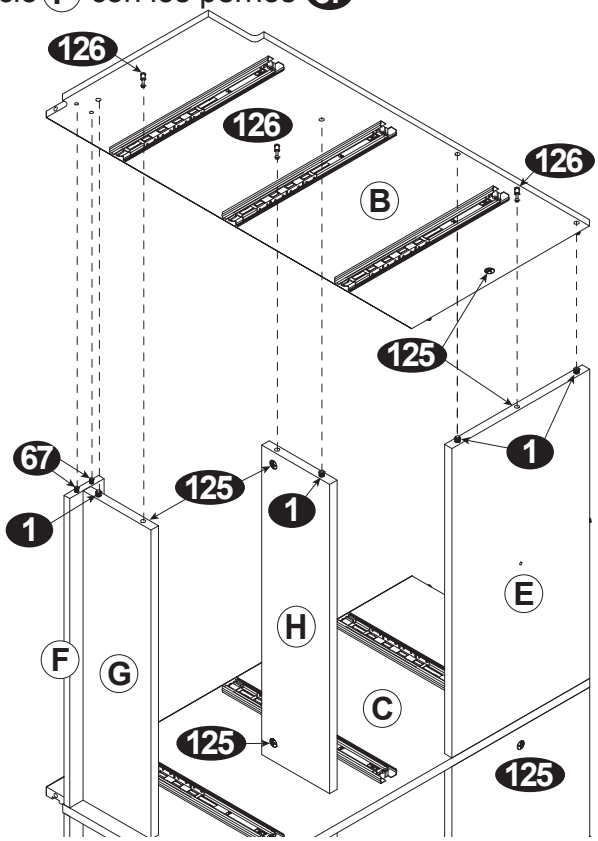

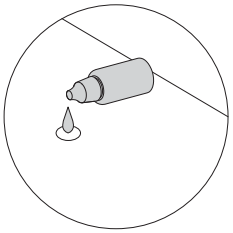

Coloca pegamento
(4 gotas por barreno)
al barreno donde vas
a insertar 1 67

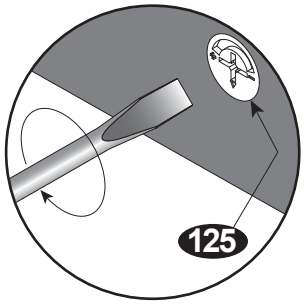

Inserta 125 con la
flecha hacia el barreno
Gira a la derecha
para apretar

18

Coloca la cubierta (D) y fijala a las mamparas (A) (B) (C) y los respaldos (E) con los pernos 67 y los tirantes 126

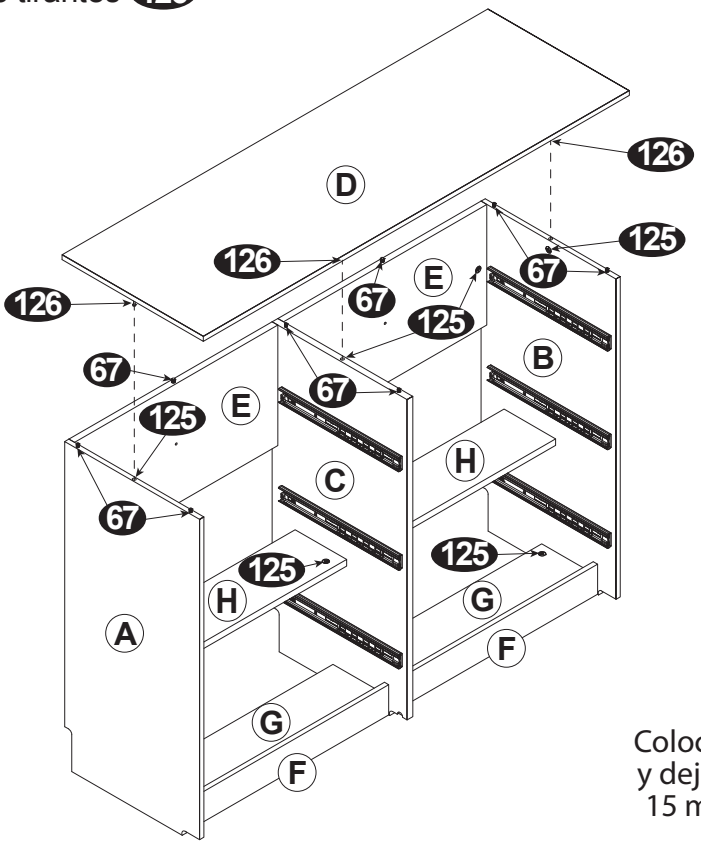

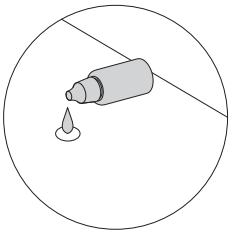

Coloca pegamento
(6 gotas por barreno)
al barreno donde vas
a insertar 67

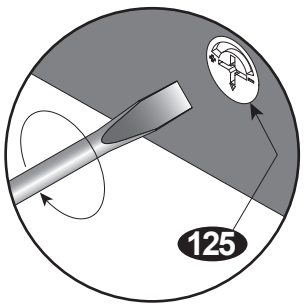

Inserta 125 con la
flecha hacia el barreno
Gira a la derecha
para apretar

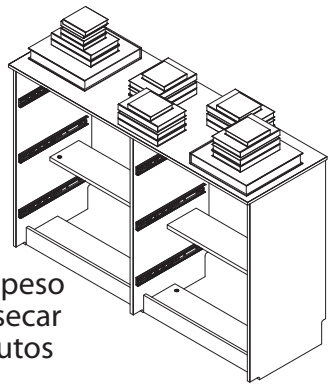

Colocar peso
y dejar secar
15 minutos

19

Coloca los niveladores (9) en las mamparas (A)(B)(C)

A) Desarma los niveladores

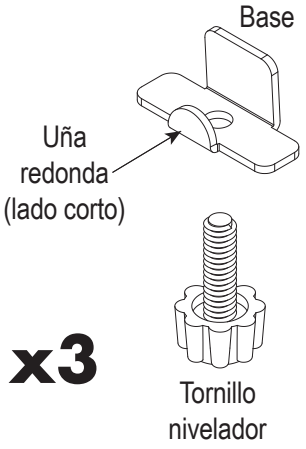

B) Si es necesario usa el tacón de pino y el martillo para terminar de colocar la base

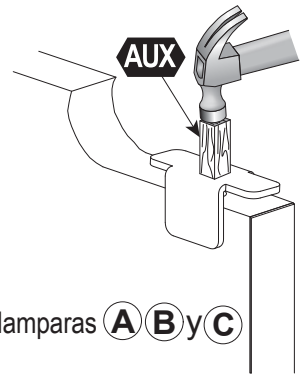

C) Mete el tornillo en su totalidad

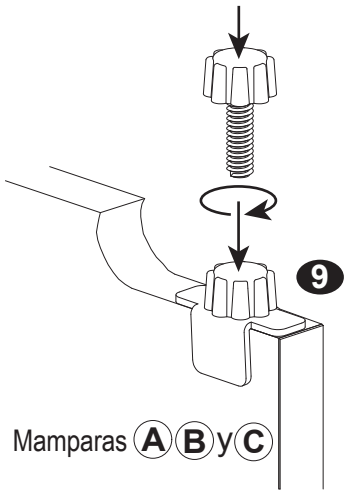

20

Con ayuda de otra persona, inclina la comoda hacia atrás e insertar los niveladores (9) en la parte inferior de las mamparas (A)(B)(C)

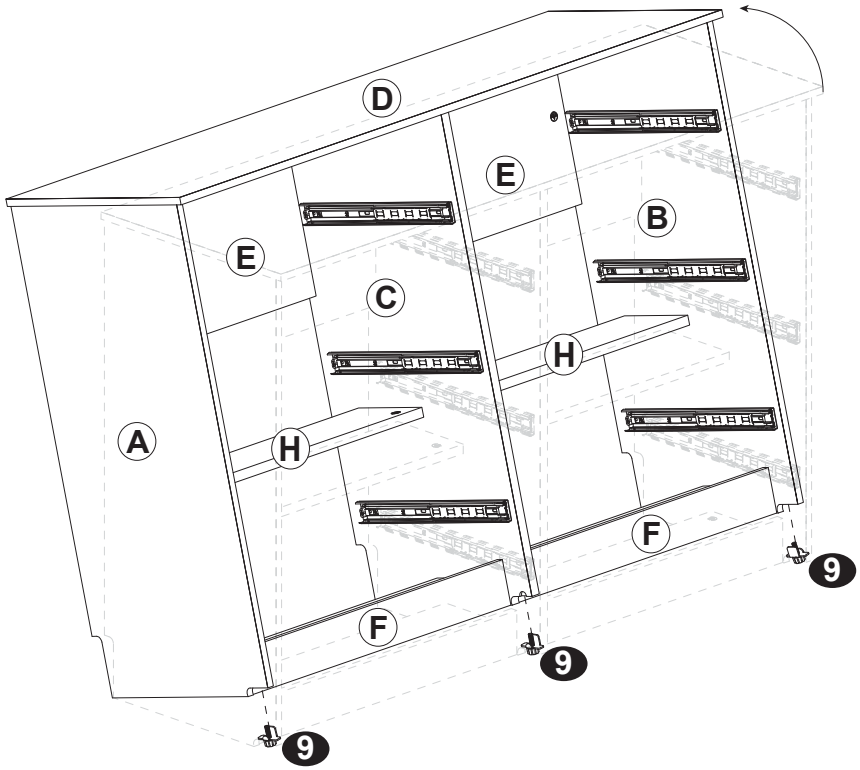

21 Colocar la comoda en su lugar

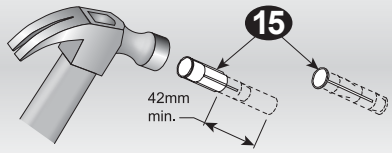

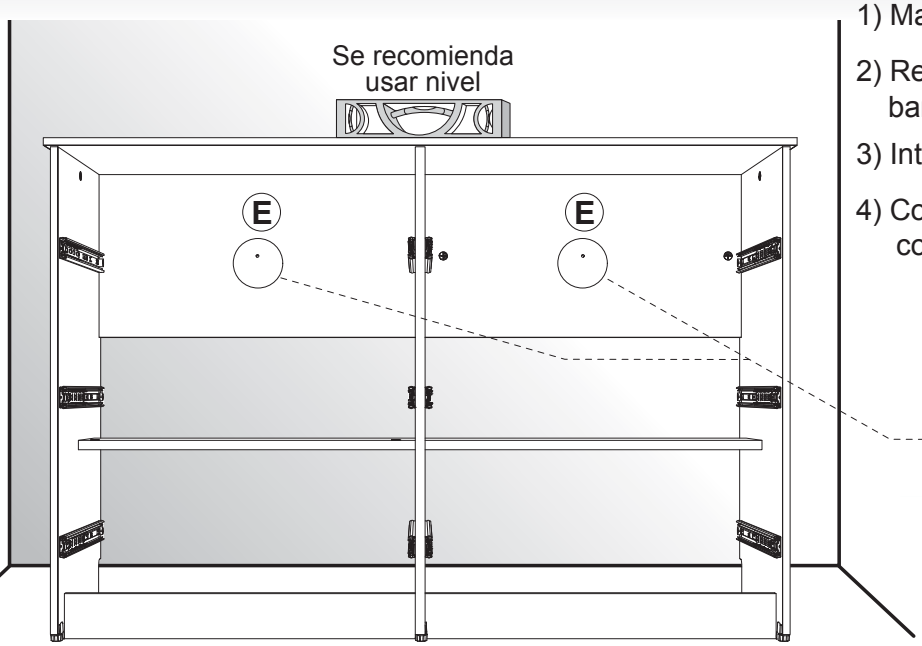

1) Marca las perforaciones del respaldo
2) Retira la comoda y realiza los barrenos con la broca 1/4"
3) Introduce los taquetes 15
4) Coloca la comoda en posición y fijala con los tornillos 3

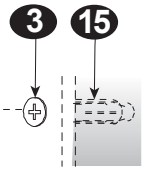

22 Coloca primero los cajones de abajo en las correderas 87 de la comoda

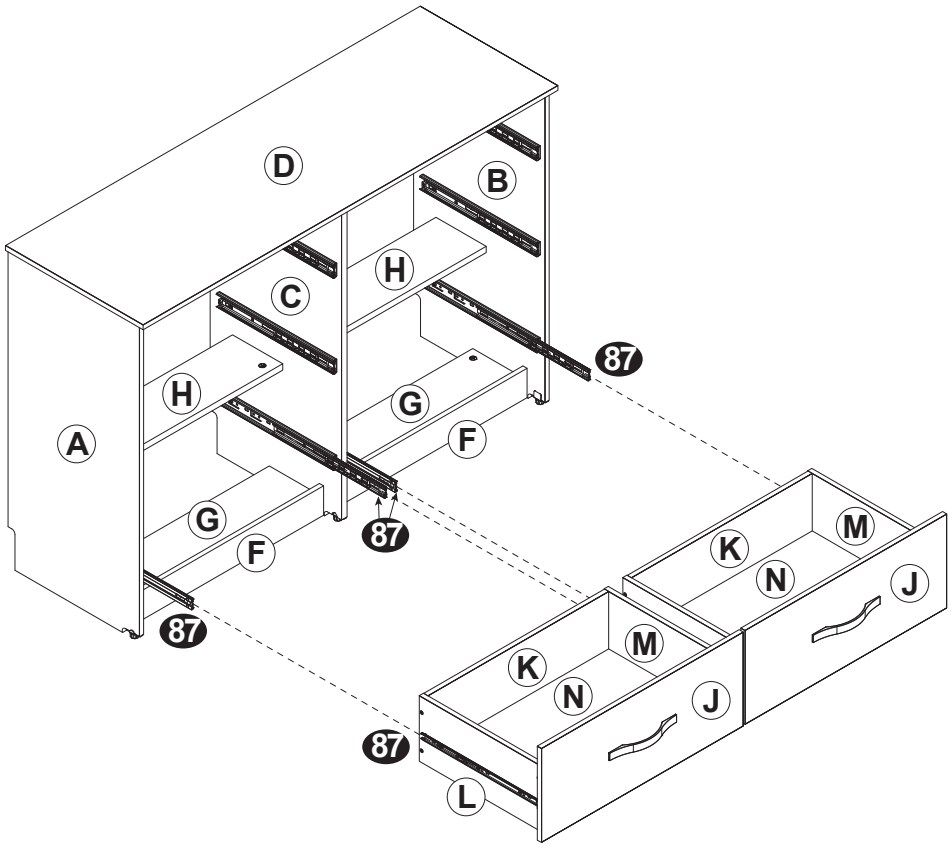

23

Une los cajones en las correderas 87 de la comoda

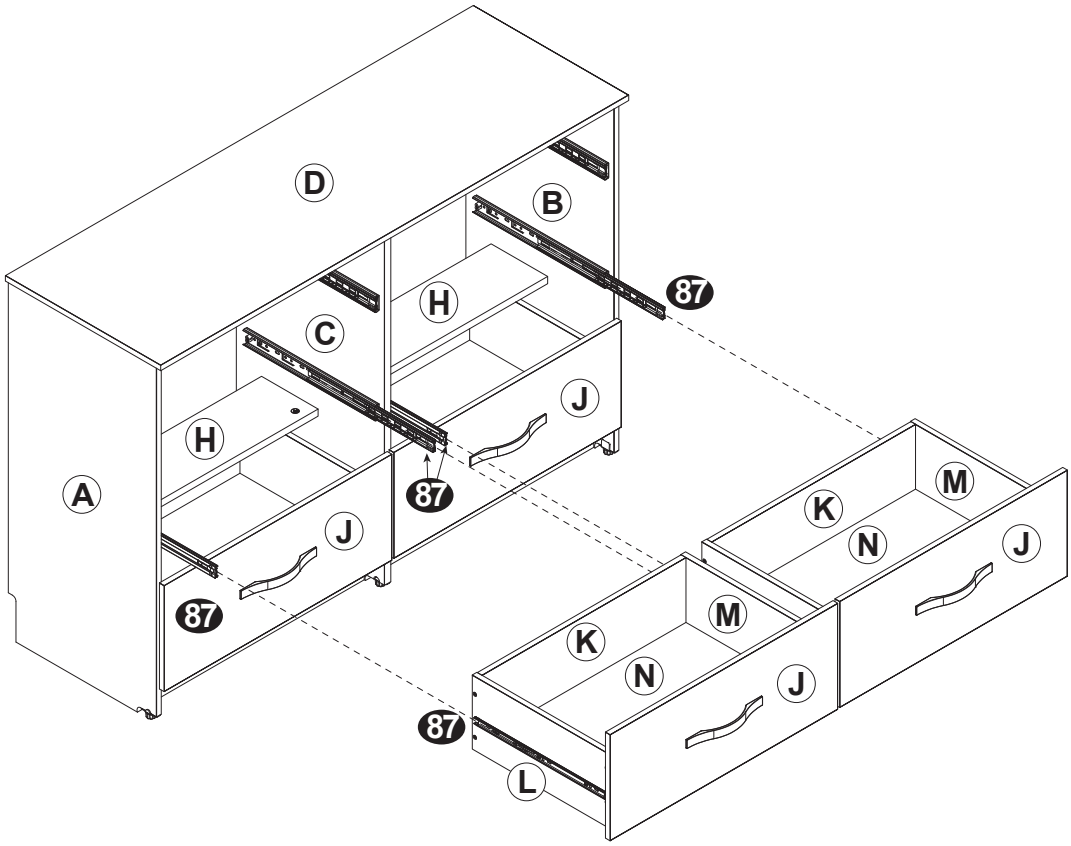

24

Coloca los últimos cajones en la parte de arriba en las correderas 87 de la comoda

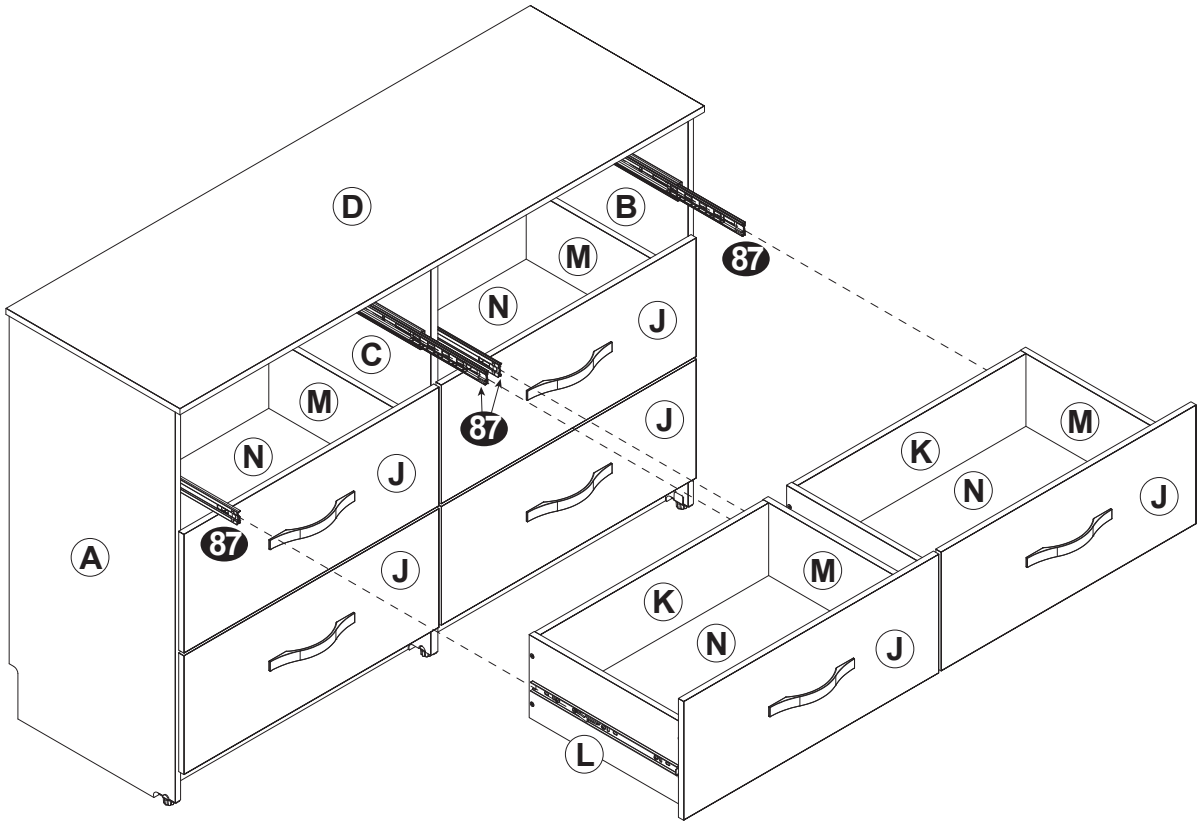

25 Ajusta las holguras de los cajones

Afloja el armador ⑯, sube o baja y vuelve a apretar

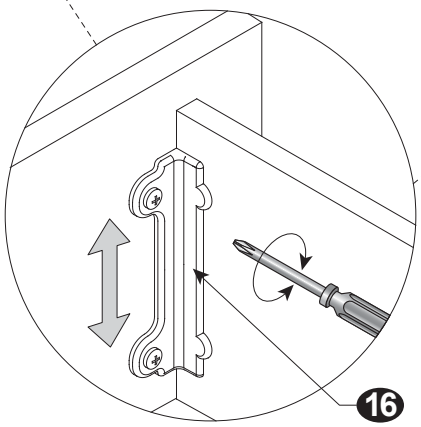

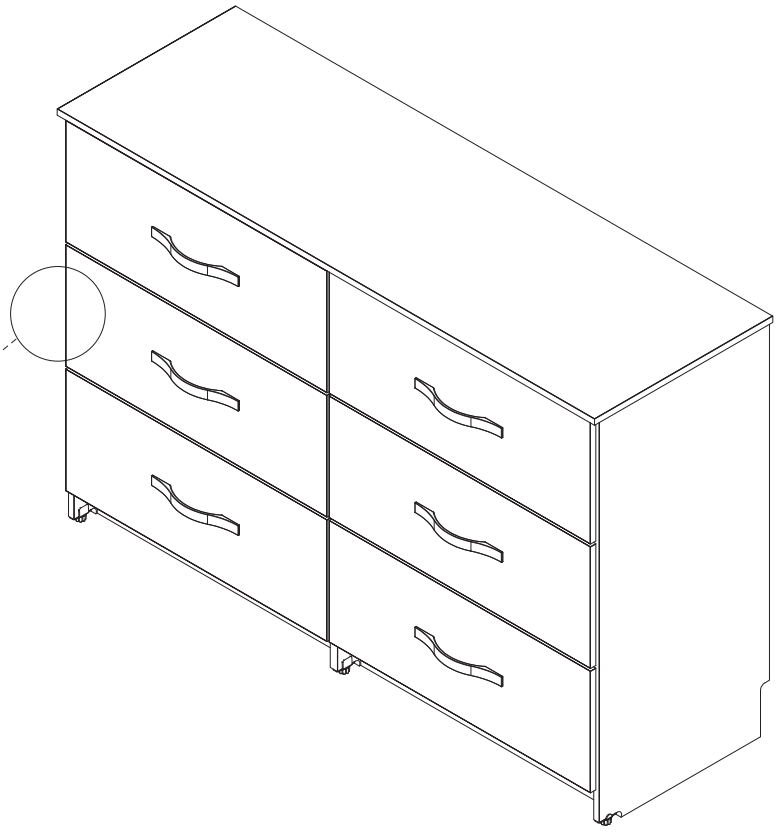

26

¡¡ Felicidades !!