Instructivo de armado

OLW CAMBIADOR MESA ESCRITORIO KIDS

Lista de empaque

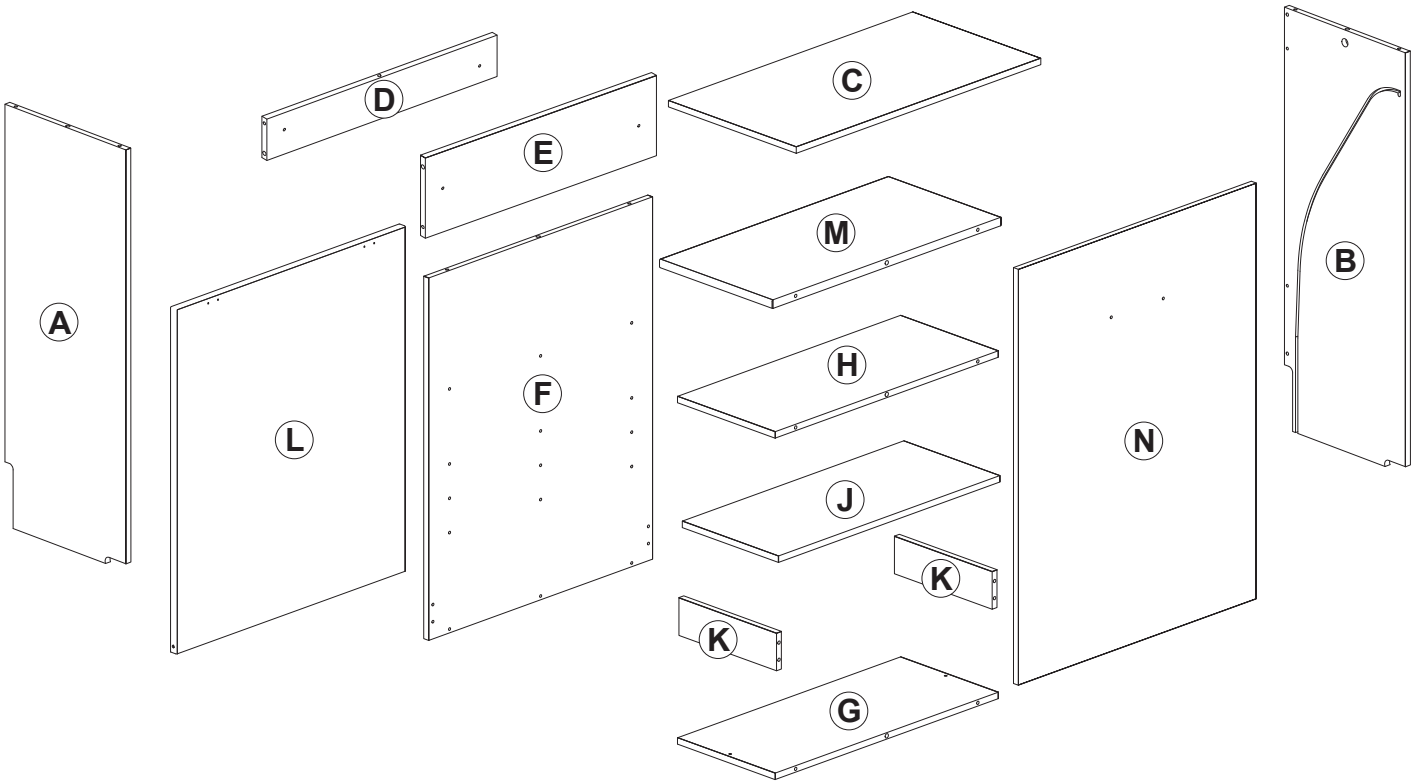

Herramientas necesarias

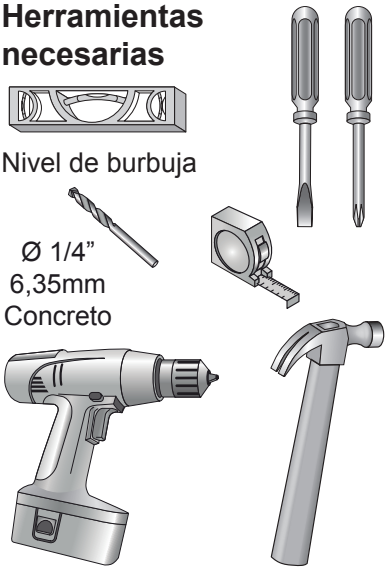

Nivel de burbuja

Ø 1/4”
6,35mm
Concreto

Herraje

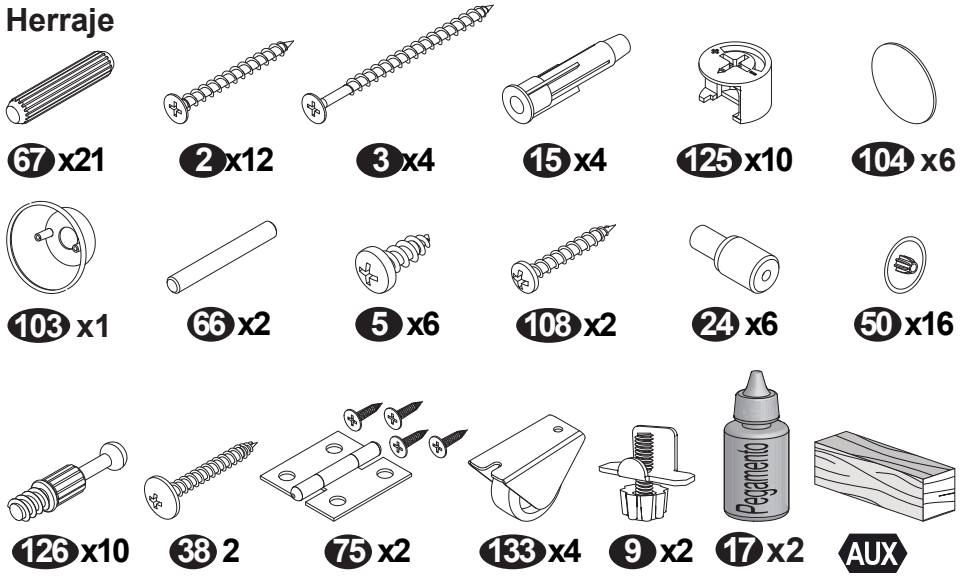

www.playcon.com.mx

playcon@playcon.com.mx

Hecho en México por:
Industrias Playcon S.A. de C.V.
Campesinos 411, Col. Santa Isabel Industrial
Iztapalapa, C.P. 09820, Ciudad de México.
Tels.: 55 5670 0211

1

Prepara las mamparas (A) (B) el respaldo (E) el tensor (D) con los pernos 67

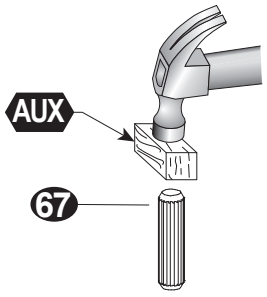

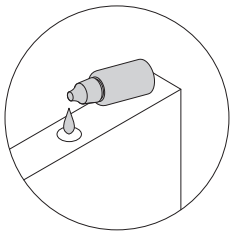

Coloca pegamento (6 gotas por barreno) a todos los barrenos donde vas a insertar 67

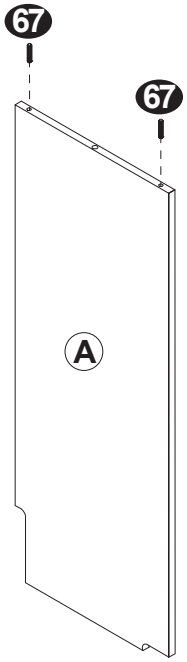

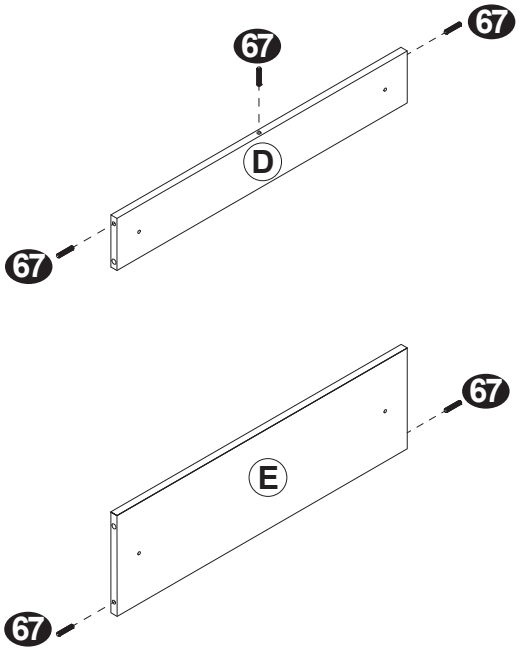

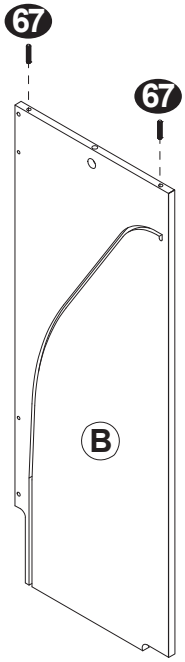

2

Inserta los pernos 67 en la mampara (F) la cubierta (M) la repisa (H) los topes (K) y el piso (G)

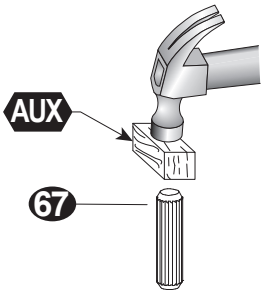

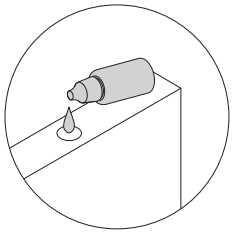

Coloca pegamento (6 gotas por barreno) a todos los barrenos donde vas a insertar 67

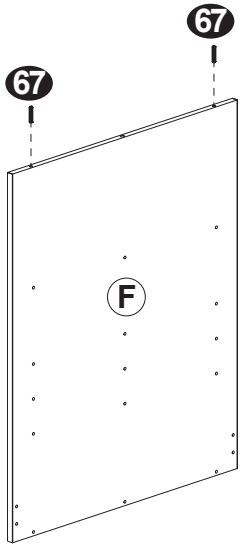

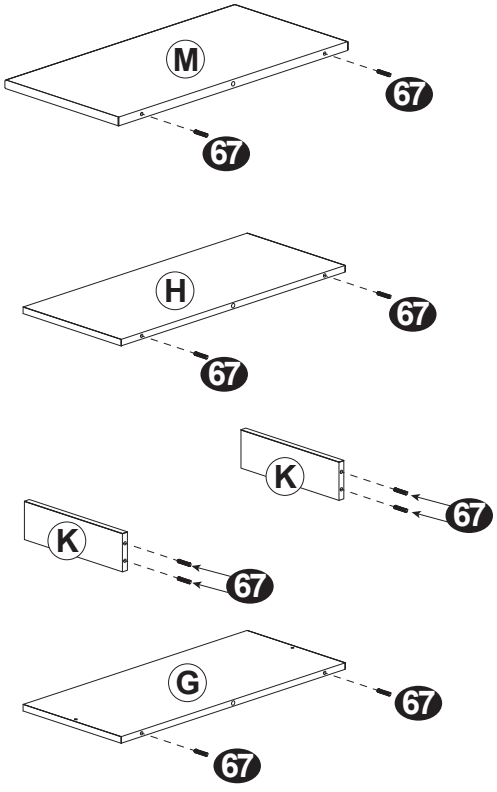

3

Introduce los pernos 66 en la cubierta L

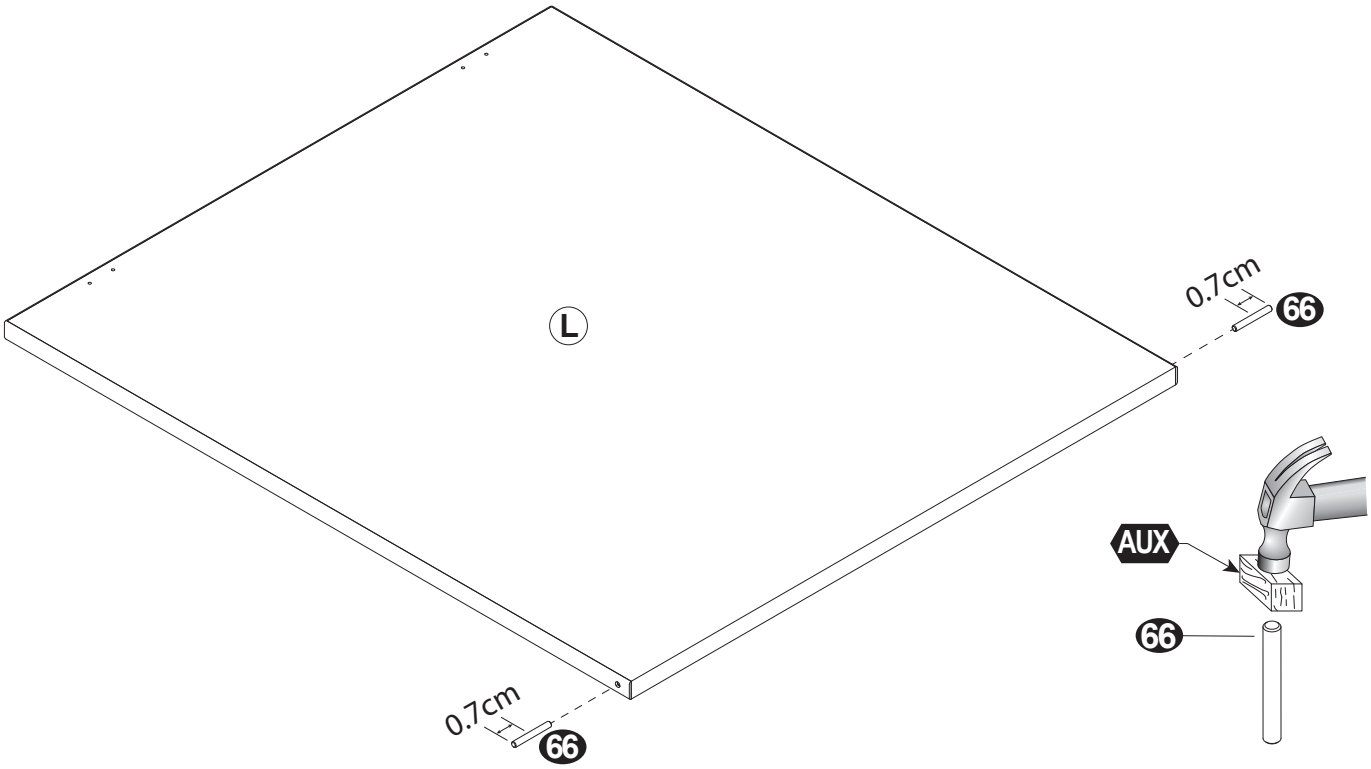

4

Coloca el excentrico 125 en la mampara F la repisa H el tensor D el piso G la cubierta M y el respaldo E

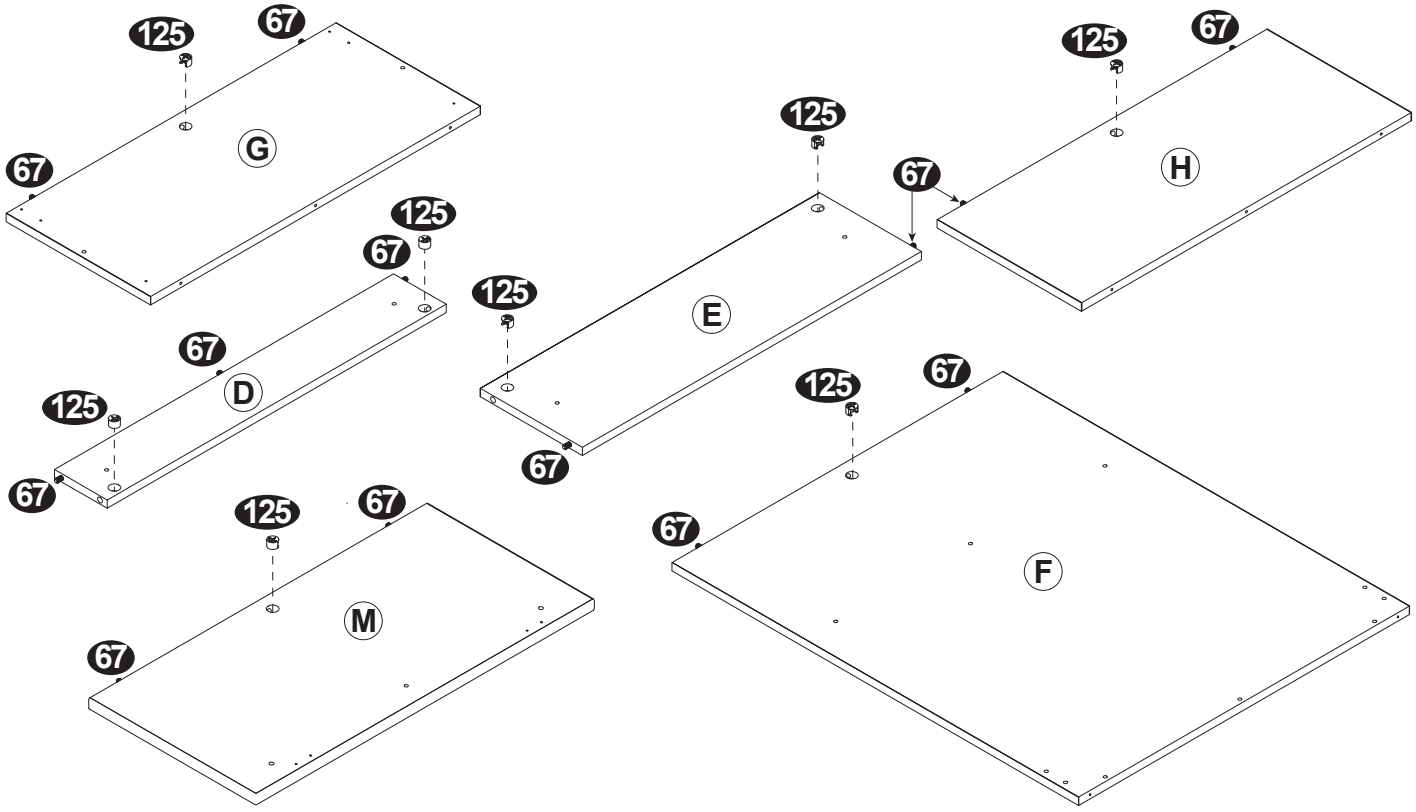

5 Introduce los soportes 24 en la mampara F

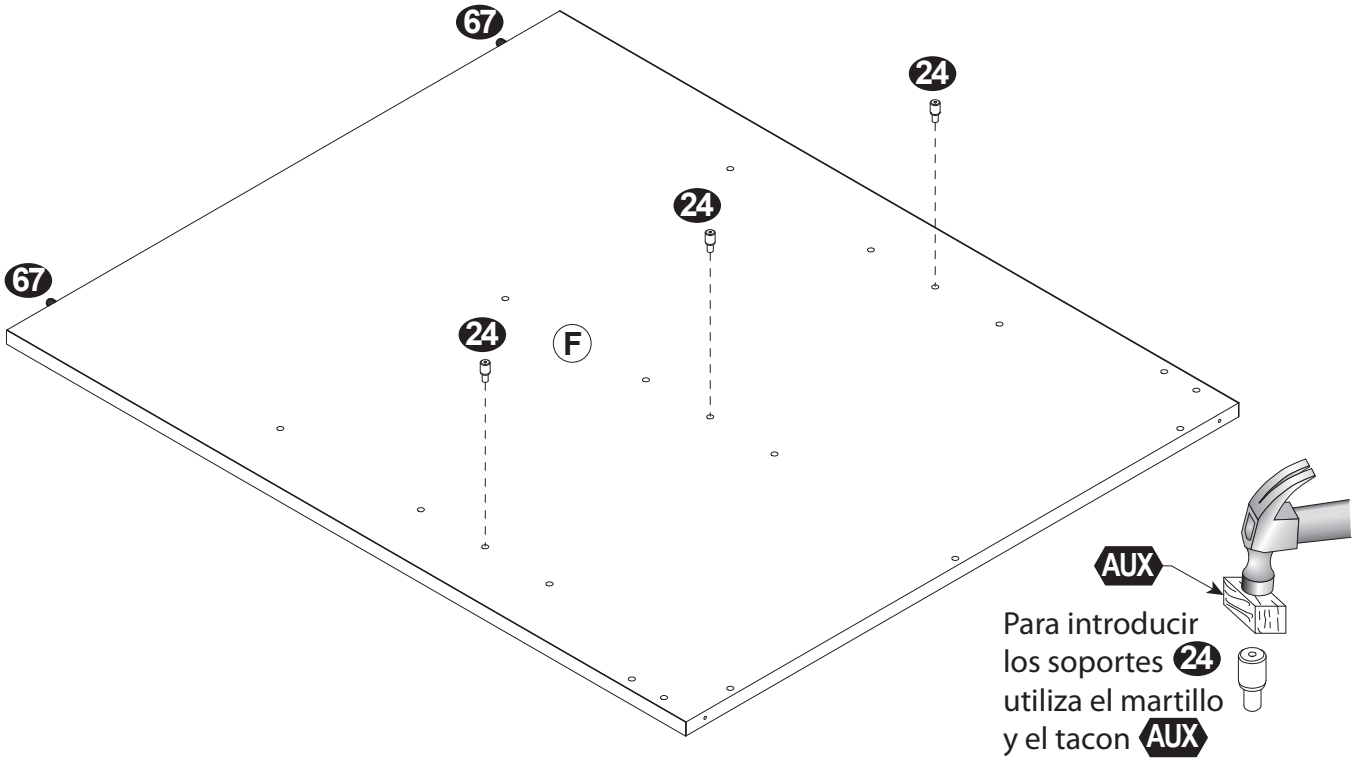

6 Coloca los soportes 24 y los tirantes 126 en el frente N

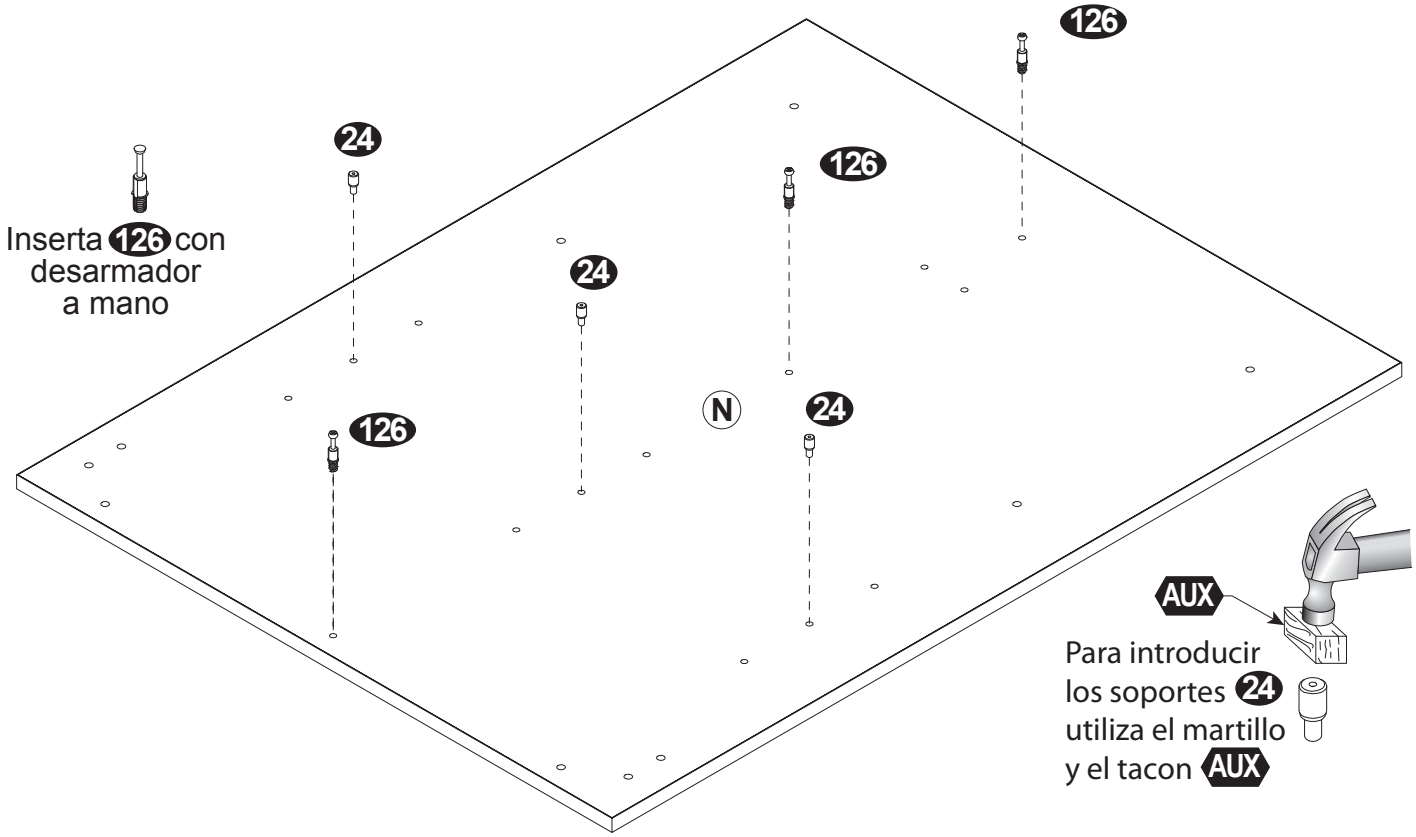

7

Fija la jaladera 103 con los tornillos 38 al frente N

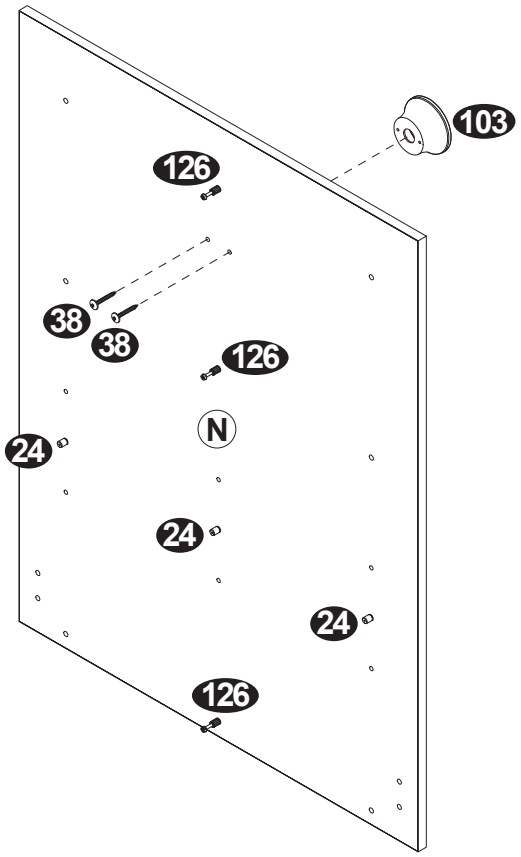

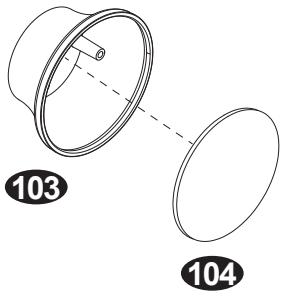

Coloca la rodaja 104 en la jaladera 103

8

Inserta los tirantes 126 a la cubierta M y la tapa C fija las bisagras 75 con las pijas 75 a la cubierta M

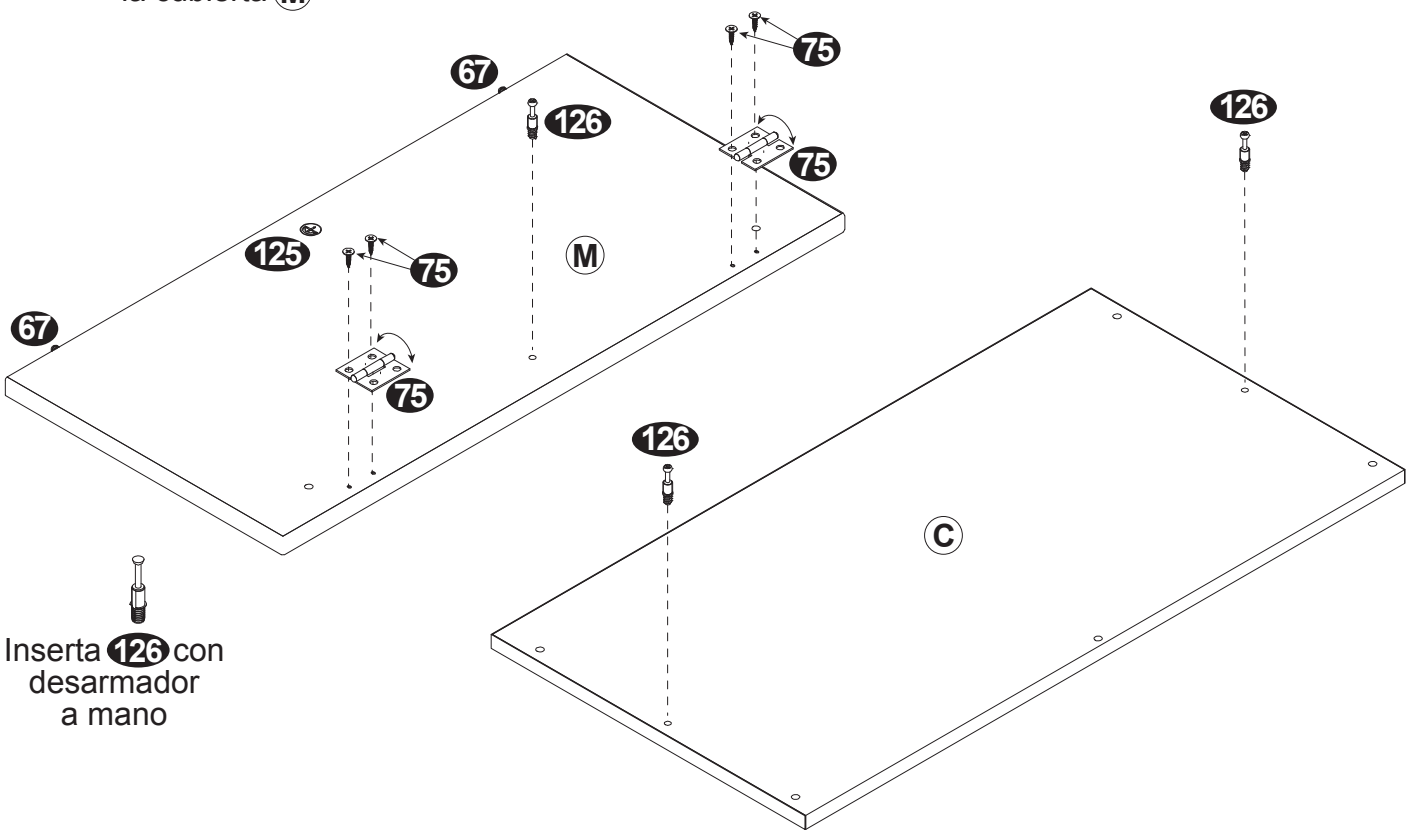

Inserta 126 con desarmador a mano

9

Inserta los tirantes 126 y el excentrico 125 en las mamparas A B

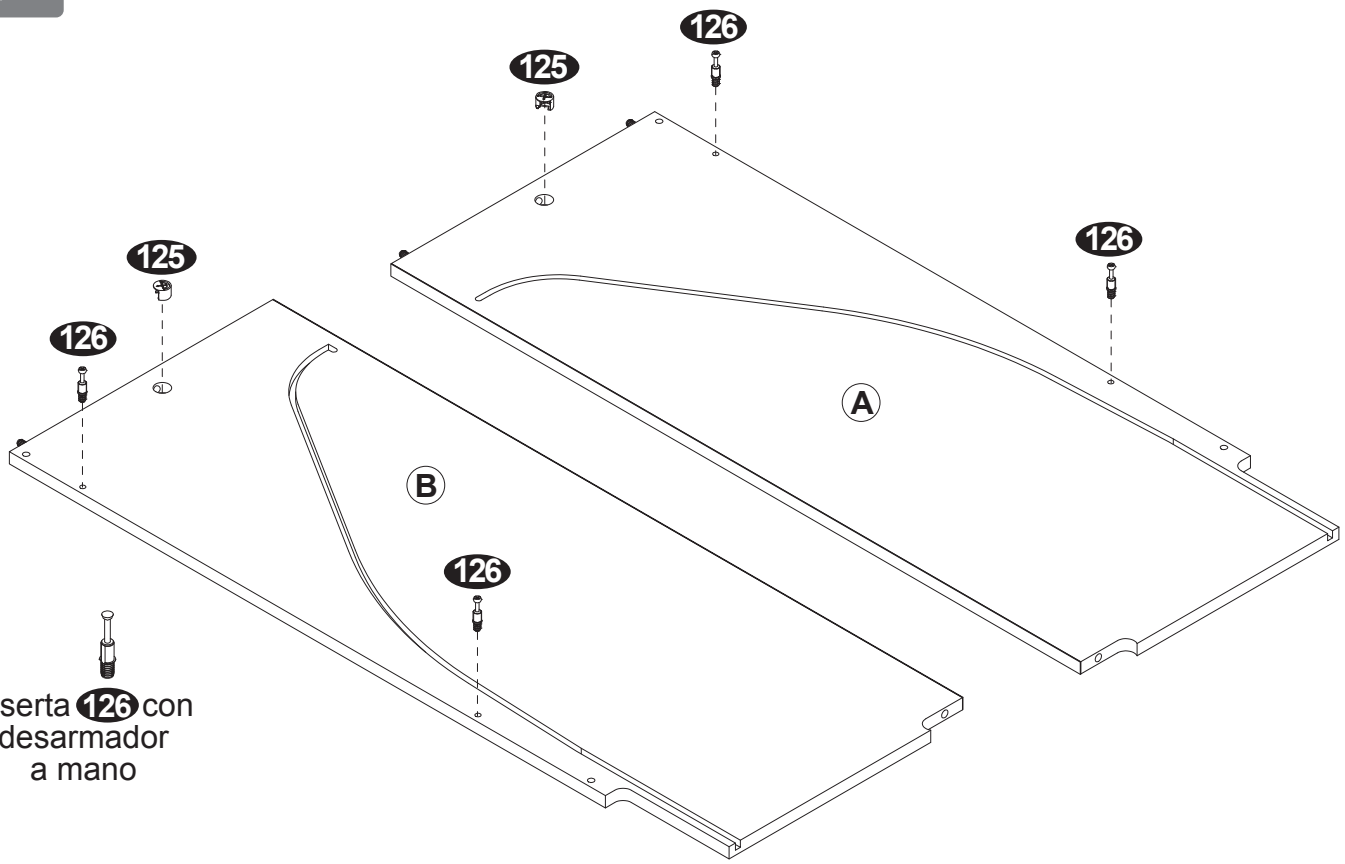

Inserta 126 con desarmador a mano

10

Ensambla el respaldo E y el tensor D a la mampara B con los pernos 67 y el tirante 126

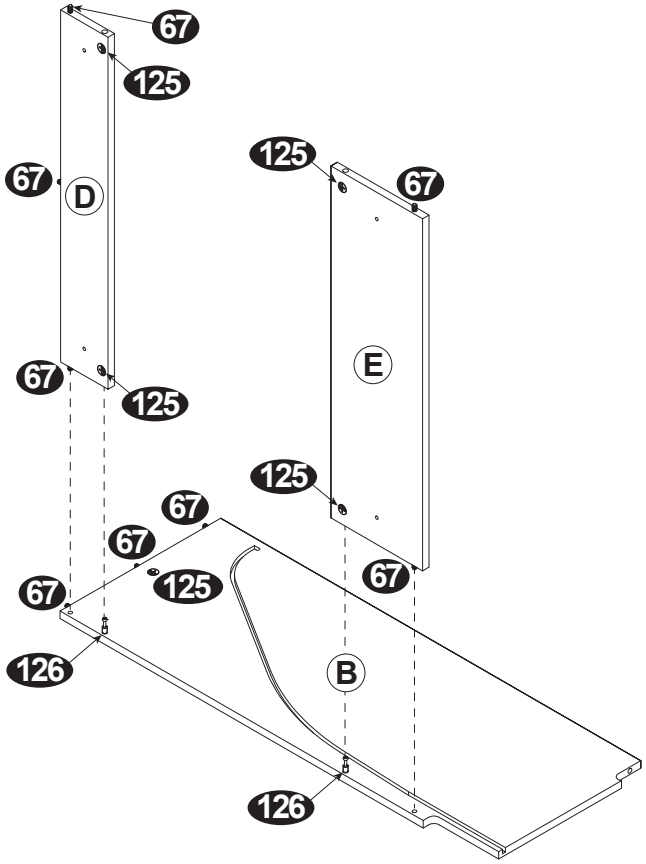

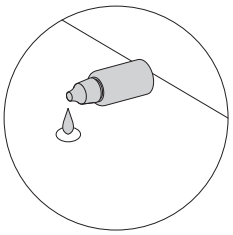

Coloca pegamento (4 gotas por barreno) al barreno donde vas a insertar 67

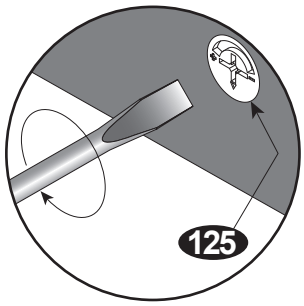

Inserta 125 con la flecha hacia el barreno Gira a la derecha para apretar

11

Fija el respaldo (E) y el tensor (D) a la mampara (A) con los pernos 67 y el tirante 126

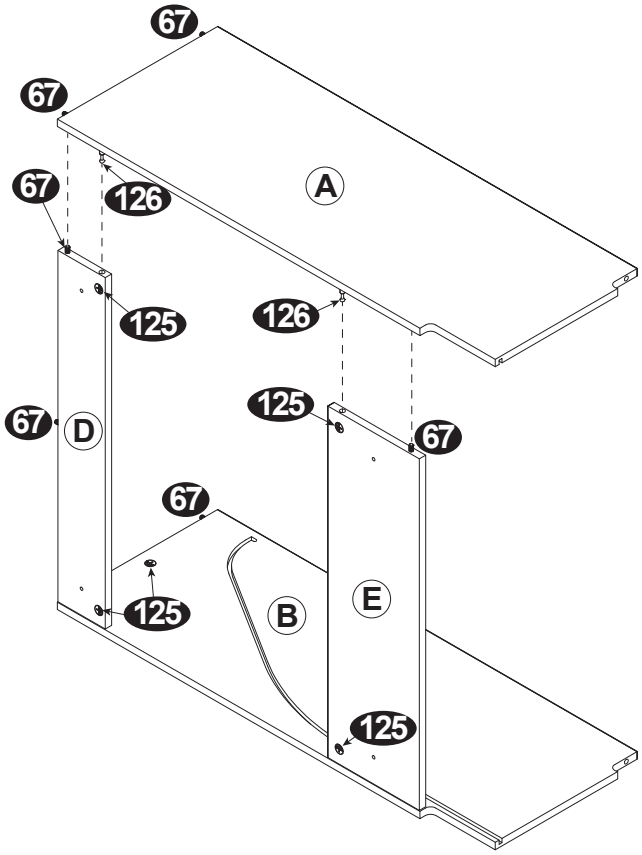

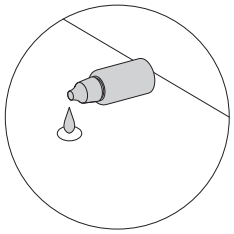

Coloca pegamento
(4 gotas por barreno)
al barreno donde vas
a insertar 67

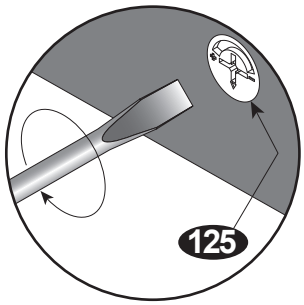

Inserta 125 con la
flecha hacia el barreno
Gira a la derecha
para apretar

12

Une la tapa (C) a las mamparas (A) (B) con los pernos 67 y los tirantes 126 y el respaldo (E) con el perno 67

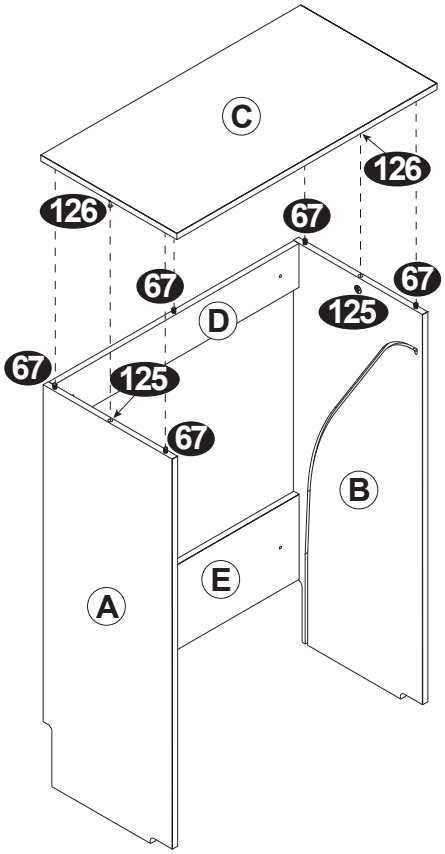

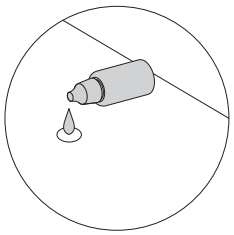

Coloca pegamento
(4 gotas por barreno)
al barreno donde vas
a insertar 67

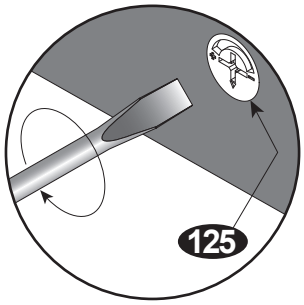

Inserta 125 con la
flecha hacia el barreno
Gira a la derecha
para apretar

13

Ensambla los topes (K) al piso (G) con las pijas 2 e inserta el excentrico 125 en el piso (G)

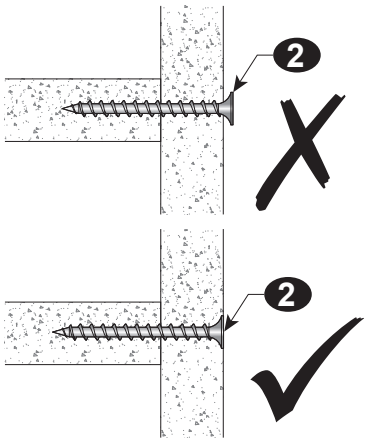

No usar taladro
para armar.
Arma a mano o
usa desarmador
eléctrico ajustado
a torque mínimo

Aprieta hasta que quede al ras

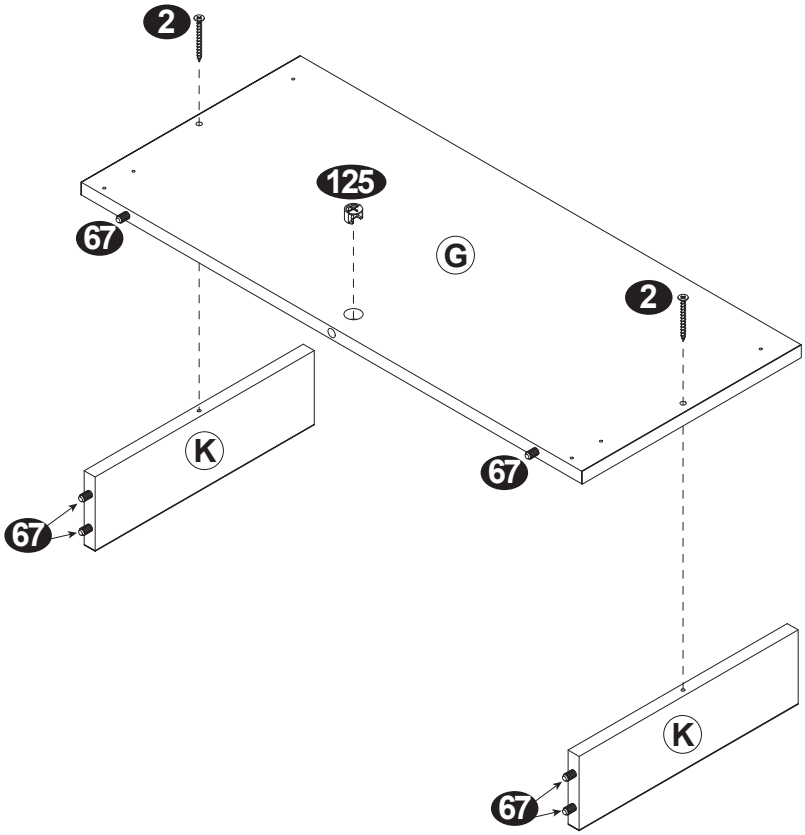

14

Fija las ruedas 133 al piso (G) con las pijas 5

Nota: Coloca las tapas 50 cubriendo
los tornillos 2

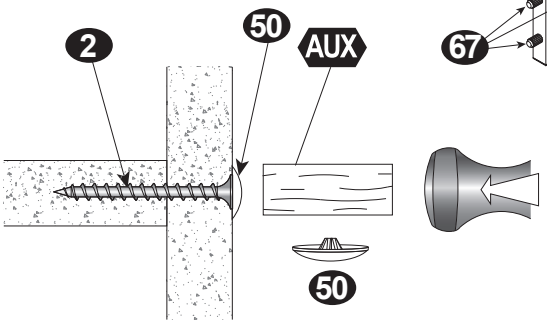

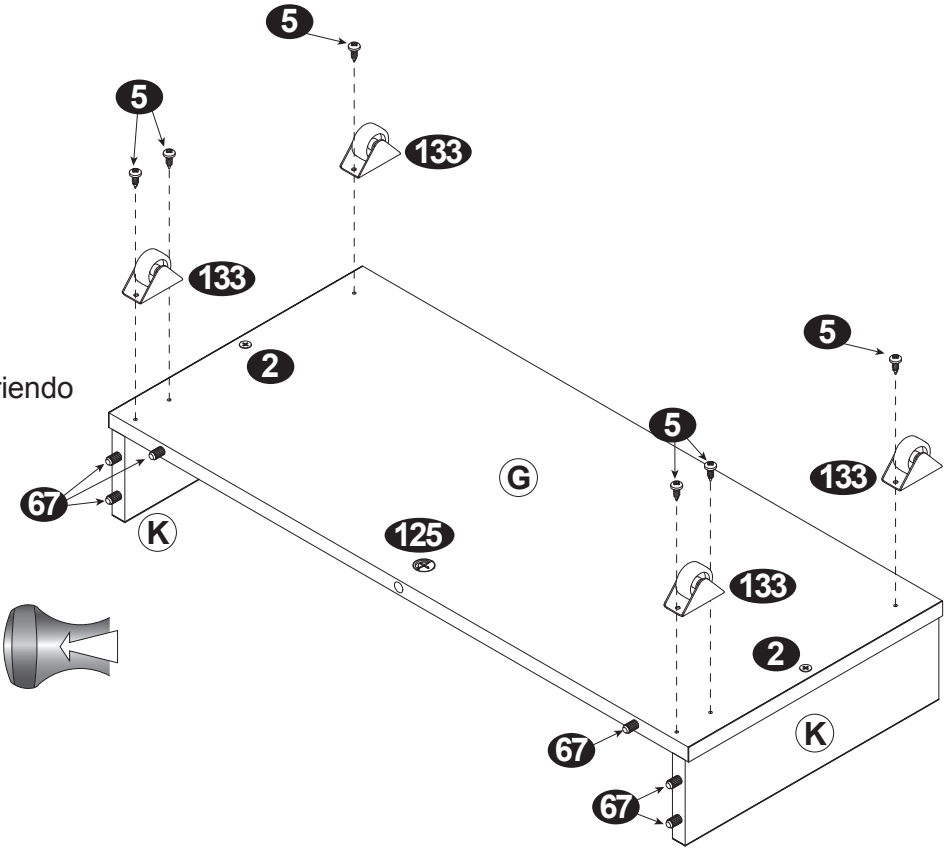

15

Une la repisa (H) a la mampara (F) con las pijas 2

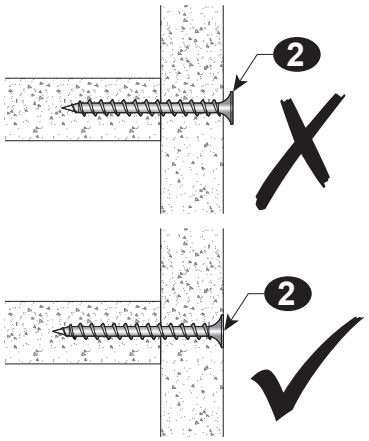

No usar taladro
para armar.
Arma a mano o
usa desarmador
eléctrico ajustado
a torque mínimo

Aprieta hasta que quede al ras

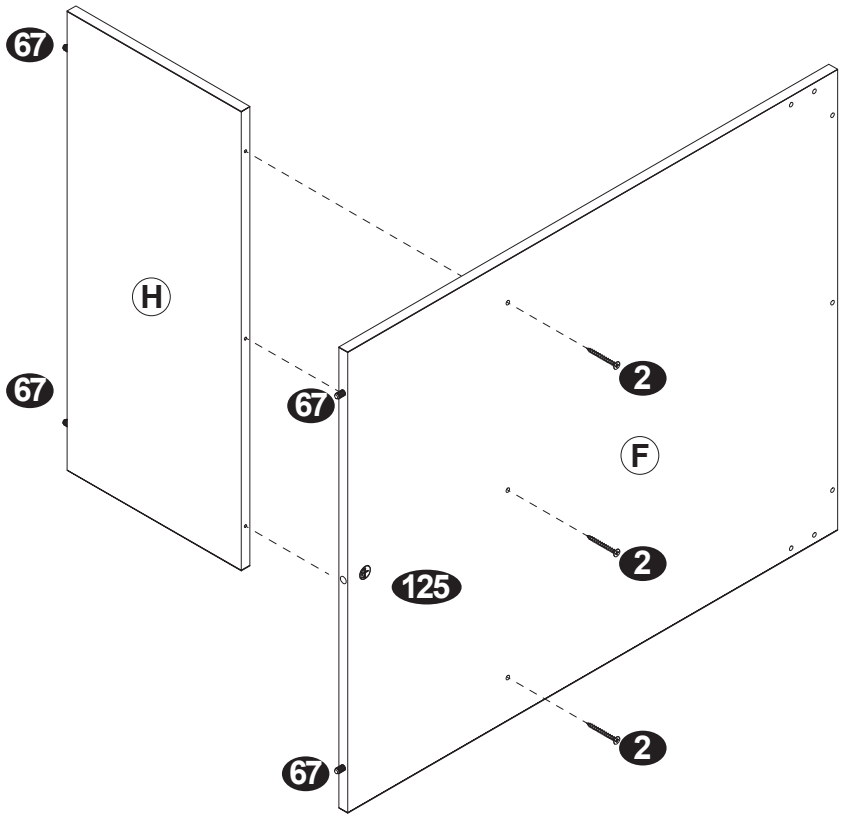

16

Ensambla los topes (K), el piso (G) a la mampara (F) con las pijas 2

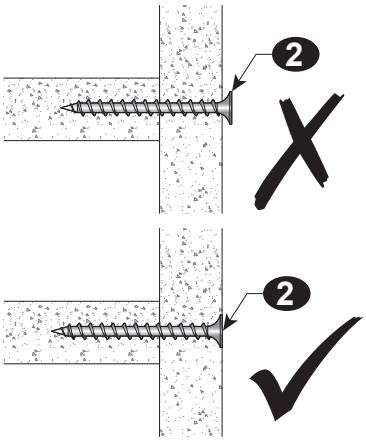

No usar taladro
para armar.
Arma a mano o
usa desarmador
eléctrico ajustado
a torque mínimo

Aprieta hasta que quede al ras

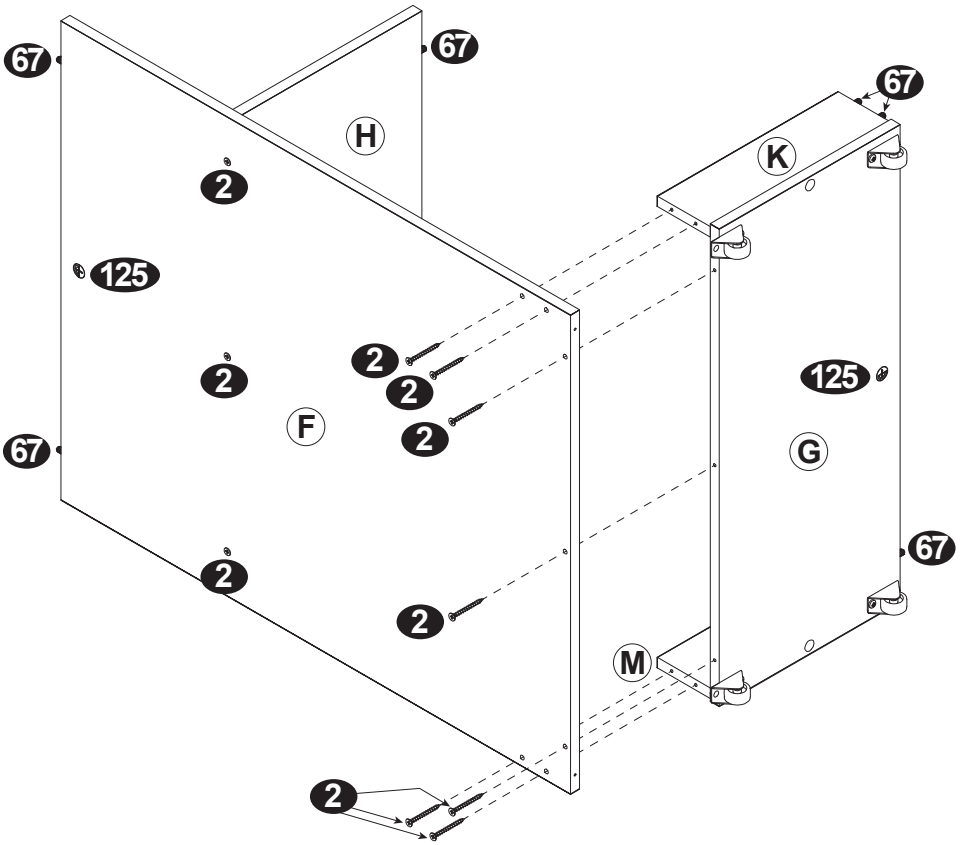

17

Coloca las pijas 108 a las ruedas 133 para fijarla a la mampara F

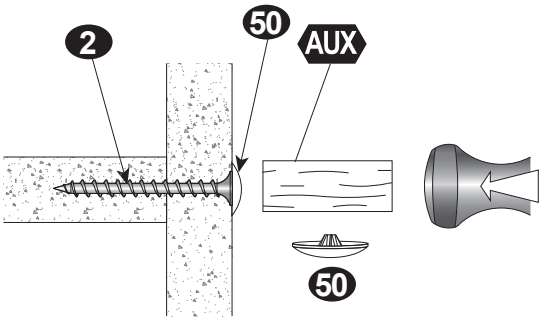

Nota: Coloca las tapas 50 cubriendo los tornillos 2

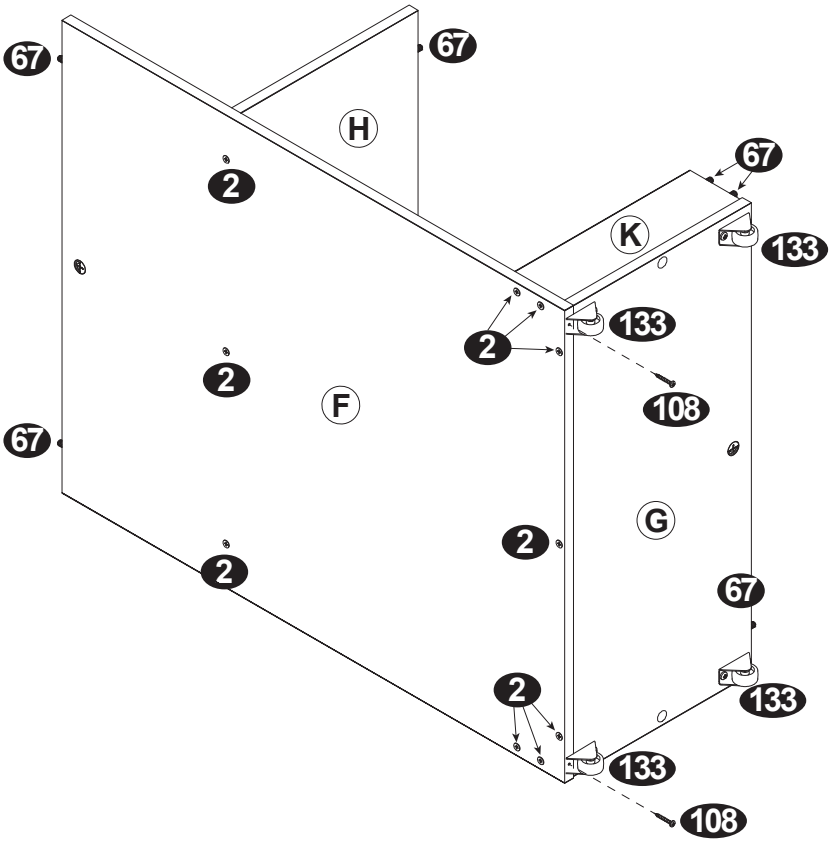

18

Ensambla la cubierta M a la mampara F con los pernos 67 y el tirante 126

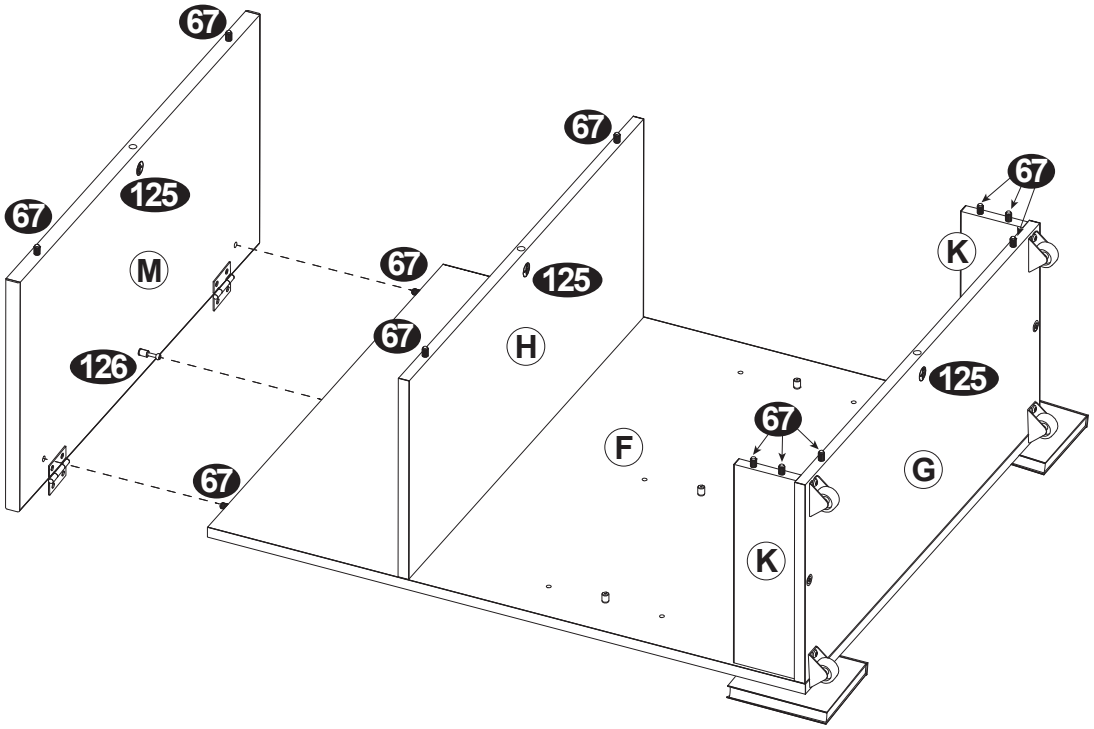

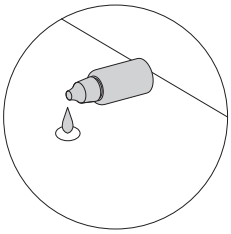

Coloca pegamento (4 gotas por barreno) al barreno donde vas a insertar 67

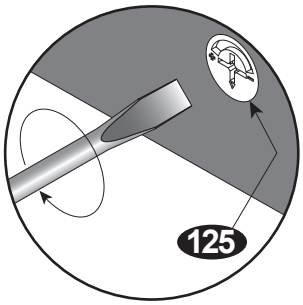

Inserta 125 con la flecha hacia el barreno Gira a la derecha para apretar

19

Une el frente (N) a la cubierta (M) la repisa (H) los topes (K) y el piso (G) con los pernos 67 y los tirantes 126

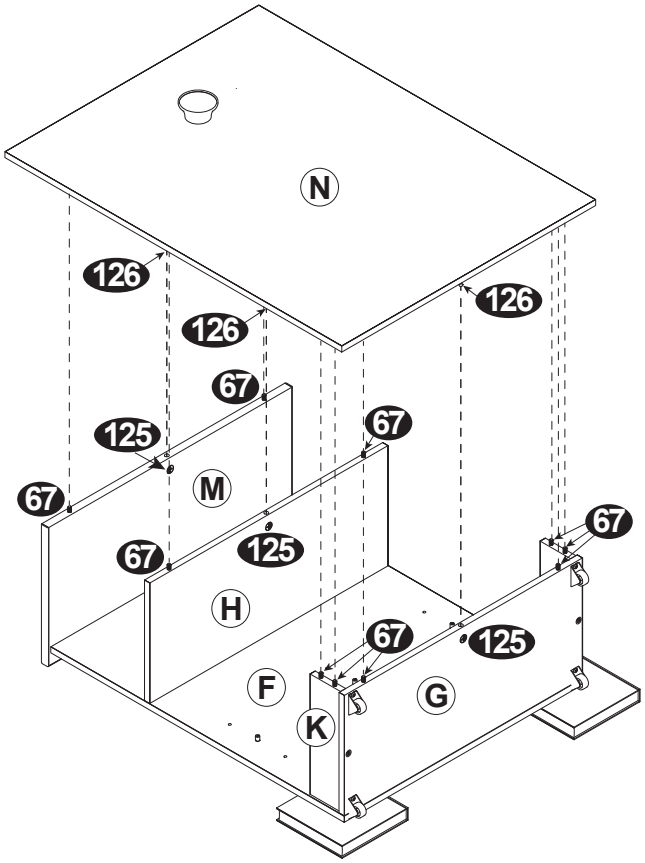

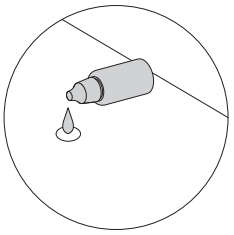

Coloca pegamento
(4 gotas por barreno)
al barreno donde vas
a insertar 67

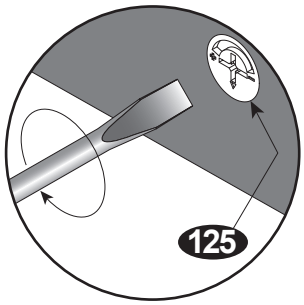

Inserta 125 con la
flecha hacia el barreno
Gira a la derecha
para apretar

20

Fija la cubierta (L) a la cubierta (M) con las bisagras 75 y las pijas 75

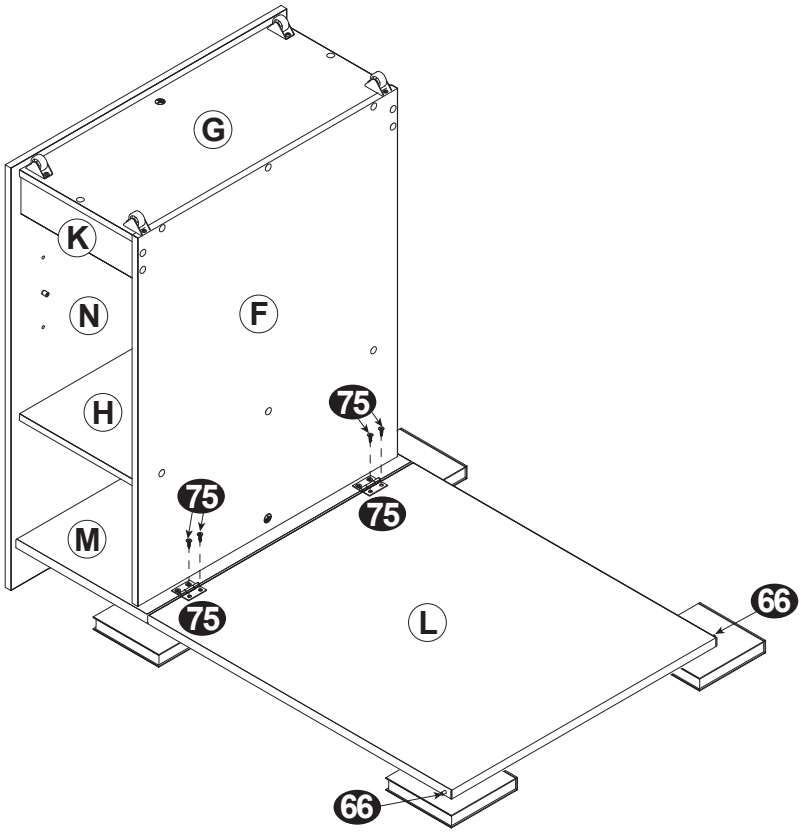

21

Desliza la repisa (J) y colocala sobre los soportes 24

Nota: los soportes 24 se pueden cambiar de posición para variar la altura de la repisa (J)

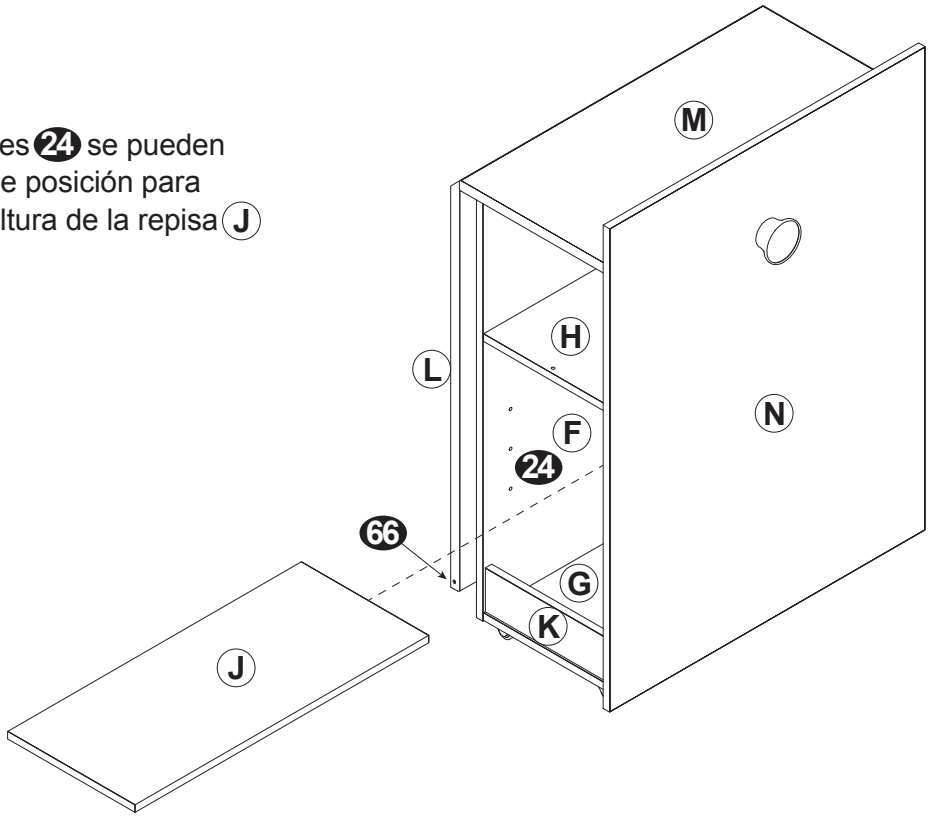

22

Coloca los niveladores 9 en las mamparas (A) (B)

A) Desarma los niveladores

B) Si es necesario usa el tacón de pino y el martillo para terminar de colocar la base

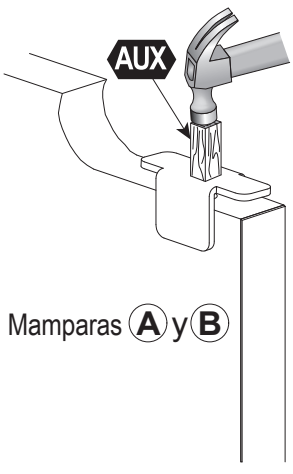

C) Mete el tornillo en su totalidad

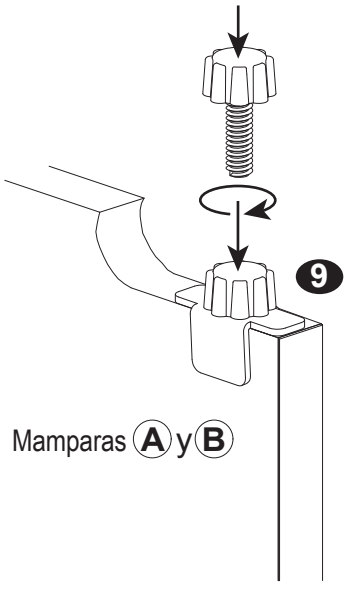

23 Coloca la mesa pegada al muro

1) Marca las perforaciones del respaldo (E) y el tensor (D)

2) Retira la mesa y realiza los barrenos con la broca 1/4”

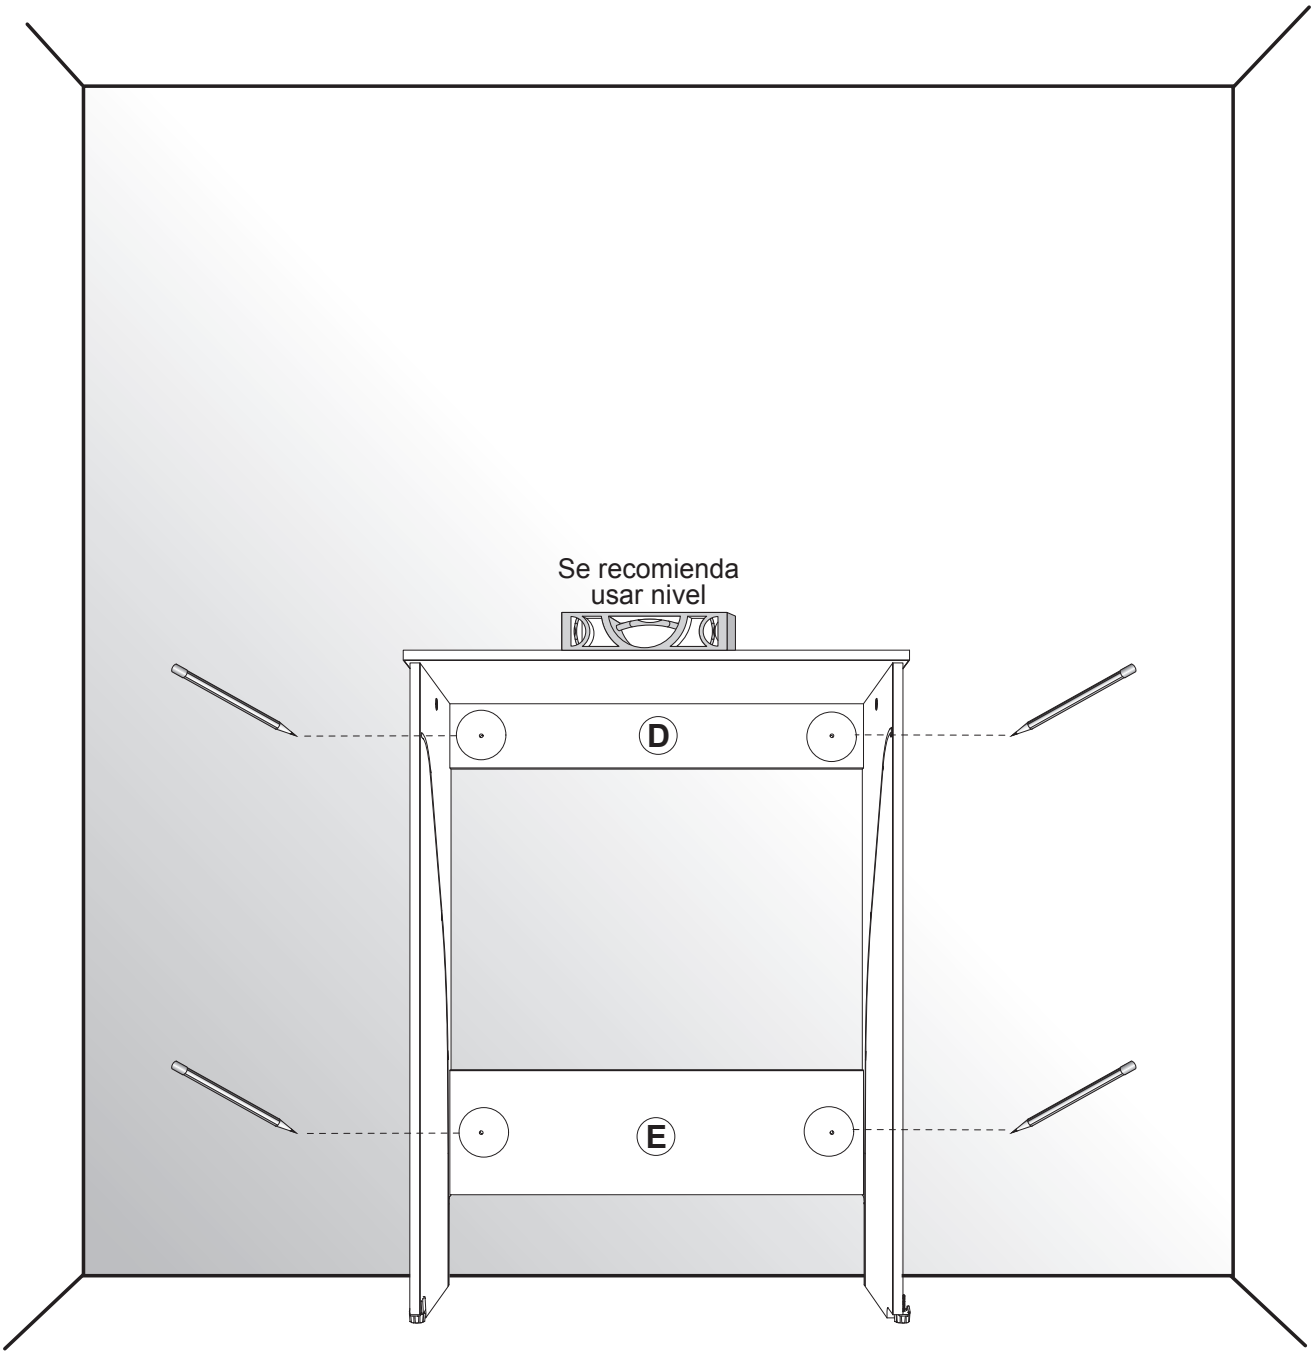

24

Carga con ayuda de otra persona la parte superior de la mesa, para poder introducir los pernos (66) en las ranuras de las mamparas (A) (B)

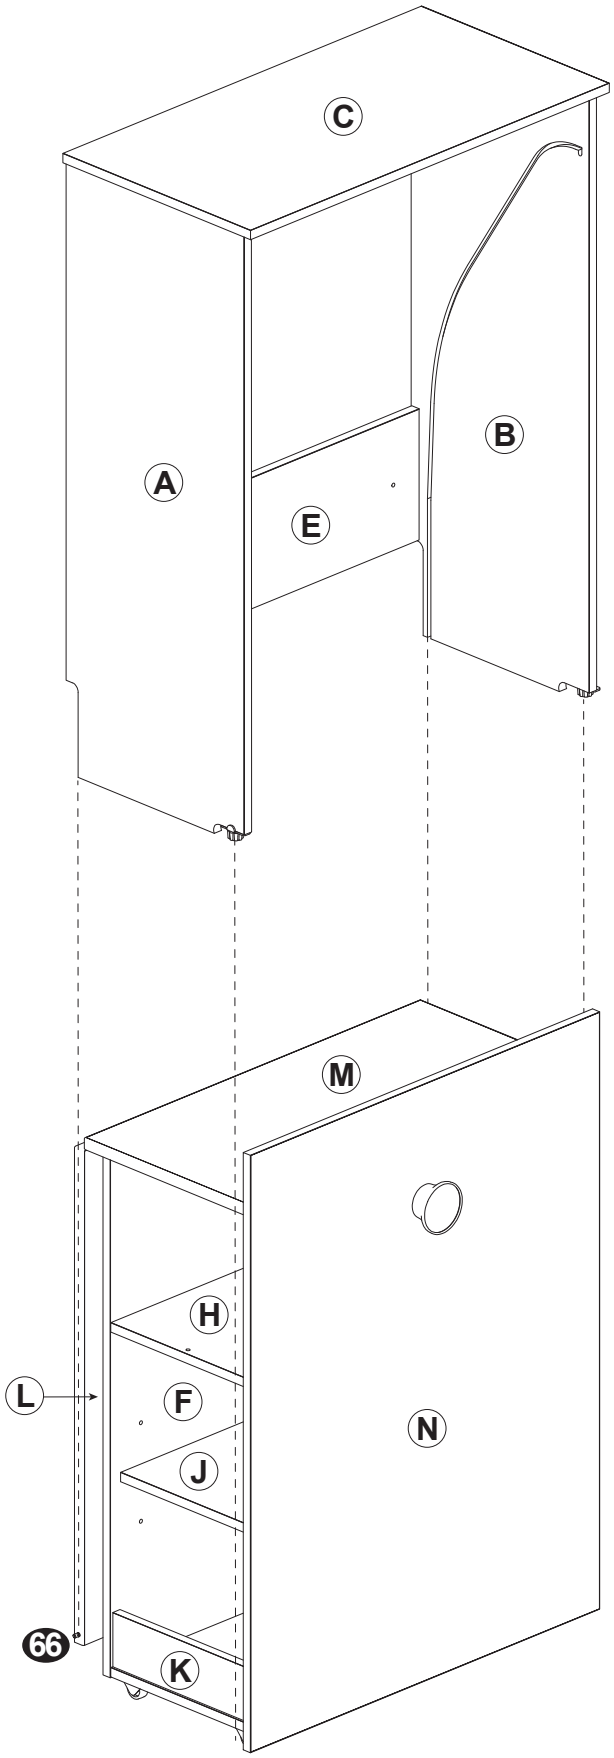

25

Fija la mesa al muro, usando los taquetes 15 los tornillos 3

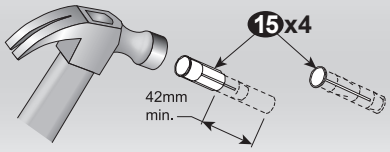

1) Introduce los taquetes 15

2) Coloca la mesa en posición y fijala con los tornillos 3

5) Fija los tornillos 3 en el respaldo E y el tensor D

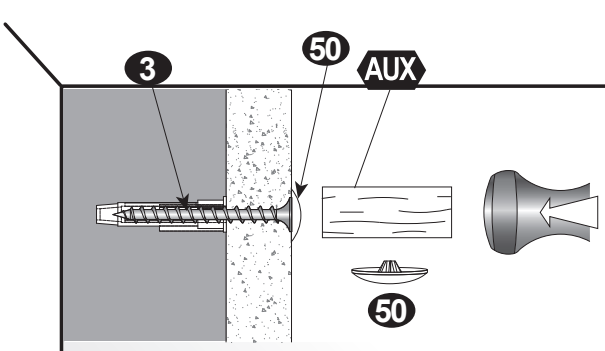

Nota: Coloca las tapas 50 cubriendo los tornillos 3

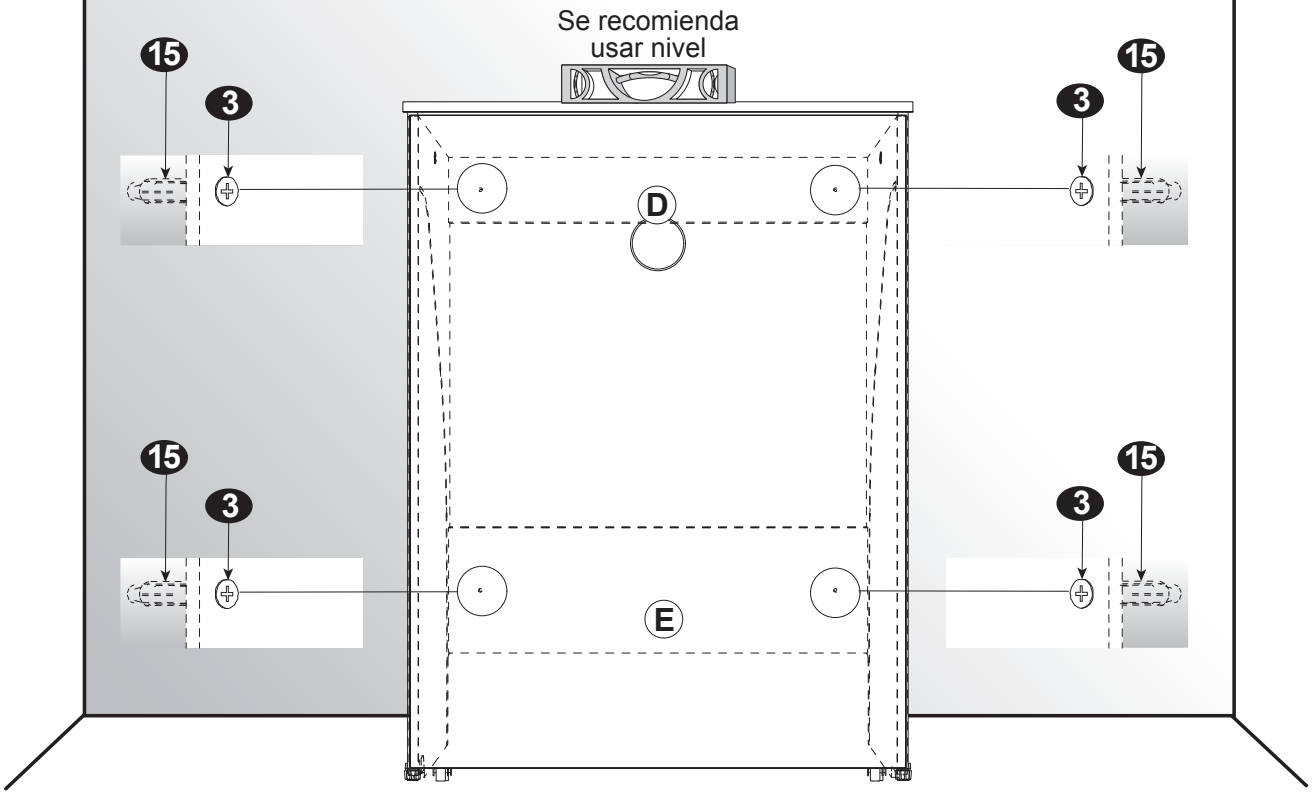

26

Para extender la mesa, jale de la jaladera hasta que llegue a su tope y el perno (66) caiga en la ranura de la mampara (B)
Para cerrar la mesa, levante la cubierta (L) del lado derecho y empuje de la jaladera

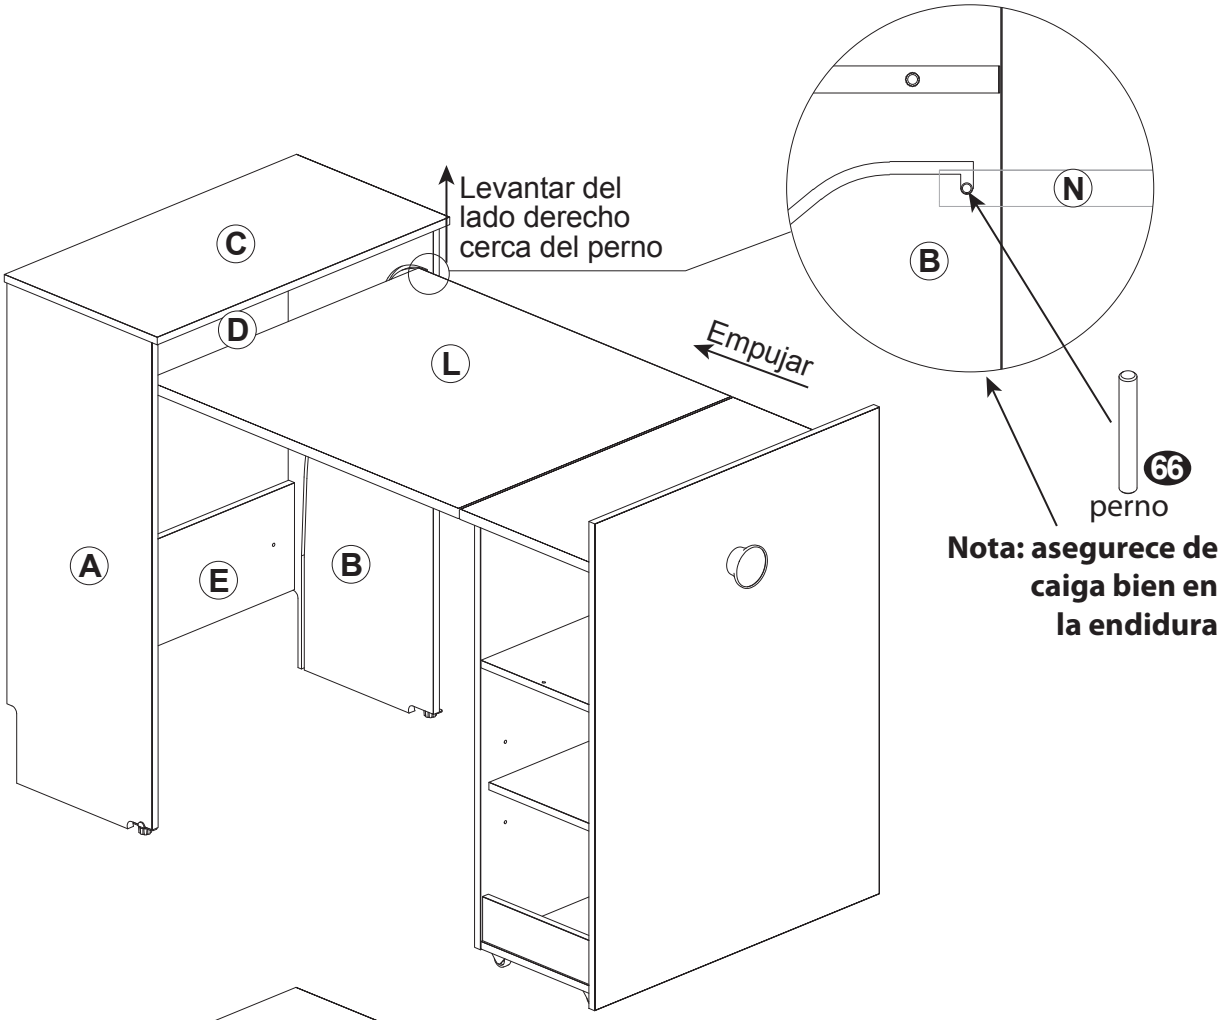

Nota: asegurece de caiga bien en la endidura

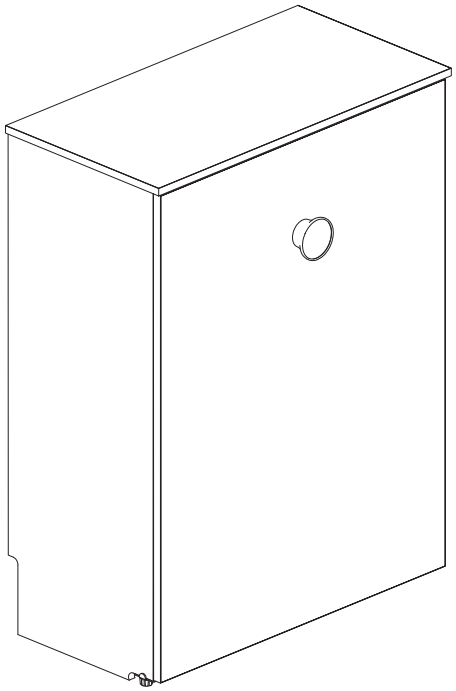

NOTA IMPORTANTE
Antes de usar el cambiador asegurece de que la piezas (A) (B) (C) (D) (E) estan bien unidas y de que el perno (66) caiga bien en la endidura para que no se mueva al usarlo

¡¡ Felicidades !!

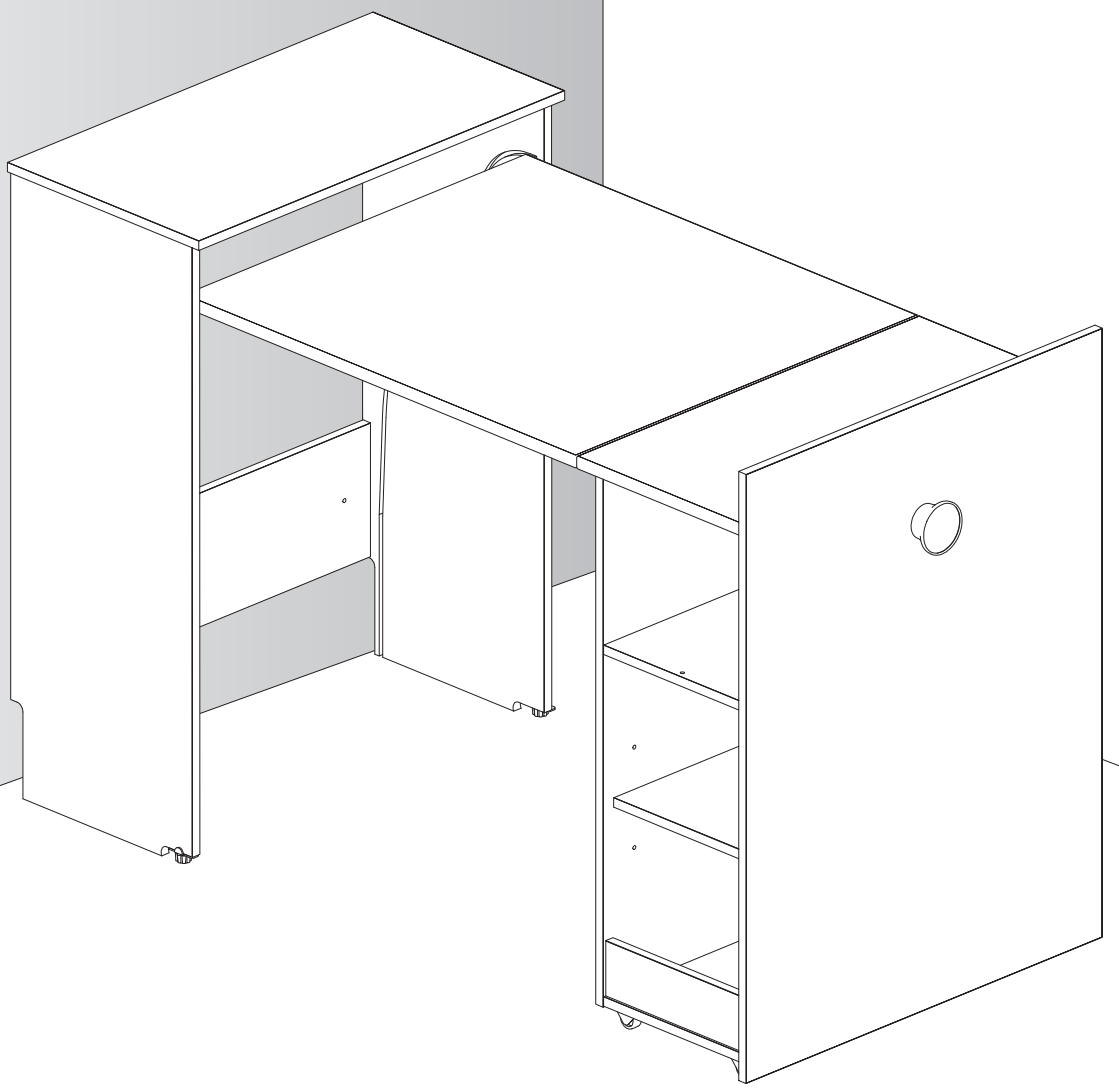

Solicitud de registro de modelo de utilidad número MX/u/2025/000283.